docomo

N-06D

取扱説明書 '12.3

MEDIASTAB



はじめに

「N-O6D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読 みいただき、正しくお使いください。

本端末のご使用にあたって

- N-O6DはLTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- ●本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・ 建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の 弱い所、XiサービスエリアおよびFOMAサービス エリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・ マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所で あってもで使用になれない場合があります。なお、 電波が強くアンテナマークが4本たっている状態 で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる 場合がありますので、ご了承ください。
- ●本端末は電波を利用している関係上、第三者により 通話を傍受されるケースもないとはいえません。し かし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では 秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとして も、ただの雑音としか聞きとれません。
- ●本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。

- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳など)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●大切なデータはmicroSDカードに保存することを おすすめします。
- ●本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認のトご利用ください。
- お客様がご利用のアプリケーションやサービスによっては、データ通信を無効に設定した場合でもパケット通信料がかかる可能性があります。

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしてお ります。
- ●別涂SIMロック解除手数料がかかります。
- ●他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式ではご利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ●SIMロック解除に関する詳細については、ドコモの ホームページをご確認ください。

本体付属品

N-06D (保証書含む)




N-06Dクイックスタートガイド



卓上ホルダ N39

microSDHCカード (16GB)* (試供品)





※お買い上げ時には、あらかじめ 本端末に取り付けられています。

●「オプション・関連機器のご紹介」→P.153

本書の見かた

本書の記載について

●本書では操作手順を以下のように簡略して記載しています。

表記	意味	
ホーム画面で ホーム画面で設定」「通話設定」	ホーム画面で ■ をタップする	

- ◆本書の本文中においては、『N-06D』を『本端末』 と表記させていただいております。あらかじめご了 承ください。
- ◆本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。
- ◆本書は、主にお買い上げ時の設定をもとに説明していますので、お買い上げ後の設定の変更によって本端末の表示・操作が本書での記載と異なる場合があります。
- ◆本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◆本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本端末で操作方法を確認する

アプリケーション一覧画面で「取扱説明書」を選択すると、本端末の取扱説明書アプリケーションで操作方法などを閲覧できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

取扱説明書について、最新の情報は、ドコモの ホームページよりダウンロードできます。

- 「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/ trouble/manual/download/index.html
- ※URLおよび掲載内容については、将来予告なし に変更することがあります。

本体付属品 1 本書の見かた 2 N-06Dのご利用にあたっての注意事項 5 安全上のご注意 (必ずお守りください) 6 取り扱い上のご注意 16 防水/防塵性能 23

ご使用前の確 認と設定 P.30	各部の名称と機能	.33 .33 .35 .38
	基本操作 初期設定 ステータスバーを利用する 文字入力 ホーム画面 ホーム画面を管理するアブリケーション一覧画面 検索機能を使う	.39 .49 .49 .55 .55
電話/ネット ワークサービ ス P.65	電話をかける/受ける	.68 .69 ,

各種設定	無線とネットワーク	79
P.79	通話設定	86
	ドコモサービス	87
	モバキャス設定	87
	音	88
	表示	89
	ecoモード	90
	現在地情報とセキュリティ	91
	アプリケーション	94
	アカウントと同期	94
	バックアップと復元	95
	ストレージ	96
	検索	97
	言語とキーボード	97
	音声入出力	98
	ユーザー補助	98
	日付と時刻	99
	端末情報	99

メール / ブラウザ P.100	SPモードメール 100 SMS 100 Eメール 102 Gmail™ 104 緊急速報「エリアメール」 107 Google トーク™ 109 ブラウザ 109
ファイル管理 P.113	赤外線通信 113 Bluetooth®通信 114 パソコン接続 115 PC Linkを利用する 116 DLNA対応機器を利用する 117
アプリケー ション P.121	カメラ 121 ギャラリー 124 メディアプレイヤー 124 Android マーケット™ 127 GPS 129 ワンセグ 133 モバキャス 137 おサイフケータイ 140 トルカ 143 時計 144 カレンダー 145 電卓 146 Quickoffice 147 ID設定アプリ 147

海外利用 P.148	国際ローミング (WORLD WING) の概要
	海外でご利用になる前の確認 149 海外で利用するためのネットワーク の設定150
	が 滞在先で電話をかける/受ける
	国際ローミング時の設定を行う 152
付録/索引 P.153	オプション・関連機器のご紹介 153 トラブルシューティング(FAQ) 153
	スマートフォンあんしん遠隔サポート
	ソフトウェア更新161 メジャーアップデート165 主な仕様167
	認定および準拠について 169 携帯電話機の比吸収率 (SAR) など について
	輸出管理規制について172 知的財産権について173 索引

N-O6Dのご利用にあたっての注意 事項

- ●本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用 できます。ドコモUIMカード、FOMAカードを お持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお 取り替えください。
- ◆本端末はiモードのサイト(番組)への接続、 iアプリなどには対応しておりません。
- Android™ 向けアプリおよびサービス内容は、 将来予告なく変更される場合があります。
- ●本端末は、データの同期や最新のソフトウェア バージョンをチェックするための通信、サー バーとの接続を維持するための通信など一部自 動的に通信を行う仕様となっています。また、 アプリケーションのダウンロードや動画の視聴 などデータ量の大きい通信を行うと、パケット 通信料が高額になりますので、パケット定額 サービスのご利用を強くおすすめします。
- ◆公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- ◆本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音や各種通知音を除く音(動画再生、音楽の再生、ワンセグの視聴、アラームなど)は消音されません。
- ●お客様の電話番号(自局電話番号)は以下の手順で確認できます。
 - ホーム画面で□□♪「設定」♪「端末情報」♪「端末の状態」
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新する ことができます。→P.161
- ◆本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- ●本端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後は、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- ●microSDカードや本端末の容量がいっぱいに近い状態のとき、起動中のアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは保存されているデータを削除してください。
- ●紛失に備え、画面ロックのパスワードを設定し本端末のセキュリティを確保してください。→P.91
- ●モバキャスは通信と連携したサービスであるため、サービスのご利用にはパケット通信料が発生します。パケット定額サービスの加入をおすすめします。
- Google™が提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みください。また、その他のウェブサービスについては、それ ぞれの利用規約をお読みください。
- ●万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、Android マーケットなどのGoogle サービスや、Twitterなどのサービスを他人に利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- ●spモード、mopera Uおよびビジネスmopera インターネット以外のプロバイダはサポートし ておりません。
- ●テザリングのご利用には、spモードのご契約が 必要となります。
- ●Wi-Fiテザリングの初期設定では、セキュリティ は設定されておりません。必要に応じて、セキュ リティを設定してください。
- ●ご利用の料金プランにより、テザリングご利用 時のパケット通信料が異なります。パケット定 額サービスのご利用を強くおすすめします。

- ●ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.ip/をご覧ください。
- ●充電中に、「ケーブル接続中または充電中であ るため、FeliCa機能を起動できません。」と表 示される場合があります。表示させない設定に 変更する場合は、ステータスバーを下にドラッ グして、通知パネルを開き、ICタグ・バーコー ドリーダーの通知をタップして、ICタグの読取 モード設定をOFFに変更してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。また、お 読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、 他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐた めの内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った 使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説 明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
△警告	この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される」内容です。
<u> </u>	この表示は、取り扱いを誤った 場合、「軽傷を負う可能性が想定 される場合、および、物的損害 の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説 明しています。



禁止(してはいけないこと)を示しま す。



分解してはいけないことを示す記号 です。



濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡 らしたりしてはいけないことを示す 記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行し ていただくこと)を示します。



雷源プラグをコンセントから抜いて いただくことを示す記号です。

- ■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説 明しています。
- 1. 本端末、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカー ドの取り扱いについて (共通)P.7 2. 本端末の取り扱いについて ………P.8
- 3. アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて … P.11
- 4. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて … P.12
- 5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて … P.12
- 6. microSDHCカード(試供品)の取り扱いについて

1. 本端末、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ miniUIMカードの取り扱いについて(共通)

⚠危険



、高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、)こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

※止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



、分解、改造をしないでください。

√火災、やけど、けが、感電の原因となります。 -



- 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないで ⁾ ください。

*漸鳴! 火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 →P.23「防水/防塵性能」



本端末に使用するアダプタは、NTTドコモが 指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

| ▲ 警告



、強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな) いでください。

<u>●</u>
・火災、やけど、けが、感電の原因となります。



 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属 方、鉛筆の芯など)を接触させないでください。 また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包 んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する 場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電 源を切り、充電をしている場合は中止してく ださい。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(おサイフケータイロック設定を行っている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに 次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠注意■



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定 な場所には置かないでください。

<u>**</u> 落下して、けがの原因となります。



→ 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

※止 火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらゲームやワンセグ視聴などを長時間行うと本端末やアダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、 かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因と なったりする恐れがあります。

2. 本端末の取り扱いについて

■本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類	
Li-ion00	リチウムイオン電池	

⚠危険



─ 火の中に投下しないでください。

ク内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



京正 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



内蔵電池内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 失明の原因となります。

|▲警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでくだ さい。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線 装置のついた家電製品などに向けて操作しな いでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光 させないでください。特に、乳幼児を撮影す るときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードスロットや microSDカードスロットに水などの液体や金 属片、燃えやすいものなどの異物を入れない でください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



 ∫ 自動車などの運転者に向けてライトを点灯し ないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域 では、本端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原 因となります。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法会により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



スピーカーを「ON」にして通話する際や、 着信音が鳴っているときなどは、必ず本端末 を耳から離してください。また、イヤホンマ イクなどを本端末に装着し、ゲームや音楽再 生などをする場合は、適度なボリュームに調 節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医 用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご使用くださ い。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因とな ります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす 原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気機器、火 災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器 など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した際には、割れたガラスや露出した本 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりすると きは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけて ください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。

/ 注意



ディスプレイの表面に、落下や衝撃などによ り破損した場合の安全性確保を目的(強化ガ ラスの飛散防止)とする保護フィルムがあり ます。この保護フィルムは無理にはがしたり、 傷つけたりしないでください。

保護フィルムをはがして使用した場合、ディ スプレイが破損したときに、けがの原因とな ることがあります。



アンテナ、ストラップなどを持って本端末を 振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。



本端末が破損したまま使用しないでくださ L10

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり と握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた 場合には、顔や手などの皮膚につけないでく ださい。 禁止

> 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。

> また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに アルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いし てください。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となっ た本端末は、端子にテープなどを貼り、絶縁 してからドコモショップなど窓口にお持ちい ただくか、回収を行っている市町村の指示に 従ってください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもし くは販売業者に、電波による影響についてご 確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影 響を及ぼす原因となりますので、その場合は 直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。

各箇所の材質について→P.14「材質一覧|



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離をとってご使用くだ さい。

視力低下の原因となります。



内蔵電池内部の液体などが漏れた場合は、顔 や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣 類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗 い流してください。また、日や口に入った場 合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてくだ さい。

3. アダプタ、卓トホルダの取り扱いについて

⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの 湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないで ください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつな いだ状態で充電端子をショートさせないでく ださい。また、充電端子に手や指など、身体 の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。

アダプタのコードの上に重いものをのせない でください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しすると きは、金属製ストラップなどの金属類を接触 させないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、卓上ホルダ、 コンセントに触れないでください。

★川手禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、 海外で充電する場合は、海外で使用可能な ACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電 の原因となります。

ACアダプタ: AC100V DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続す ること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。 火災、やけど、感電の原因となります。指定

ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご 確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってく ださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 確実に差し込んでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く場合は、アダプタのコードを 無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いて ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケットから抜いて 電源プラグください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ち にコンセントやシガーライターソケットから 電源プラグ電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜いて行ってく 電源プラグださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。

ドコモminiUIMカードの取り扱いについて

| 注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断面 にご注意ください。

けがの原因となります。

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響 を防止するための携帯電話端末等の使用に関す る指針」(電波環境協議会)に準ずる。

♪ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用し てください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室 (CCU) には本端末を持ち込まな いでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってくださ
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、本端末の電源を切ってくだ さい。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植 込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器を装着している方がいる可能性がありますの で、本端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器などの医用電気機器を装着されている 場合は、装着部から本端末は22cm以上離し て携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

■材質一覧

使用箇	所	材質	表面処理
外装ケース	ディスプレイ面 背面	ナイロン樹脂	UVコーティング
	上面および下面	PC樹脂	UVコーティング
ディスプレイパネル		強化ガラス	飛散防止フィルム、UVコーティ ング
カメラライトおよび赤タ	線ポートパネル	PC樹脂	UVコーティング
カメラパネル		アクリル、PC複合樹脂	ハードコート
受話口部		ABS樹脂	UVコーティング
ストラップピン		ステンレス	ニッケルメッキ
+ -	電源キー ボリュームキー	PC樹脂	UVコーティング
外部接続端子キャップ microSDカードスロッ	本体	PC樹脂、ポリエステル系熱可 塑性エラストマー	UVコーティング
トキャップ ドコモminiUIMカード スロットキャップ	止水部	シリコーンゴム	フッ素コーティング
ワンセグ/モバキャス	上段および中段	ステンレス	-
アンテナ	下段	ニッケルチタン合金	-
	根元ヒンジ部	ステンレス	-
	先端キャップ	ABS樹脂	-
充電端子		黄銅	金メッキ
φ3.5イヤホンジャック		ナイロン樹脂	-

6. microSDHCカード (試供品) の取り扱い について

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

※止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



、分解、改造をしないでください。

√ 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



、水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないで)ください。

* 大災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

シェ 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



異常な音や臭いがしたり、過熱、発煙した時は、 すぐにパソコンなどの使用機器および周辺機 器のスイッチを切り、コンセントから電源ブ ラグを抜いて、microSDカードには触らない でください。

再び使用せずに、本書裏面の「NECモバイルインフォメーションセンター」へお問い合わせください。

▲ 注意



、湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に)は、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



、乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ) い。

誤って飲み込むと窒息またはけがの恐れがあります。万が一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



端子部に直接触れたり金属や硬い物をあてた り、ショートさせたりしないでください。

静電気などによりデータが破壊、消失する恐れがあります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



microSDカードは、SDメモリカード規格標準のフォーマット済みです。microSDカードをフォーマットする場合は、microSDカードに記憶されたデータが消失されますので、別にバックアップを取るなどして保管してください。

パソコンおよびSDメモリカード規格非準拠の機器でフォーマットを行うと、データの書き込み、あるいは読み出し、消去ができないなどの異常が発生することがあります。

取り扱い上のご注意

共通のお願い

N-O6Dは防水/防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オブション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。

アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードは
防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの
湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかること
はおやめください。また身に付けている場合、汗に
よる湿気により内部が腐食し故障の原因となりま
す。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明
した場合、保証対象外となり修理できないことがあ
りますので、あらかじめご了承ください。なお、保
証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料
修理となります。

- ●お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま 放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意くだ。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。

●本端末などに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内 部基板、内蔵電池などの破損、故障の原因となりま す。

また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイ ク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の 原因となります。

- ●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたり しないでください。
 - 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ●アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

さい。

本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%
- の範囲でご使用ください。 ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっ ている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因とな りますので、なるべく離れた場所でご使用くださ い。
- ●お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ●本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- ●バイブレータの振動で本端末が火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 が障、破損の原因となります。
- ●使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- ●通常は外部接続端子キャップ、microSDカードス ロットのキャップ、ドコモminiUIMカードスロッ トのキャップを閉じた状態でで使用ください。 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- ●受話口や送話口/マイク、スピーカー部分に鋭利な 硬いものを入れないでください。
 - 本端末の故障、破損の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ●内蔵電池は消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

- ・ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ●内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。
- ●本端末を保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - い。 ・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - ・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が 40パーセント程度の状態をおすすめします。

アダプタについてのお願い

- ●充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ●次のような場所では、充電しないでください。
 - ・湿気、ほごり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ●充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままで使用ください。
- ●DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。故障の原因となります。
- 卓上ホルダのスタンドを収める場合は、指やアダブタのコードなどを挟まないようご注意ください。 けがなどの事故や破損の原因となります。

ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ●ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故 障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注 責ください。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ●お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録され た情報内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ●環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ●ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ●ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- ●本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報 の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめで了承ください。
- ●周波数帯について

本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

① ② ③ ④ ⑤

2.4 FH 1/XX 4

: : :

- ① 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH : 変調方式がFH-SS方式であること を示します。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- であることを示します。
 (4) XX : 変調方式がその他の方式であるこ
- ⑥ ■■■■ : 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置 の帯域を回避不可であることを意 味します。

■Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工 場の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定 小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他 の無線局」と略します)が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用場 所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉 を避けてください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ せください。

無線LANについてのお願い

- ●無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ●無線I ANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検 索できない場合があります。

●周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、以下の操作を行うとご確認いただけます。

ホーム画面でホーム画面で「設定」「端末情報」「認「請報」

ラベルの見かたは次のとおりです。

① ② ③ ④ 2.4 DS/OF 4

- ① 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備 を表します。
- ② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF : 変調方式がOFDM方式であること を示します。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤ 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置 の帯域を回避可能であることを意 味します。
- 利用可能なチャンネルは国により異なります。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認く ださい。
- WLANを海外で利用する場合、ご利用の国によっては使用場所、周波数などが制限されている場合があります。その国の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

■2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別 用の構内無線局および特定小電力無線局なら びにアマチュア無線局が運用されていないこ とを確認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせにたき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- ●本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをで使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

microSDHCカード(試供品)について のお願い

水をかけないでください。

microSDカードは防水性能を有しておりません。 風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨など がかかることはおやめください。また身に付けてい る場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原 因となります。

- ●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。
- 金属端子部はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- 金属端子部を傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ●microSDカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- お客様ご自身で、microSDカードに登録された情報内容は、別にバックアップを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

- microSDカードを曲げたり、重いものをのせたり しないでください。
- 故障の原因となります。
- microSDカード使用中は、microSDカードを取り 外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- microSDカードにラベルやシールなどを貼った状態で、機器に取り付けないでください。機器への取り付け/取り外しができなくなったり、接触不良が発生したりする原因となります。
- microSDカードは、長期間または繰り返しで使用 になると、データの書き込みや読み込みなどのご使 用ができなくなったり、遅くなったりする場合があ ります。
- ●試供品は無料修理保証の対象外となっております。

注意

- ●改造された本端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。
 - 本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けております。本端末のネジを外 して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明な どが無効となります。技術基準適合証明などが無効 となった状態で使用すると、電波法に抵触しますの で、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- ●自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の 対象となります。ただし、傷病者の救護または公共 の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外とな ります。
- ●FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用 してください。 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国 内での無線規格に準拠しています。海外でご使用に なると罰せられることがあります。
- ●基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。
- ●通信中は、本端末を身体から15mm以上離してご使用ください(通話を除く)。

防水/防塵性能

N-06Dは、外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップ、ドコモminiUIMカードスロットのキャップを閉じた状態でIPX5*1、IPX7*2の防水性能と、IP5X*3の防塵性能を有してい

- ます。
- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低 3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1m のところにN-06Dを静かに沈め、約30分間放 置後に取り出したときに電話機としての機能を 有するごとを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。
- ●雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます(1時間の雨量が20mm程度)。
- ●手が濡れているときや本端末に水滴がついているときは、外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップ、ドコモminiUIMカードスロットのキャップの開閉はしないでください。
- ●洗面器などに張った常温の水道水につけて、静かに振り洗いをしたり、蛇口から弱めに流れる水道水を当てながら手で洗うことができます。
 - ・外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップ、ドコモminiUIMカードスロットのキャップが開かないようにしっかり閉じた状態で洗ってください。
 - 洗うときは、ブラシやスポンジ、せっけん、 洗剤などは使用しないでください。

- ・送話ロ/マイクや受話ロ、スピーカーに蛇口 の水を直接当てないでください。
- ●プールの水や海水に浸けたり、落下させたりしないでください。
- ●泥や土などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- ●風呂場で使用できます。ただし、湯船には浸けないでください。
 - ・温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水に は絶対に浸けないでください。
 - ・風呂場での長時間のご使用はお避けください。

ご利用にあたって

- ●ご使用前に、外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップ、ドコモminiUIMカードスロットのキャップをしっかり閉じ、完全に装着している状態にしてください。微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると水や粉塵の侵入の原因となります。
- ●イヤホンマイク端子の中に埃が入った場合は、取り 除いてご使用ください。
- ●水中で本端末を使用(キー操作など)しないでください。
- ◆次のイラストのように、常温の水以外の液体などを かけたり浸けないでください。<<例><









せっけん/洗剤/入浴剤


ブー

温泉


外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップ、 ドコモminiUIMカードスロットのキャップの開けかた/閉じかた

■開けかた

ミゾに指などをかけて矢印の方向に開けてください。

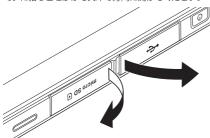


外部接続端子キャップ/ microSDカードスロットのキャップ

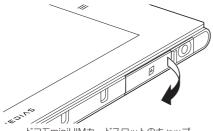

ドコモminiUIMカードスロットのキャップ

■閉じかた

図のように、矢印の方向にしっかりとキャップ全体を 押し込んで取り付けます。

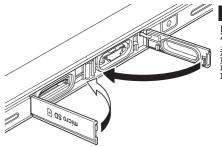

外部接続端子キャップ/ microSDカードスロットのキャップ



防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換は本端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

重要事項


- ●外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップ、ドコモminiUMカードスロットのキャップが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切った状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- ◆本端末が濡れた状態でイヤホンを挿さないでください。故障の原因になります。
- ●外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップ、ドコモminiUIMカードスロットのキャップのゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。ゴムパッキンが傷ついたり、変形した場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- ●外部接続端子キャップ、microSDカードスロット のキャップ、ドコモminiUMカードスロットの キャップのすきまに、先の尖ったものを差し込まな いでください。ゴムパッキンが傷つき、水や粉塵の 侵入の原因となることがあります。
- ●水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- ●結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本端 末が常温になってから持ち込んでください。
- ●規定(P.23)以上の強い水流(たとえば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。N-06DはIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- ●付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。付属の卓上ホルダに本端末を差し込んだ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、風呂場、シャワ一室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。
- ●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

- ●送話ロ/マイクや受話ロ、スピーカーなどを綿棒や 尖ったものでつつかないでください。防水/防塵性 能が損なわれることがあります。
- ◆本端末は水に浮きません。
- ●落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- ●送話ロ/マイクや受話ロ、スピーカーに水滴を残さないでください。水滴が付着していると通話音量や 着信音などが小さくなり、音質が悪くなる場合があります。このような場合は、水抜きを行うことで元 に戻ります。
- ●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様のお取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


水に濡れたときの水抜きについて

本端末を水に濡らした場合、必ず下記の手順で水抜きを行ってください。


- ●送話ロ/マイクや受話ロ、スピーカーに水滴が付着 していると受話音やメロディ音などが小さくなり、 音質が悪くなる場合があります。その場合、以下の 手順で水抜きを行い、その後十分に自然乾燥させる ことで示に戻ります。
- →端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る
- 2 本端末をしっかりと持ち、20回程度 水滴が飛ばなくなるまで振る
 - ・送話ロ/マイクや受話ロ、スピーカーから 水滴が飛ばなくなるまで振ってください。

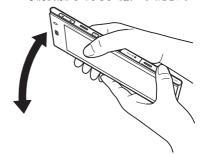

・ワンセグ/モバキャスアンテナに水が入った場合は、以下のイラストのように、アンテナを途中まで伸ばした状態で、本端末を振ってください。

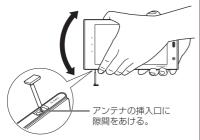

- 3 送話ロ/マイクや受話ロ、スピーカー、イヤホンマイク端子のすきまに溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を軽く押し当てて拭き取る
 - ・すきまに溜まった水分を綿棒などで直接拭 き取らないでください。

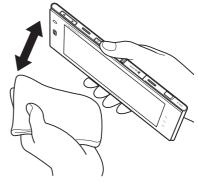

- 4 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る
 - ・水を拭き取った後に本端末内部に水滴が 残っている場合は、水が染み出ることがあ ります。


充電のときは

付属品、オブション品は防水/防塵性能を有していません。充電時、および充電後には必ず次の点を確認してください。


- ◆本端末が濡れていないか確認してください。水に濡れた後はよく水抜きをして、乾いた清潔な布などで拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いてください。
- ●外部接続端子キャップを開いて充電した場合、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。 外部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
 - ・本端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
 - ・濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感雷の原因となります。
 - ACアダブタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能

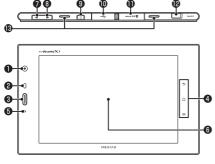



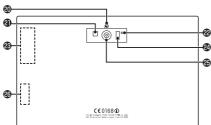

●内側カメラ

・動画や静止画撮影のときに使用します。→P.121

②近接/照度センサー

- ・タッチパネルの誤作動を防ぐため、通話中に顔が 近づいたのを検知すると、タップが有効なアイコンを消去します。
- ・周囲の明るさを検知して、画面の明るさを自動で 調整することができます。→P.89
- ※センサー部分にシールなどを貼らないでください。

❸受話□

49ッチキー→P40

のお知らせLED

- 充電中
- ・着信時(着信ランプ)→P.89
- ・不在着信、新着メール(お知らせランプ)→P.89

⑥ディスプレイ(タッチパネル)

- ・ディスプレイに表示された画面をなぞってスクロールしたり、選択したりできます。→P.39 **⑦ボリュームキー(音量小)**
- ●ボジュームギー (自重が ・ 音量を下げます。
- ③ボリュームキー(音量大)
 - 音量を上げます。

⑨電源キー

・電源のON/OFFやスリープモードにします。

①外部接続端子

・充電時やパソコン接続時などに使用する接続端子です。

①microSDカードスロット

microSDカードを挿入します。→P.33

12ワンセグ/モバキャスアンテナ

・ワンセグ/モバキャスを受信します。→P.133、 P.137

®スピーカー

②充電端子

ご使用前の確認と設定

- ⑤ドコモminiUIMカードスロット
 - ・ドコモminiUIMカードを挿入します。→P.31
- ₲ストラップ取付穴
- のイヤホンマイク端子
 - ヘッドホンなどを接続する直径3.5mmの接続端子です。
- ₿送話口/マイク
- **®**マイク
- 個のマーク
 - おサイフケータイ利用時に、このマークを読み取り機にかざします。→P.140
- **②ライト** ・カメラ撮影
 - カメラ撮影のときに、点灯させることができます。
- ②撮影認識LED
 - ・カメラ起動中は赤色で点滅します。
- ②Xiアンテナ*
- ②赤外線ポート
 - ・赤外線通信に使用します。→P.113
- 49外側カメラ
 - 動画や静止画撮影のときに使用します。→P.121
- GPS/Wi-Fi/Bluetoothアンテナ*※アンテナは 木体に内蔵されています。アン
- ※アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

ドコモminiUIMカード


ドコモminiUIMカードはお客様の電話番号などの 情報が記憶されているICカードです。

本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

- ●本端末にドコモminiUIMカードを取り付けない と、一部の機能は利用することができません。
- ドコモminiUIMカードについての詳細は、ドコ モminiUIMカードの取扱説明書をご覧ください。
- ●ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し は、電源を切ってから行ってください。また、 本端末は手でしっかり持ってください。

■取り付けかた


ドコモminiUIMカードスロットの キャップを開け (P.25)、ドコモ miniUIMカードのIC面を下にして、 図のような向きでドコモminiUIM カードスロットに差し込む



② ドコモminiUIMカードがロックされるまで押し込む

■取り外しかた

- 「ドコモminiUIMカードを押し込んで手を放す
 - ドコモminiUIMカードが少し出てきます。 このとき、ドコモminiUIMカードが飛び出 すこともありますのでご注意ください。
- ② ドコモminiUIMカードをまっすぐに ゆっくりと抜く

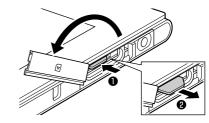

おしらせ

●無理に取り付け/取り外しを行うと、ドコモminiUIM カードが破損する恐れがありますのでご注意ください。

microSDカード

本端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを本端末に取り込むことができます。

●N-06Dでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2012年3月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。

http://www.n-keitai.com/

がお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。掲載されているmicroSDカード以外については、各microSDカードメーカへお問い合わせください。


microSDカード利用上のご注意

フォーマットは必ずN-06Dで行ってください。他 の端末やパソコンでフォーマットしたmicroSD カードは、使用できないことがあります。 →P.96

- microSDカードのフォーマットを行うと、microSDカード内の内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- ●microSDカードに保存されたデータは、バックアップを取るなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●microSDカードのデータにアクセス中は電源を切らないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、 本端末で表示、再生できない場合があります。また、 本端末からmicroSDカードに保存したデータは、 他の機器で表示、再生できない場合があります。
- ●microSDカードの取り付け/取り外しは、電源を 切ってから行ってください。また、本端末は手でしっ かり持ってください。


■取り付けかた

- microSDカードスロットのキャップを開け(P.25)、microSDカードスロットにmicroSDカードを差し込み、ロックされるまで押し込む
 - ・microSDカードの金属端子面を下にして ゆっくりとまっすぐに差し込んでください。 完全に奥まで押し込むとロックされます。



■取り外しかた

- microSDカードを押し込んで手を放す
 - microSDカードが少し出てきます。このとき、microSDカードが飛び出すこともありますのでご注意ください。
- ② microSDカードの溝の部分を持ち、 まっすぐにゆっくりと抜く

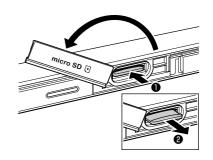

充電

●お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されて いません。必ず充電してからお使いください。

■充電について

- 詳しくは、FOMA 充電microUSB変換アダプタ NO1 (別売)、ACアダプタ O3 (別売)、FOMA海 外兼用ACアダプタ O1 (別売)、DCアダプタ O3 (別 売) の取扱説明書をご覧ください。
- ACアダプタ 03、FOMA海外兼用ACアダプタ 01 は、AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようにゆっくり確実に行ってください。
- 内蔵電池が空の状態で充電を開始すると、しばらくの間本端末の電源が入らない場合があります。

■充電時間(目安)

本端末の電源を切り、電池残量のない状態から充電したときの充電時間です。

ACアダプタ 03		約380分	
	DCアダプタ 03	約400分	

■十分に充電したときの使用時間(目安)

使用環境や内蔵電池の状態によって使用時間は異なります。

●ワンセグ視聴やGPS機能の使用によって、本端末 の使用時間は短くなります。

連続待受時間

I TF

・静止時(「自動」設定時):約500時間

FOMA/3G

• 静止時(「自動」設定時):約560時間 GSM

静止時(「自動」設定時):約460時間

連続通話時間

FOMA/3G:約610分 GSM:約810分

ワンセグ視聴時間

約450分

■内蔵電池の寿命について


- ・内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- ・1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度 になったら、内蔵電池の寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。内蔵電池の交換につきましては、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- ・充電しながらワンセグの視聴などを長時間行うと、 内蔵電池の寿命が短くなることがあります。

■防水/防塵性能に関して


- ACアダプタ、付属の卓上ホルダは防水/防塵性能を有していません。本端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- 外部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓 上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ・充電完了後は外部接続端子キャップを確実に閉じてください。水や粉塵の侵入の恐れがあります。

卓上ホルダで充電する

●付属の卓上ホルダ N39とACアダプタ O3 (別売) *を使って充電する方法を説明します。 ※ACアダプタ O3は、ACアダプタ本体と microUSB接続ケーブルで構成されています。

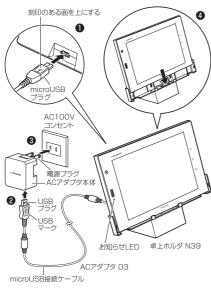

- 1 microUSB接続ケーブルの microUSBプラグを卓上ホルダに差 し込む
 - ■卓上ホルダを使用しない場合 microUSBプラグを本端末の外部接続端子に 差し込む
- microUSB接続ケーブルのUSBプラ グを、ACアダプタ本体のUSBコネク タに水平に差し込む
- ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに差し込む
- 4 卓上ホルダを押さえながら、図のように本端末を矢印の方向に差し込む
- 5 充電が完了したら、卓上ホルダを押さ えながら本端末を取り外す

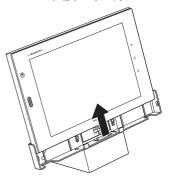

ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントから抜き、microUSB接続ケーブルをACアダプタ本体と卓上ホルダから取り外す

パソコンで充電する

本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブル 01 (別売) などで接続して、本端末を充電することができます。



- 外部接続端子キャップを開け(P.25)、 microUSB接続ケーブルの microUSBプラグを本端末の外部接 続端子に水平に差し込む
 - microUSBプラグは、刻印がある面を下に して水平に差し込んでください。
- 2 microUSB接続ケーブルのUSBプラ グをパソコンのUSBポートに水平に 差し込む

- 3 充電が終了したら、microUSBプラグを本端末から水平に取り外し、外部接続端子キャップを閉じる(P.25)
- 4 USBプラグをパソコンのUSBポート から水平に取り外す

おしらせ

- 充電中はお知らせLEDが赤く点灯し、電池残量が90% 以上になると緑色で点灯します。充電が完了すると消 灯します。
- ●電源が切れている状態から充電をはじめると、充電がはじまるまでに時間がかかる場合があります。

電源を入れる/切る

■電源を入れる

- 電源キーを2秒以上押す
 - はじめて電源を入れた場合は、初期設定画面が表示されます。→P.41
 - ホーム画面が表示されます。→P.55

■電源を切る

1 電源キーを1秒以上押す▶「電源を切る」▶「OK」

■ スリープモードについて

電源キーを押したり、本端末を一定時間操作しない と、ディスプレイの表示が消えてスリーブモードにな ります。

電源キーを押して、スリープモードを解除できます。

画面ロックについて

電源を入れたり、スリープモードを解除したときは、 タッチパネルがロックされています。

⑥をタップすると、ロックが解除されます。

画面の表示方向を切り替える

本端末は、本体の縦/横の向きや傾きを感知して 自動的にディスプレイの表示方向を切り替えま す。

- ●表示中の画面によっては、画面表示が切り替わらない場合もあります。
- ●ディスプレイが地面に対し垂直に近い状態で操作してください。地面に対し水平に近い状態になっていると、画面表示は切り替わりません。
- ●通知パネルから<mark>2</mark>をタップして、画面表示を自動で切り替わらないように設定できます。 「回転ロックト→P.89

基本操作

本端末はタッチパネル(ディスプレイ)を指で直接触れて操作します。

■タッチパネル利用上の注意

- ●タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - ・異物を操作面にのせたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
- ●ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶときは、ス リーブモードにした状態で持ち運んでください。ス リーブモードを解除した状態だと、誤動作を起こす 原因となります。

タップする

項目の選択や実行を行います。



タッチパネルに軽く触 れて、指を離します。

■ロングタッチ

タッチパネルに長く触れることで、メニューが表示される場合があります。

スライドする

表示したい方向に画面を上下左右にスクロールします。



タッチパネルに触れた まま、指を動かします。

■ドラッグ

アイコンなどを指で触れたままスライドすることで、 移動することができます。


フリックする

表示したい方向に画面をすばやくスクロールします。



| 2本の指の間隔を広げる/狭める

画面を拡大/縮小表示させます。



2本の指でタッチパネ ルに触れ、2本の指の 間隔を広げる/狭める ようにスライドしま す。

タッチキーについて

タッチキー(□ □ □ □ □ □) では主に以下の操作を 行うことができます。

- ・□ : 表示している画面で行えるメニューを表示し ます。検索や設定、削除など、表示している 画面によって、メニューが表示されます。
- ・□□:ホーム画面を表示することができます。機 能を利用しているときにホーム画面に戻る ことができます。また、ロングタッチする ことで、タスク管理を行うことができます。
- 「5」: 一つ前の画面に戻ります。直前の画面に戻 りたいときなどに利用します。

初期設定

はじめて電源を入れたときの設定

本端末の電源をはじめて入れたとき、以下の設定が必要になります。

- 初期設定画面が表示されたら言語を タップ▶「次へ」
- ② 表示内容を確認 ▶ 「次へ」
- Googleのアカウントを設定する場合は「設定」
 - ・画面に従ってGoogle アカウントの設定、 データのバックアップを行い、「次へ」をタップします。
- Googleの位置情報サービスを利用する場合は、チェックを入れる♪「同意する」♪「次へ」
- GPS機能を利用する場合は、チェックを入れる♪「同意する」♪「次へ」
- 7 ドコモサービスの初期設定画面が表示 されたら「進む」
- 表示内容を確認し、アプリー括インストールを行う場合は「インストールする」のラジオボタンをタップ▶「進む」

- - ・画面に従っておサイフケータイの初期設定を行ってください。
- - ・画面に従ってドコモアプリパスワードの設定を行ってください。♪ ☆学児供乳中のまニカウを抑えします。
- 位置提供設定の表示内容を確認し、設定する項目のラジオボタンをタップト「進む」
- [OK]

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード、mopera U) は、あらかじめ登録されて おり、必要に応じて追加、変更することもできます。

●お買い上げ時は、通常使う接続先としてspモード が設定されています。

|利用するアクセスポイントを設定する

- ホーム画面で□■□▶「設定」▶「無 線とネットワーク」▶「モバイルネッ トワーク | ▶ 「アクセスポイント名 |
- 利用するアクセスポイントのラジオボ タンをタップ

■ アクセスポイントを追加で設定する

- ホーム画面で「■ ▶ 「設定」▶「無 線とネットワーク | ▶ 「モバイルネッ トワーク | ▶ 「アクセスポイント名 |
- ¬▶「新しいAPN」
- 「名前」▶作成するネットワークプロ ファイルの名前を入力▶「OKI
- 「APN」▶アクセスポイント名を入力 ▶ LOK I
- その他、通信事業者によって要求され ている項目を入力
- ▶ 「保存」

おしらせ

MCCを440、MNCを10以外に変更しないでくださ い。画面上に表示されなくなります。MCC、MNCの 設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、 初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイント の設定を行ってください。

アクセスポイントを初期化する

- ●アクセスポイントを初期化すると、お買い Fげ時の 状態に戻ります。
- ホーム画面で□■□▶「設定Ⅰ▶「無 線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネッ トワーク | ▶ 「アクセスポイント名 |
- **】 「初期設定にリセット**」

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。

● spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。 spモードの詳細については、ドコモのホームペー ジをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

mopera Uを設定する

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「無 線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネッ トワーク」 ▶ 「アクセスポイント名」
- 「mopera U」/「mopera U設定」
 のラジオボタンをタップ

おしらせ

●「mopera U設定」はmopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、mopera Uの初期設定画面および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

Wi-Fi設定

Wi-Fiは、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントを利用して、メールやインターネットを利用する機能です。

■Bluetooth機器との電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- ●本端末やワイヤレス接続するBluetooth機器は、 無線LANと10m以上離してください。
- ●10m以内で使用する場合は、ワイヤレス接続するBluetooth機器の電源を切ってください。

Wi-FiをONにしてネットワークに接続する

- ホーム画面で
 「記定」
 「設定」
 「無線とネットワーク」
 「Wi-Fi設定」
- 「Wi-Fi」にチェックを入れる
 - 自動的にWi-Fiネットワークのスキャンが開始され、利用可能なWi-Fiネットワークの名称が一覧表示されます。
- 3 接続したいWi-Fiネットワークの名称 をタップ
 - ・セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークに接続する場合は、接続に必要な情報を入力し、「接続」をタップしてください。

Wi-Fi簡単設定でWi-Fiネットワークに接続する

- ●アクセスポイント対応機器が「らくらく無線スタート」、「WPS」に対応している場合、アクセスポイントに接続するために必要なESSIDやセキュリティ方式などを、簡単な操作で設定することができます。
- ホーム画面で
 「
 」
 」
 「
 設定
 」
 「
 無
 線とネットワーク
 」
 「
 Wi-Fi設定
- ✓ 「Wi-Fi」にチェックを入れる
- 「Wi-Fi簡単設定」 ▶ 「らくらく無線スタート」 / 「WPS」

■らくらく無線スタートの場合

- アクセスポイントのPOWERランプが緑色 に点滅するまで「らくらくスタート」ボタンを押し続けてください。
- アクセスポイントのPOWERランプがオレンジ色に点灯するまで、もう一度「らくらくスタート」ボタンを押し続けてください。
- ・ステータスバーに

 が表示されたら、
 Wi-Fiネットワークを利用できます。

■WPSの場合

- 「ブッシュボタン方式」: アクセスポイント の検索がはじまりますので、アクセスポイ ント本体またはアクセスポイントの設定画 面のブッシュボタンを押してください。以 降は画面の指示に従って操作を行います。
- 「PINコード入力方式」: アクセスポイントの 検索がはじまります。以降は画面の指示に 従って操作を行います。
 - 本端末の画面に「PINコード」(WPS用PINコード)が表示されたら、その番号をアクセスポイントに登録してください。
- •ステータスバーに が表示されたら、 Wi-Fiネットワークを利用できます。

・WPSを実施したアクセスポイントのセキュ リティがWEP設定の場合、接続できません。

Wi-Fiネットワークを手動で追加する

- ●アクセスポイントの操作については、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ホーム画面で | □ | ト「設定」 ト「無線とネットワーク」 ト「Wi-Fi設定」
- 「Wi-Fi」にチェックを入れる
- ③ 「Wi-Fiネットワークを追加」
- 4 追加するWi-Fiネットワークのネット ワークSSIDを入力し、セキュリティ (なし、WEP、WPA/WPA2 PSK、 802.1x EAP) を選択
- 必要に応じて追加のセキュリティ情報を入力▶「保存」

接続中のWi-Fiネットワークを切断する

- ホーム画面で
 「記定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi設定」
- ② 接続中のWi-Fiネットワークをタップ ▶「切断」

おしらせ

●Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が高額になりますのでご注意ください。

おしらせ

●ステータスバーにでか表示されているときは、Auto-IP接続となるためアプリケーション通信を含むイン ターネット接続ができません。インターネットに接続 する場合は、電波状況、パスワード(セキュリティキー) をご確認の上、接続し直してください。

メールのアカウントを設定する

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定すると、Eメールを利用できるようになります。

- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定 に必要な情報を入手してください。
- アプリケーション一覧画面で「メール」■アカウントを追加で設定する場合▶ [三] ▶ 「アカウント」 ▶ [三] ▶ 「アカウント 方追加
- ② メールアドレスとパスワードを入力▶ 「次へ」
 - プロバイダ情報がプリセットされている メールアカウントの場合は、送信/受信メー ルサーバーの設定が自動で行われます。
 - ・プロバイダ情報がプリセットされていない メールアカウントの場合は、手動で設定す る必要があります。設定については、ご利 用のプロバイダにお問い合わせください。
- プカウント名、ユーザー名を入力▶「完了」

Googleなどのアカウントを設定する

Googleのアカウントを設定することで、Gmailやマーケットを利用できるようになります。

- ホーム画面で
 「三」 ▶ 「設定」 ▶ 「アカウントと同期」
- ②「アカウントを追加」 ▶アカウントの 種類をタップ
- 画面に従ってアカウントを設定する

ステータスバーを利用する

ステータスバーには通知情報を示す通知アイコンと本端末の状態を示すステータスアイコンが表示されます。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示され、右側にステータスアイコンが表示されます。



■主なステータスアイコン

アイコン	説明
	要充電/電池残量/充電中
**	電波状態
Fin1 **	国際ローミング中
řil	圏外
**	LTE通信中/使用可能
*	3G通信中/使用可能
*	GPRS通信中/使用可能
*	機内モード設定中
<u>\$</u>	Wi-Fi接続中
έψ	Wi-Fi接続中(Auto-IP時)
/	Bluetooth機能ON/対応機器接続中
€)	データ同期中
IC	おサイフケータイ ロック設定中
ľ	ドコモminiUIMカード未挿入
O	アラーム設定中
Gy.	通話中にスピーカーON

アイコン	説明
Ψ×	マイクミュート設定中
₩ / 4 ×	マナーモード (バイブレーションON/OFF)
600	ecoモードON (ecoが灰色:お好みecoモード ecoが水色:しっかりecoモード)
(GPS測位中
I	モバキャス設定の「外付けアンテナを 使用する」が有効
漢/あ/ア/ A/数/ \	入力文字種(漢字/ひらがな/カタカナ/英文字/数字/絵文字・顔文字・記号・定型文・文字コード/T9入力)

※Googleのアカウントを設定している(同期している)場合は青色に、設定していない(同期していない)場合は灰色になります。

主な通知アイコン


アイコン	説明
M	新着Gmailあり
\checkmark	新着Eメールあり
\succeq	新着spモードメールあり
(:	新着SMSあり
!	SMS送信失敗
σ <u>ο</u> 1	留守番電話あり
talk	新着インスタントメッセージあり
(((Ī)))	エリアメールあり
1	カレンダーの予定あり
①	アラームがスヌーズ中
•	メディアプレイヤー再生中

アイコン	説明
₹	セキュリティ設定「なし」のWi-Fiネットワークが存在する
*:	Bluetooth通信でファイル着信あり
Ψ	USB接続中
6 /6	通話中/保留中
×	不在着信あり
1	データアップロード/送信
1	データダウンロード/受信
Ŷ	アプリケーションインストール完了
1	インストール済みアプリケーション アップデートあり
2	通知アイコンを表示しきれていないとき
	赤外線通信中
	ワンセグ視聴中
REC	ワンセグ録画中
>>	MEDIAS NAVIの更新あり
0	ソフトウェア更新あり
G	メジャーアップデート更新あり、更新中
=	PC Link接続中
=0	PC Link利用可能
Щ.	PC Linkの確認メッセージあり
- ⊕	USB PC Linkで接続中
9	タップサーチ中
A	エラー/警告メッセージあり
.0	システムメモリに空き容量なし
4	USBテザリング利用中
?	Wi-Fiテザリング利用中

アイコン	説明	
0	USBテザリングとWi-Fiテザリング利 用中	
0=/0-	VPN(PPTP)接続中/切断	
@	VPN (IPSec/L2TP) 接続中	
1 1)	モバキャスの電波状態	

通知パネルを利用する

通知アイコンが表示されたら、通知パネルを開いて メッセージや予定などの通知を確認できます。





- ①タップサーチを利用します。→P.64
- ②アイコンをタップして、各機能の設定を切り替えます。
 - : マナーモードのON/OFF切替 マナーモードON時にバイブレーション が動作する場合は
 ***を表示→P.88**
 - ②:回転ロックのON/OFF切替→P.89
 - : ecoモードの切替→P.90
 - ② : GPS機能のON/OFF切替→P.130
 - Bluetooth機能のON/OFF切替
 →P.79

- ②: Wi-Fi機能のON/OFF切替→P.79
- : 明るさの切替→P.89
- ご アカウント自動同期のON/OFF切替→P.94
- : サラウンド設定のON/OFF切替→P.88
- ③在圏する事業者名称が表示されます。
- ④サービスを提供する事業者名称が表示されます。
- ⑤タップするとチェックを入れた(⑦) 通知 情報とステータスバーの通知アイコンが消 去されます。
- ⑥不在着信やダウンロードの完了などの情報が表示されます。
- ⑦消去したい通知にチェックを入れてから⑤ をタップすると消したい通知アイコンを個別に消せます。

■通知パネルを閉じる

▶通知パネルの下部を上にドラッグ

文字入力

本端末では、ディスプレイに表示されるキーボー ドで文字を入力します。テキストボックスをタッ プすると、キーボードが表示され、文字が入力で きます。

◆キーボードには以下の2種類のキーボードがあ ります。

■QWERTYキーボード

パソコンのキーボードと同じ配列のキーボードです。 日本語はローマ字で入力します。





■テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。





縦画面

1	===	■ / L : QWERTYキーボード/テンキーキーボードを切り替えます。 ▼ (0.4) #127
	後変換	ひらがな/カナ/英字などに文字を変換します。
	力ナ英数	テンキーキーボードのとき、カナ/英数などに文字を変換します。 半角/全角の切り替えもできます。
2		入力する文字種を切り替えます。 ロングタッチするとATOKメニューが表示
	あ A	されます。 [ATOKメニュー]
	あA1	・「ATOKの設定」:「文字入力に関する設定 を行う」 →P.53

「単語登録」: 単語を登録します。登録し た単語は文字変換時に利用できます。

49

- スペースを入力します。 入力文字の変換を行います。 QWFRTYキーボードのとき、キーボード (4) 記号 を記号入力に切り替えます。 カーソルを移動します。変換時は変換範囲 を変更します。 改行の入力、入力文字を確定します。 (6) ■電話帳など次のテキスト入力欄があるとき に、入力を完了し次の項目に移動します。 ウェブページや検索ワードの入力のときな | どに、入力したテキストボックスの機能を |実行します。 Q (7) カーソル位置の左の文字を削除します。 |テンキーキーボードでは「文字削除キー| (P.53) で右の文字を削除(clr) にするこ ともできます。 QWERTYキーボードのとき、1回タップ (8) すると次に入力する文字が大文字になり 슣 |(M), 2回タップすると大文字に固定し |ます (♠)。一部記号も入力できます。 |テンキーキーボードのとき、1つ前の文字 5 ■を表示(逆順)します。 1つ前の操作を取り消します。 (10) QWERTYキーボードのとき、キーボード ||を左右に分けて表示します。元に戻すには **№** をタップします。 テンキーキーボードのとき、左右のキー (1) ボードの位置を入れ替えます。 (12) キーボードの左右の幅を調整します。
- ③ 文字入力時に変換・推測候補が表示され、 タップして文字を入力することができま す。
 - ・左右にスライドすると、その他の変換・ 推測候補を表示します。
 - 上下にフリックすると、変換・推測候補の表示枠が広がります。
- ※縦画面表示、横画面表示によって表示されるアイコンは異なります。

テンキーキーボードの入力方式を選択する

テンキーキーボードで文字を入力するときの入力方 式を選択します。

- 文字入力画面で 🖥 🗸 🎜 💆 👼 🗸 ングタッチ ▶ 「ATOKの設定 I ▶ 「入 力方式」
- 「ケータイ入力」/ 「ジェスチャー入力! / 「フリック入力」/「T9入力」

■ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の 文字が表示されるまで続けてタップします。

■ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタップ したままにすると、キーのまわりにジェスチャーガイ ド(文字)が表示されます。タップした指をそのまま 目的の文字までスライドします。

また、タップした指を下に1回または2回スライドする ことで、濁音/半濁音/小文字のジェスチャーガイド を表示できます(英字入力時は、大文字/小文字を切 り替えます)。

例: 「ぱ」を入力する場合



スライド



■フリック入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタップ したままにすると、キーの上にフリックガイド(文字) が表示されます。タップした指をそのまま目的の方向 にフリックします。

また、フリック入力後 ***を1回または2回タップし て、濁音/半濁音/小文字を入力できます。

■T9入力

入力したい文字が割り当てられているキーを1回ずつ タップし、表示された予測候補の中から目的の文字を 選択して入力します。

- 例:「春」を入力する場合
- ▶ 「は」「ら」とタップ



予測候補に「春」と表示されるのでタップします。

- 目的の文字が予測候補にないときは、 をタップ して、読みを入力します。
- ・濁音/半濁音を入力する場合は、 をタップします。
- 英語と日本語を切り替えるときは 類 / をタップします。
- とをタップして、予測候補の表示を「漢字/かな」に切り替えることができます。



「変換」に「はる」の候補が表示されるので、「春」をタップします。「予測」には「はる」からの予測候補が表示されます。


絵文字/顔文字/記号パレットで入力する

- ② 「♥」 / 「 (^^)] / 「 #!?"] · ‡-ボードに該当のパレットが表示されます。

 - ■電話帳のデータを引用する
 - ▶「w」」▶「電話帳/ATOKダイレクト」▶電話帳をタップ▶引用したい項目にチェックを入れる▶「OK」

手書きで文字を入力する

- 手書きで認識できる文字はひらがな、カタカナ、英字、数字です。
- 文字入力画面で「□□」▶「□◆」
- 手書きで文字を入力する



タップして入力する 手書き入力箇所 文字種を選択

文字入力に関する設定を行う

キー操作時の操作音やバイブレーション、文字のサイズなど文字入力に関する設定を行います。

- 1 文字入力画面で ♣A / ♣A1 / ♣A1 を C ングタッチ ▶ 「ATOKの設定」
- 2 以下の項目から選択

入力方式→P.51

入力補助

キー操作音……操作時に操作音が鳴るよう に設定します。

キー操作バイブ……操作時に振動するように設定します。

トグル入力……ジェスチャー入力、フリック入力時でもケータイ入力ができるように設定します。

「自動カーソル移動を行う」にチェックを入れると、入力方式がケータイ入力のときに、一定時間入力をしないと、カーソルを右に 移動するように設定します。「ジェスチャー/フリック入力時にもケータイ入力を有効にする」にチェックを入れていると、ジェスチャー入力、フリック入力でも自動カーソル移動を行います。

自動カーソル移動の設定は「入力方式」の 設定ごとに変更されます。

文字削除キー……文字削除時、カーソルの左 の文字を削除([バックスペース(□)])す るか、右の文字を削除(「クリア(□)])す るかを設定します。

数字テンキー(縦画面)……縦画面でテンキーキーボードのときに、数字のキーボードを利用するかしないかを設定します。

ジェスチャーガイド……ジェスチャー入力 時にジェスチャーガイドを表示するかどう かを設定します。チェックを入れるとガイ ドが表示され、ガイドが表示されるまでの 早さを設定できます。

フリックガイド……フリック入力時にフ リックガイドを表示するかどうかを設定し ます。

フリック感度……フリック入力で文字を打つときの文字選択の感度を設定します。

修飾キーフリック……フリック入力時に濁音/半濁音を、ご↑のフリック操作で入力できるように設定します。

切り替え時は英字……テンキーキーボード からQWERTYキーボードに切り替えたとき に、英字になるように設定します。

英字は確定入力……英字で文字を入力する ときに、文字を確定した状態で入力するよ うに設定します。

数字キー表示(縦画面)……縦画面で QWERTYキーボードを表示するときに、数 字キーを表示するように設定します。非表 示にした場合はフリック操作で数字などを 入力します。

数字キー表示(横画面)……横画面で QWERTYキーボードを表示するときに、数 字キーを表示するように設定します。非表 示にした表示するようリック操作で数字などを 入力します。

マルチタッチ……シフトキーや文字キーの 同時押しを有効に設定します。

文字認識時間……手書きで文字を入力する時に、ストローク完了から文字を認識するまでの時間を設定します。

認識確定時間……手書きで文字を入力する時に、文字認識を確定するまでの時間を設定します。

スペースは半角で出力……日本語入力時に もスペースを半角で入力するように設定し ます。

自動スペース入力……英字入力時に単語を確定すると自動的にスペースを挿入するように設定します。

文字削除フリック…… ☑ / ┗8 を上や左に フリックしたときに、文字をまとめて削除 なる機能を有効にするかどうかを設定しま す。

自動全画面化(横画面)……横画面のとき、 文字入力欄を自動的に全画面表示にするか どうかを設定します。

変換・候補

推測変換……文字入力時に推測候補を表示 するよう設定します。

未入力時の推測候補表示……入力を確定(変換) した文字に続く単語を推測して、候補を表示するように設定します。推測変換にチェックが入っている場合に選択できます。

学習データの初期化……学習データ、絵文字・顔文字・記号入力パネルの履歴を初期 化します。

ユーザー辞書・定型文

辞書ユーティリティ……ユーザー登録単語 データの管理をします。

定型文ユーティリティ……ユーザー定型文 データの管理をします。絵文字に対応して いないテキストボックスでは、絵文字を使 用している定型文は表示されません。

画面・表示

テーマ……キーボードのデザインを設定します。

キーサイズ……キーボードのサイズを設定します。

文字サイズ……変換・推測候補の文字サイズを設定します。

表示行数(縦画面)……縦画面表示での変換・ 推測候補の表示される行数を設定します。

表示行数(横画面)……横画面表示での変換・推測候補の表示される行数を設定します。

設定の初期化……ATOKの設定をお買い上げ 時の状態に戻します。学習データや追加した ユーザー辞書の単語、定型文は初期化されま せん。

日本語入力システム ATOK……ATOKのバージョン情報を表示します。

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面で、
「
」をタップして呼び出すことができます。

アプリケーションの

ショートカット ウィジェット



電話を起動

アプリケーション一覧画面を表示

ブラウザを起動

■ホーム画面のページを切り替える

- ▶右または左にホーム画面をフリック
- ■ホーム画面のサムネイルを利用する
- **▶≡**をロングタッチ
- ▶ ###
 たいこう アンファッテ・サムネイルをタップして、ページを移動できます。
- サムネイルをロングタッチして、ホーム画面を並べ 替えることができます。

ホーム画面を管理する

ホーム画面では、アプリケーションのショートカットを追加したり、フォルダを作成することができます。

アプリケーションのショートカットを ホーム画面に追加する

- ホーム画面をロングタッチ
- ク
 「ショートカット」
 - ■ウィジェットを追加する

カットが追加されます。

- ▶「ウィジェット」
- 追加したいアプリケーションをタップ・ホーム画面にアプリケーションのショート

ショートカットを移動する

- 1 ホーム画面で移動したいショートカットをロングタッチ
- 2 移動したい位置までドラッグし、指を 離す
 - 他のページにショートカットを移動するときは、画面の右端または左端にショートカットをドラッグすると、ホーム画面が左右にページ移動します。

ショートカットを削除する

- 削除したいショートカットをロング タッチ
- ゴミ箱アイコンまでドラッグし、指を 離す

フォルダをホーム画面に作成する

- ホーム画面をロングタッチ
- 2 「フォルダ」
- (3) 作成するフォルダの種類をタップ

フォルダにショートカットを追加する

- ●フォルダの種類が「新しいフォルダ」でのみ追加できます。
- フォルダに追加したいショートカット をロングタッチ
- ショートカットを追加したいフォルダ までドラッグし、指を離す
 - フォルダをタップすると、フォルダが開き、 そこからショートカットを選択できるよう になります。

フォルダの名前を変更する

- 1 名前を変更したいフォルダをタップ
- タイトルをロングタッチ
- タイトルを入力▶「OK」

壁紙を変更する

- ____ ホーム画面をロングタッチ▶「壁紙」
- ②「ギャラリー」/「ライブ壁紙」/「壁紙」/「壁紙」♪設定したい画像をタップ♪「壁紙に設定」
 - •「ギャラリー」を選択した場合は、壁紙に設定したい画像を選んで、壁紙として使用する箇所を、トリミング枠をドラッグして指定します。「保存」をタップすると、壁紙として設定されます。
 - •「ライブ壁紙」を選択した場合は、壁紙の種類によっては「設定」をタップして、壁紙の設定を行うことができます。

アプリケーション一覧画面

アプリケーション一覧画面では、本端末にインストールされているアプリケーションを表示します。

アプリケーションとウィジェットの 表示を切り替えます。



トアプリケーション

アプリケーションを編集する

アプリケーションを並べ替える

- アプリケーション一覧画面で □ ト 「並び替え」ト並べ替えたいアプリケーションをロングタッチ
- 移動させたい場所にドラッグし、指を 離す
- 3 「完了」

アプリケーションをアンインストールする

- ププリケーション一覧画面で □□「削除」
 - ・削除可能なアプリケーションには、アイコンの右上に合が表示されます。
- ② アンインストールしたいアプリケーションをタップ▶「OK」▶「OK」
- 3 「完了」

アプリケーションのショートカットをホーム画 面に追加する

- アプリケーション一覧画面で追加したいアプリケーションをロングタッチ
 - ホーム画面に切り替わります。アプリケーションのショートカットを置きたい場所にドラッグし、指を離します。

アプリケーション一覧

_			76
ア	プリケー	-ション	説明
W	あんしスキャ		端末をウイルス被害から守る アブリです。インストールし たアプリやmicroSDカードな どに潜むウイルスを検出しま す。
(((1))) 2974-8	エリア	'メール	緊急速報「エリアメール」の 受信と、受信したエリアメー ルの確認ができるアプリです。 →P.107
	遠隔サ	ゖポート	「スマートフォンあんしん遠隔 サポート」をご利用いただく ためのアブリです。「スマート フォンあんしん遠隔サポート」 はお客様がお使いの端末の画 面を、専用コールセンタース タッフが遠隔で確認しながら、 操作のサポートを行うサービ スです。→P.158
沙衣	オート	GPS	お客様の居場所に合わせて、天 気情報やお店などの周辺情報、 観光情報などをお知らせする オートGPS対応サービスをご利 用になるためのアプリです。
854447 77—94	おサイ ケータ	-	→P.140
	音楽		ミュージックプレイヤーを利用して、ユーザーメモリや microSDカードに保存した音楽を再生します。
L	音声検		音声を認識し、ブラウザで Google 検索を行います。
	カメラ	,	→P.121

アフ	プリケーション	説明
0	カレンダー	→P.145
	ギャラリー	→P.124
8	検索	→P.63
\$ e	声の宅配便	「声の宅配便」をスマートフォンでも簡単・便利に利用するためのアプリです。声のメッセージを簡単な操作で録音・再生することができます。 →P.73
ご当業ガイド	ご当地ガイド	日本全国のおすすめスポット の写真や情報・各地のグルメ 情報などを紹介し、街歩きを トータルにサポートします。
6	ジークラウド	NHN Japan提供のクラウド 環境でゲームを楽しむための アプリです。
(î•	赤外線	電話帳などのデータを赤外線 通信により送受信できるアプ リです。→P.113
0	設定	→P.79
TOWER RECORDS	タワーレコード オンライン	ドの最新チャートの閲覧、CD やDVDなどの商品検索、セール&キャンペーン情報の閲覧 が可能なアプリです。
対望アプリ	地図アプリ	地図・お店や施設検索・ナビ・ 乗換・訪れた街などの機能で おでかけをサポートします。
Ş	テレビ	→P.133

アフ	プリケーション	説明
+- ×=	電卓	→P.146
C	電話	→P.65
	電話帳	→P.69
7	電話帳コピーツール	microSDカードなどの外部記録媒体を利用して電話帳データの移行やコピーができるアプリです。→P.71
talk	トーク	→P.109
Y	時計	→P.144
X		イマドコサーチ、イマドコかんたんサーチ、ケータイお探しサービス、緊急通報位置通知にて位置けです。また、各種設定変更や設定サイト・サービスサイトへのアクセスができます。
		海外でのパケット通信利用を サポートするアプリです。デー タローミング設定や海外パ ケ・ホーダイを利用する際の 対象事業者設定を簡単に行う ことができます。
@F967 ?	取扱説明書	本端末の取扱説明書です。説 明から使いたい機能を直接起 動することもできます。
4	トルカ	トルカの取得・表示・検索・ 更新などができます。→P.143
	ナビ	→P.132

アプリケーシ	ョン説明	
ビデオ	Android マーケット をレンタルすること アプリです。レンタ 画や端末内の動画を ができます。	ができる ルした映
ビデオカ	×5 →P.121	
ブラウザ	→P.109	
♥ プレイス	→P.132	
マーケッ	P.127	
マップ	→P.131	
メール	→P.102	
名刺作成	「電話帳」アプリ内の フィール欄に表示す ナルの名刺を作成す アプリです。→P.70	るオリジ るための
メッセー	ジ →P.100	
メッセン	ジャー サークル内のみんな くメッセージを交換 ができます。	
メディア プレイヤ	400, 77470	→P.124
BOOK☆ WALKE		ープの書 ビューワ プリです。 定作品や

アフ	プリケーション	説明
	BOOKストア マイ本棚	dマーケットBOOKストアで 購入した電子書籍を閲覧する ためのアプリです。
DWW	DiXiM Player	→P.117
d	dマーケット	dマーケットを起動するアプ リです。dマーケットでは、 音楽や動画、書籍などのコン テンツを購入することができ ます。また、Android マーケッ ト上のアプリを紹介していま す。
d	d×=ュ−	i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフォンならではの驚しく便利なコンテンツを簡単に探せる「dメニュー」へのショートカットアブリです。
<i>f</i>	Flash Player Settings	Adobe® Flash® Playerでの アプリケーションの実行方法 を設定できます。
	Gmail	→P.104
8+	Google+™	サークルに登録したユーザー とだけ情報を共有できるソー シャルアプリです。

アプリケーション		説明	
0-340CX	G-SHOCK App	BLE (Bluetooth Low Energy) 対応のG-SHOCKと本端末を、Bluetooth通信を利用して接続すると、電話着信やメール受信など、本端末の情報をG-SHOCKにお知らせしたり、本端末の時計と同期することができます。そのときに、どのような情報をお知らせするかなどの設定を行います。→P.84	
o ll	Gガイド番組表	地上波テレビやBSデジタル放送の番組表が閲覧できるアプリです。キーワードやジャンルルによる番組検索や、ワンセクの視聴・録画予約、外出先からの遠隔録画も可能です。→P.135	
h	Hulu	人気ハリウッド映画や海外ド ラマが定額で楽しめるアプリ です。	
E IC	ICタグ・ バーコード リーダー	ICタグとバーコードを読み取るためのアプリです。*	
iD	iD設定アプリ	電子マネーiDを利用するため の設定を行うアプリです。 →P.147	
s.ch.	i チャネル	i チャネルを利用するための アプリです。	
	JOOKEY	吉本芸人を中心とした有名人 や専門家がお届けする情報バ ラエティ番組を視聴すること ができます。	
÷	Latitude	→P.133	

ア	プリケーション	説明
%	MEDIAS NAVI	メーカーサイト「MEDIAS NAVI」に接続します。
My docomo	My docomo アプリ	ご利用料金やドコモポイント などの情報を手軽に参照でき るアプリです。
	NOTTV	モバキャスを視聴できます。 「NOTTV」などの放送局の番 組・コンテンツをお楽しみ頂 けます。→P.137
	Quickoffice	→P.147
	spモード メール	ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用し て、メールの送受信ができま す。絵文字、デコメール®の使 用が可能で、自動受信にも対 応しています。→P.100
>>	Twitter	Twitterの公式クライアントアプリです。サイト上に短いメッセージを公開して、他の人とコミュニケーションをとることができます。
You	YouTube™	YouTubeの動画を再生/ アップロードできます。

※サイズの小さいQRコード/バーコードについては、読み取りにくい場合があります。被写体との距離を20~30cm程度離して、被写体との焦点をあわせてお使いください。

ウィジェット一覧

ー ホーム画面にウィジェットを貼り付けることで、以下 の機能を利用することができます。

ウィジェット		説明
	一括設定	あらかじめ自由に選択しておいた設定内容にワンタッチで 一括変更することができます。
*	一括設定(外出)	あらかじめ設定しておいた設 定内容 (外出設定) にワンタッ チで一括変更することができ ます。
	一括設定(自宅)	あらかじめ設定しておいた設 定内容 (自宅設定) にワンタッ チで一括変更することができ ます。
	一括設定(就寝)	あらかじめ設定しておいた設定内容 (就寝設定) にワンタッチで一括変更することができます。
	音楽(小)	簡易的なミュージックの操作 パネルを表示することができ ます。
	音楽(大)	ジャケット画像などを含めた ミュージックの操作パネルを 表示することができます。
0	カレンダー (近日中の予定)	カレンダーに登録してある近 日中の予定が表示されます。
0	カレンダー (小)	小さいサイズのカレンダーを 貼り付けます。
0	カレンダー (大)	大きいサイズのカレンダーを 貼り付けます。
[g]	検索	検索ボックスを貼り付けます。 →P.63
	写真フレーム	画像を貼り付けます。

Ç	フィジェット	説明
0	渋滞状況	目的地までの渋滞状況を表示します。
Y	時計 (2都市表示)	現在地の時間と指定した都市 の時間が表示されます。
Y	時計 (アナログ)	アナログ時計を貼り付けます。
Y	時計 (デジタル)	デジタル時計を貼り付けます。
1/2	ドコモ位置情報	ドコモ位置情報の位置提供設定、位置提供履歴を表示します。
	マーケット	Android マーケットの情報を表示することができます。
J (*)	Contents Headline	ドコモストアのコンテンツを 表示します。
Ω	Flashlight	ライトを点灯させることがて きます。
8+	Google+	Google+の情報を表示するこ とができます。
IC	ICタグ・ バーコード リーダー	ICタグの読取モードをONに します。
ach.	i チャネル ウィジェット	i チャネルの情報を取得して 表示するウィジェットです。
	Latitude	Latitudeの情報を表示するこ とができます。
©	NOTTV ウィジェット	「NOTTV」などの放送局の番 組情報を表示します。
You Tube	YouTube	YouTubeで検索、閲覧する ことができます。


おしらせ

- ●一部のアプリケーション/ウィジェットの使用には、 別途お申し込み(有料)が必要となるものがございます。
- ●ソフトウェア更新やメジャーアップデートを行うと、 アプリケーション/ウィジェットの内容やアイコンの 位置が変わることがあります。

検索機能を使う

本端末内の電話帳やアプリケーションを検索したり、ウェブ検索をすることができます。

●検索の設定について→P.97



■検索対象を選択する

- ⑥をタップすると、検索対象に表示するアイコンを設定できます。

か 検索する文字を入力 ▶ 「実行」

- 検索結果が表示されます。
 - ・検索する文字を入力すると、検索候補が表示されます。検索候補を選択して検索を実行することができます。
 - 検索候補からアプリケーションをタップすると、アプリケーションが起動します。

■音声で検索する

- ▶「♥」 ▶マイクに向かって検索語をはっきりと発声する
- ・検索対象によってはご利用になれません。

タップサーチを利用する

画面上に検索したい文字がある場合に、文字をタップ することで検索を行うことができます。

- 通知パネルを開いて「🌄」
- 2 画面上の検索したい文字をタップ・認識された文字がマーカー表示されます。✓ をドラッグして検索する文字を調整
 - できます。 • ロングタッチすると拡大表示されます。
- 【 □ □ 」 ▶ 「実行」
 - テキストボックスをタップして、文字を編集して検索できます。

おしらせ

- ●タップサーチの文字認識条件は以下のとおりです。
 - 認識可能な文字種類:漢字・ひらがな・英字・カタカナ・数字・記号(白背景に黒文字推奨)
 - 推奨文字サイズ:20~40ドット
- ●アプリケーションによってはタップサーチモードにすると、画面を正しく表示できないことがあります。

タスク管理

起動中のアプリケーションを表示し、操作画面に 切り替えることができます。また、不要なアプリケーションを終了させることもできます。

- □ をロングタッチ
 - ・起動中のアプリケーションが表示されます。
 - ■アプリケーションを終了する ▶「X」
 - ■すべてのアプリケーションを終了する▶「全てのアプリを終了する」▶「はい」
- 2 表示したいアプリケーションをタップ

おしらせ

●複数のアプリケーションが同時に起動していると、電池の消耗が早くなる他、端末が不安定になりアプリケーションが強制終了したり、動作速度が低下することがあります。

電話/ネットワークサービス

電話をかける/受ける

電話をかける

- アプリケーション一覧画面で「電話」
- 2「ダイヤル」
 - 「お気に入り」をタップすると、電話帳でお 気に入りに登録した電話帳が表示されます。
 →P.70
- 電話番号を入力
 - ・電話番号の入力を間違えた場合は、 © をタップして入力した番号を消去します。
 - ■発信者番号通知を手動で設定する

▶ [三] ▶ 「発信者番号通知」 ▶ 「通知する」 / 「通知しない」

- ・電話番号の前に「186」/「184」を付けても、番号通知/番号非通知を設定できます。 ※その発信に限り有効です。
- ■声の宅配便(P.73)を利用する
- ▶ 「声の宅配便 |
- 4
- 6 通話が終了したら「 ← 」

おしらせ

●通話をするときは、別売のイヤホンマイクなどをお使いいただくか、相手の声をスピーカーから流して (P.67)のご利用をおすすめします。

おしらせ

●「*」をロングタッチするとプッシュ信号(ポーズ)が 入力できます。

■緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

●本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた 場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察 機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客 様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受 理機関が正確な位置を確認できないことがありま す。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期 については、各緊急通報受理機関の準備状況により 異なります。

- ◆本端末から110番、119番、118番通報の際は、 携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側 から確認などの電話をする場合があるため、電話番 号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
- また、通報は途中で通話が切れないように移動せず 通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度 は着信のできる状態にしておいてください。
- ●かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

おしらせ

- ●画面ロックを設定している場合、解除パターン入力画面やロックNo入力画面ではパスワードの入力を行わなくても緊急通報は可能です。それぞれの入力画面で「緊急通報」をタップしてください。「緊急通報」画面が表示され、緊急電話番号にだけ電話をかけることができます。
- ●日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付けていない場合、緊急通報110番/119番/118番に接続できません。
- ●日本国内では、電源ON時のPINコード入力画面から「緊急通報」をタップしても、緊急通報110番/110番/ 118番に接続できません。PINコードについて詳しく は「本端末で利用する暗証番号」(P.92) を参照してく ださい。

国際電話をかける(WORLD CALL)

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●WORLD CALLについて詳しくは、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- ●国際ダイヤルアシストを利用する→P.151
- アプリケーション一覧画面で「電話」
- 2 「ダイヤル」
- **3 「O」をロングタッチ**「+」が表示されます。
- 4 国番号を入力》地域番号(市外局番) を入力》相手先電話番号を入力》

おしらせ

●地域番号(市外局番)が「○」ではじまる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。

雷話を受ける

- 電話がかかってきたら「操作開始」▶「通話」
 - ■着信を拒否する
 - ▶「操作開始」▶「拒否」
 - ■応答を保留にする
 - ▶□■▶「応答保留」
 - ・電話がつながった状態のまま保留します。
- ❷ 通話が終了したら「 ━ 」

おしらせ

- 応答保留中でも通話料金がかかります。
- ●留守番電話サービス、転送でんわサービスを開始に設定しているときに着信を拒否すると、留守番電話サービスセンターまたは指定した転送先へ着信を転送します。

通話中の操作



- ①通話の保留/保留解除をします。
- ②通話を保留にして、別の相手に電話をかけます。→P 76
- ③ダイヤルボタンを表示します。
- ④Bluetooth機能を利用します。タップするたびにON/OFFが切り替わります。ヘッドセットやハンズフリーに対応したBluetooth機器と接続しているときに利用できます。
- ⑤自分の声を相手に聞こえないようにします。タップ するたびにON/OFFが切り替わります。
- ⑥相手の声をスピーカーから流します。タップするたびにON/OFFが切り替わります。

■通話音量を調整する



通話履歴

電話の発着信履歴を確認できます。





- ①履歴アイコンが表示されます。
 - ▶ : 発信した履歴
 - 🖍 : 着信した履歴
 - ₩: 不在着信履歴
- ②発信や着信をした相手の名前などが表示されます。
- ③以下のアイコンが表示されます。
 - (2: 通知あり発信*
 - (2: 通知なし発信*
 - : 国際電話発信
 - ◆●:国際雷託着信

 - ※発信者番号通知を手動で設定した場合に表示されます。→P.65
- ④電話を発信します。
- ⑤同じ相手との履歴が連続している場合、まとめて表示され、♪になります。括弧内の数字は履歴件数です。

2 「着信履歴」/「発信履歴」

■通話履歴の電話番号を電話帳に登録する

▶登録したい履歴をロングタッチ▶「電話帳に登録」▶「新規登録」♪必要な項目を入力▶「登録完了」

- 複数のアカウントを登録している場合は、 登録するアカウントを選択します。
- すでに登録されている電話帳に登録する場合は、電話帳を選択します。

■履歴を削除する

- ▶□■□▶「全件削除」▶「OK」
- 個別に削除したい場合は、削除したい履歴 をロングタッチして、「通話履歴から消去」 をタップします。

雷話帳

電話帳には電話番号、Eメールアドレスなどを登録できます。



アプリケーション一覧画面で「電話帳」



- ①発着信、SMS、spモードメールなどの履歴 を表示します。
- ②電話帳一覧画面を表示します。
- ③自分のプロフィール (マイプロフィール) を 表示します。
- ④電話帳の詳細 (プロフィール) を表示します。→P 70
- ・画像をタップして表示されたアイコンを タップし、電話をかけたり、メールを作成 することができます。
- ⑤タップした50音にジャンプできます。
- ⑥電話帳をグループごとに表示します。
- ⑦電話帳を新規登録します。
- ・名前、電話番号、メールアドレスなど、必要な項目を入力して「登録完了」をタップします。
- 複数のアカウントを登録している場合は、 登録するアカウントを選択します。

- ⑧キーワードを入力して、電話帳を検索します。
- ・ をタップして、グループを絞り込んで検索できます。

■電話帳を削除する

▶[三] ▶ 「削除」 ▶削除したい電話帳にチェックを 入れる ▶ 「削除」 ▶ 「OK」

- ■電話帳をmicroSDカードにインポート/エク スポート、ドコモminiUIMカードからインポー トする
- ▶□■■▶「その他」▶「インポート/エクスポート」▶以下の項目から選択
- SIMカードからインポート……ドコモminiUIMカードから本端末に電話帳を読み込みます。

SDカードからインポート……microSDカードから本端末に電話帳を読み込みます。

SDカードにエクスポート……本端末からmicroSDカードに電話帳を保存します。

表示可能な電話帳を共有……表示可能なすべての電話帳を、Bluetooth通信やメールで送信します。

▋プロフィール画面を表示する



電話帳一覧画面で表示したい相手の名 前をタップ

自分のプロフィールを表示する場合は「マイプロフィール」をタップします。



プロフィール画面

- ①画像と名前を表示します。
- ・画像をタップして表示されたアイコンを タップし、電話をかけたり、メールを作成 することができます。
- ②プロフィールを編集します。
- ③プロフィール画面を表示します。
- ④発着信、SMS、spモードメールなどの履歴 を表示します。
- ⑤グループを表示します。
- ⑥お気に入りに登録します。→P.65
- ⑦プロフィールを表示します。
- 表示項目は、登録内容によって異なります。
- ・登録内容によっては、項目、アイコンをタッ ブすることで、電話発信、EメールやSMS の送信、Google マップ™の起動などが使 用できます。

おしらせ

同じ電話帳(同じ名前やフリガナなど)が複数登録されている場合など、複数の電話帳データを1つにまとめる(統合する)ことができます(名前の横に

が表示されます)。

プロフィール画面でプロフィール画面で「統合/分割」統合する電話帳をタップ

統合を解除したいときは以下の操作を行ってください。 プロフィール画面で「■」 ▶ 「統合/分割」 ▶ 「分割」

名刺を利用する

「名刺作成」アプリで名刺を作成し、他の人とネット ワーク経由で名刺を交換することができます。名刺は プロフィール画面で確認することができます。

●マイプロフィール画面では名刺の新規作成や編集 などを行うことができます。



「名刺作成」アプリを起動して 名刺を新規作成/編集します。

電話帳コピーツール

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話 帳データをコピーできます。また、Google アカウン トに登録された電話帳データをdocomoアカウント にコピーできます。

●microSDカードが外されていたり、利用できない 場合はユーザーメモリに保存されます。



アプリケーション一覧画面で「電話帳 コピーツール」

- ・はじめてご利用される際には、「使用許諾契 約書」に同意いただく必要があります。
- ■docomoアカウントに保存されている電 話帳をmicroSDカードにエクスポート する
- ▶「エクスポート」 ▶ 「開始」 ▶ 「OK」
- ■電話帳をmicroSDカードからdocomo アカウントにインポートする
- ▶「インポート」▶インポートする電話帳を タップ▶「OK」
- ■Google アカウントの電話帳をdocomo アカウントにコピーする
- ▶「docomoアカウントへコピー」▶コピー するGoogle アカウントをタップ▶「上書き」 /「追加」▶「OK」

おしらせ

- ●他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と 異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりする ことがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端 末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあ ります。
- ●電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合、名 前が登録されていないデータはコピーできません。
- ●電話帳をmicroSDカードからインポートする場合、「一 括バックアップ」で作成したファイルは読み込むこと ができません。
- ●電話帳コピーツールで作成(エクスポート)した電話 帳を電話帳コピーツール以外でご利用される場合、正 しく表示されないことがあります。

利用できるネットワークサービス

本端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料
声の宅配便	不要	無料
留守番電話サービス	要	有料
転送でんわサービス	要	無料
キャッチホン	要	有料
発信者番号通知サービス	不要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料
着信通知	不要	無料
英語ガイダンス	不要	無料
公共モード(電源OFF)	不要	無料

- サービスエリア外や電波の届かない所ではネットワークサービスはご利用できません。
- ●サービス停止とは、留守番電話サービス、転送 でんわサービスなどの契約そのものを解約する ものではありません。
- お申し込み、お問い合わせについては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。
- ●本書では各ネットワークサービスの概要を、本端未のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

ネットワークサービスを利用する

ホーム画面で □ ▷ 「設定」 ▷ 「通 話設定」 ▷ 「ネットワークサービス」

2 以下の項目から選択

声の宅配便→P.73

留守番電話サービス→P.74

転送でんわサービス→P 75

キャッチホン→P.76

発信者番号通知→P.77

迷惑電話ストップサービス→P.78

番号通知お願いサービス……電話番号を通知 してこない電話に対して、番号通知のお願い をガイダンスで応答します。ガイダンス応答 後は自動的に電話を終了します。

通話中着信設定……通話中に別の電話がかかってきたとき、着信したことをお知らせします。 キャッチホンを利用している場合、本機能の設定は不要です。

着信通知……電源が入っていないときや圏外にいたとき、通話中に着信があった場合、着信の情報をSMSでお知らせします。

英語ガイダンス……留守番電話サービスなど の各種ネットワークサービス設定時のガイダ ンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に 設定することができます。

遠隔操作設定……留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、ブッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

公共モード (電源OFF) 設定→P.78

声の宅配便

電話でメッセージを録音し、相手にお客様の声を届けるサービスです。

- ●メッセージは1件あたり最長15分、最大500件録音でき、最長720時間保存されます。また、大切なメッセージを最大5件保護することもできます(保護を解除すると、720時間経過後に自動的に消去されます)。
- 声の宅配便の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

■声の宅配便サービスの基本的な流れ

声の宅配便で相手を指定し、発信する

-1

音声ガイダンスに従い、メッセージを録音する

1

相手に録音通知SMSで通知される

1

相手が録音通知SMSからメッセージを再生する

,

メッセージが再生されたことを伝える再生通知 SMSが届く

メッセージを録音する

声の宅配便で相手に発信すると、メッセージを録音できます。

- アプリケーション一覧画面で「電話」
- ②「ダイヤル」 ▶電話番号を入力 ▶ 「声の宅配便」
 - ・音声ガイダンスに従って操作してください。

メッセージを再生する

声の宅配便に録音されたメッセージを再生します。音 声ガイダンスに従って操作すると、再生後に消去した り、保護したりできます。

- 銀音メッセージ(SMS)に表示されている番号に発信
 - ・音声ガイダンスに従って操作してください。

声の宅配便を利用する

- 1 ホーム画面で □ ▷ 「設定」 ▷ 「通 話設定」 ▷ 「ネットワークサービス」▷ 「声の宅配便」
- 以下の項目から選択

サービス利用 (アプリ起動) ……声の宅配便 のアプリケーションを起動します。

設定確認・変更(サイト接続)……声の宅配 便のサイトに接続します。

設定確認・変更(音声発信)……電話発信して設定を確認/変更します。

おしらせ

- ●メッセージの録音、再生には通話料金がかかります。
- ●声の宅配便は、海外からはご利用できません。

留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ●伝言メッセージは1件あたり約3分間、20件まで 録音でき、最大72時間保存されます。
- ●留守番電話サービス開始後、かかってきた電話に応答しなかった場合は、「通話履歴」には「不在着信」として記録され、ステータスバーにが表示されます。
- ◆伝言メッセージが録音されると、ステータスバーに (数字は伝言メッセージの数)が表示されます。
- ●本端末は、テレビ電話の留守番電話サービスに対応 しておりません。「1412」へ音声発信し、テレビ 電話を「非対応」に設定してください。

■留守番電話サービスの基本的な流れ

留守番電話サービスを開始に設定する



お客様の端末に電話がかかる



電話に出ないと留守番電話サービスセンターに 接続される



相手が伝言メッセージを録音する

急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを 省略してメッセージを録音したい場合は、応答メッ セージが流れているときに「#」を入力すると、すぐ に録音できる状態になります。



留守番電話サービスセンターに伝言メッセージ が入っていることが通知される



伝言メッセージを再生する

留守番電話サービスを利用する

- ホーム画面で □ ト「設定」ト「通 話設定」ト「ネットワークサービス」ト「留守番電話サービス」
- ク 以下の項目から選択

サービス開始……留守番電話サービスを開始 します。

呼出時間設定……留守番電話サービスに接続するまでの時間を設定します。

呼出時間を0秒に設定した場合、かかってきた 電話は通話履歴には記憶されず、直接留守番 電話サービスセンターへつながります。

サービス停止……留守番電話サービスを停止します。

設定確認……現在の設定内容を確認します。

メッセージ再生……留守番電話サービスセンターに接続し、音声ガイダンスに従って伝言メッセージを再生します。

設定……留守番電話サービスセンターに接続し、音声ガイダンスに従って留守番電話サービスの設定を変更します。

メッセージ問合せ……伝言メッセージがある かどうかを確認します。

件数増加鳴動設定……新しい伝言メッセージをお預かりしたときに通知するかどうかを設定します。

おしらせ

●「設定」、「メッセージ問合せ」の操作をしたときや伝言 メッセージが録音されたときは、「NTT DOCOMO: VM:XX」というSMSが受信されます。

転送でんわサービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、電話を転送するサービスです。

- ●転送でんわサービス開始後、かかってきた電話に応答しなかった場合は、不在着信として履歴に記憶され、ステータスバーにが表示されます。
- ■転送でんわサービスの基本的な流れ

転送先の電話番号を登録する

1

転送でんわサービスを開始に設定する

1

お客様の端末に電話がかかる

1

電話に出ないと自動的に指定した転送先へ転送される

■転送でんわサービスの通話料

発信者 → 転送でんわサービス のご契約者 → 転送先

発信者に通話料 がかかります。 転送でんわサービスの ご契約者に通話料がか かります。

転送でんわサービスを利用する

- ホーム画面で □ ト「設定」 ト「通 話設定」 ト「ネットワークサービス」ト「転送でんわサービス」
- り 以下の項目から選択

サービス開始……転送先の電話番号と呼出時間を設定し、転送でんわサービスを開始します。

呼出時間を0秒に設定した場合、かかってきた 電話は通話履歴には記憶されず、直接電話を 転送します。

サービス停止……転送でんわサービスを停止 します。

転送先変更……転送先の電話番号を変更します。

転送先通話中時設定*……転送先が通話中のときに、かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続するかどうかを設定します。

ガイダンス設定……電話を転送するとき、電話をかけてきた相手に、転送ガイダンスを流すかどうかを設定します。

設定確認……現在の設定内容を確認します。

※「留守番電話サービス」のご契約が必要です。

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

キャッチホンを設定する

- ホーム画面で □ ト「設定」 ト「通 話設定」 ト「ネットワークサービス」ト「キャッチホン」
- り 以下の項目から選択

サービス開始・・・・キャッチホンを開始します。 サービス停止・・・・キャッチホンを停止します。 設定確認・・・・・現在の設定内容を確認します。

おしらせ

●通話保留中も発信者の方に通話料金がかかります。

通話を保留にして、かかってきた電話に出る

- 通話中に「ププ…ププ…」という音が 聞こえたら「操作開始」 ▶「通話」
 - 最初の相手との通話を保留にして、かかってきた電話に応答します。
 - ■かかってきた電話を拒否する
 - ▶「操作開始」 ▶「拒否」
- 🏉 通話が終了したら「🦳」
 - ・後からかかってきた相手との通話が終了し、 最初の相手との通話に切り替わります。

■通話を保留にして、通話を切り替える

▶ [**3**]

「⑤」をタップするたびに通話相手が切り替わります。

通話を保留にして、別の相手に電話をかける

- 通話中に「 🕀 」
- 2 相手の電話番号を入力
 - 最初の相手との通話を保留にして、電話を かけた相手との通話に切り替わります。
- 3 通話が終了したら「 ~ 」 ・新しくかけた相手との通話が終了し、最初 の相手との通話に切り替わります。

発信者番号通知サービス

電話をかけたとき、自分の電話番号を相手の電話機に表示させることができます。

- ●電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。
- ホーム画面で □ ト「設定」 ト「通 話設定」 ト「ネットワークサービス」ト「発信者番号通知」
- り 以下の項目から選択

設定……通知するかどうかを設定します。

設定確認……現在の設定内容を確認します。

おしらせ

- ◆本機能は相手の電話機が発信者番号表示が可能なときだけ有効です。
- ●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか「186」を付けてからおかけ直しください。

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように 登録することができます。着信拒否登録すると、以後 の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答 します。

- ●着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、通話履歴にも記憶されません。
- 1 ホーム画面で □ □ ト「設定」 ト「通 話設定」 ト「ネットワークサービス」ト「迷惑電話ストップサービス」
- ク 以下の項目から選択

着信番号拒否登録……最後に着信応答した相手の電話番号を着信拒否登録します。

番号指定拒否登録……着信拒否登録する電話 番号を直接入力したり、電話帳、発着信履歴 から選択します。

登録番号全件削除……着信拒否に登録した電 話番号をすべて削除します。

最終登録番号削除……最後に着信拒否に登録 した電話番号を削除します。

登録件数確認……着信拒否に登録した電話番号の件数を確認します。

詳細設定……迷惑電話ストップサービス設定 サイトに接続し、登録した電話番号の確認・ 削除ができます。

公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)に設定すると、電源を切っている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

- ●サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。
- ●留守番電話サービス*、転送でんわサービス*は、 公共モード(電源OFF)に優先して動作します。 ※呼出時間がO秒以外での電話に対しては、公共モード(電源OFF)のガイダンスのあとにサービスが動作します。
- ホーム画面で □ ト 「設定」 ト 「通 話設定」 ト 「ネットワークサービス」ト 「公共モード (電源OFF) 設定」
- り 以下の項目から選択

サービス開始……公共モード(電源OFF)を開始します。

サービス停止……公共モード(電源OFF)を 停止します。

設定確認……現在の設定内容を確認します。

各種設定

無線とネットワーク

機内モードやWi-Fi、Bluetooth機能などの設定を行います。

- ホーム画面で □ ト 「設定」 ト 「無線とネットワーク」
- り 以下の項目から選択

機内モード→P.80

Wi-Fi……Wi-Fi機能のON/OFFを設定します。

Wi-Fi設定→P.44

Bluetooth······Bluetooth機能のON/OFFを 設定します。→P.82

Bluetooth設定

Bluetooth……Bluetooth機能のON/OFF を設定します。

端末名……Bluetooth通信を行ったときに、 相手の機器に表示させる名前を変更します。

検出可能……他のBluetooth機器から、本端末を検出できる状態にします。

検出可能時間のタイムアウト……他の Bluetooth機器から、本端末を検出できる 時間を設定します。

詳細設定→P.84

デバイスのスキャン……Bluetooth機器を 検索します。

テザリング→P.84

VPN設定→P.85

モバイルネットワーク

データ通信を有効にする……データ通信の 有効/無効を切り替えます。

データローミング→P.150

アクセスポイント名→P.42

ネットワークモード→P.150

通信事業者→P.150

PC Link……PC LinkのON/OFFを設定します。→P.116

PC Link設定

PC Link······PC LinkのON/OFFを設定します。

USB PC Link……USB PC LinkのON/ OFFを設定します。→P.117

接続URL表示……接続URLを表示します。 **ホスト名変更**……接続URLに用いるホスト 名を設定します。

ユーザー名/Password初期化……ユーザー名とPasswordを初期化します。

機内モードに設定する

機内モードを設定すると、本端末のワイヤレス機能(電話、パケット通信など)が無効になります。

- ホーム画面で □ ト「設定」 ト「無線とネットワーク」
- 2 「機内モード」にチェックを入れる

おしらせ

●「機内モード」にチェックを入れるとWi-Fi、Bluetooth 機能もOFFになりますが、機内モード中に再びONにす ることができます。

Wi-Fi設定

ホーム画面で
 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi設定」

2 以下の項目から選択

Wi-Fi……Wi-Fi機能のON/OFFを設定します。

ネットワークの通知……Wi-Fiのオープンネットワークを検出したときに通知するかどうかを設定します。

Wi-Fi簡単設定→P.44

Wi-Fiネットワークを追加→P.45

おしらせ

- ●Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。 ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的に LTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が高額になりますのでで注意ください。
- ●ステータスバーに
 が表示されているときは、AutoIP接続となるためアプリケーション通信を含むイン
 ターネット接続ができません。インターネットに接続
 する場合は、電波状況、パスワード(セキュリティキー)
 をご確認の上、接続し直してください。

■ Wi-Fiネットワークのその他の機能を利用する

- ●あらかじめWi-FiをONにしてください。
- ホーム画面で
 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi設定」
- ② □■ ▶以下の項目から選択

スキャン……Wi-Fiネットワークのスキャンが 開始され、利用可能なWi-Fiネットワークの名 称が一覧表示されます。

優先順位の変更……利用するWi-Fiネットワークの優先順位を変更します。変更したいネットワークの名称をロングタッチして、優先順位を入れ替えます。

詳細設定

Wi-Fiのスリープ設定……Wi-Fiのスリープ 設定を行います。

画面消灯後15分間操作を行わないと、Wi-Fiをスリープに設定します。スリープ状態になると、Wi-Fiの接続は解除されますが、画面が点灯すると自動的にアクセスポイントに接続します。

充電時または、常にWi-Fi機能をスリープに しないように設定することもできます。

MACアドレス……MACアドレスが表示されます。

IPアドレス……使用しているIPアドレスが表示されます。

ハンドオーバー……ハンドオーバーを有効にするか無効にするかを設定します。

有効にした場合、「ネットワークSSID」「セキュリティ」「パスワード」を同一にしたアクセスポイントに切り替えます。

プロキシ……プロキシサーバーを利用する かどうかを設定します。 **プロキシ詳細設定**……プロキシの詳細設定 を行います。

静的IPを使用する……静的IPアドレスを指定してWi-Fiネットワークに接続するかどうかを設定します。チェックを入れると、「IPアドレス」「ゲートウェイ」「ネットマスク」「DNS 1」「DNS 2」が設定できるようになります。静的IPアドレスを使用するには、「IPアドレス」「ゲートウェイ」「ネットマスク」「DNS1」の設定が必要です。

IPアドレス……IPアドレスを設定します。

ゲートウェイ……ゲートウェイを設定します。 **ネットマスク**……ネットマスクを設定します。

DNS 1……DNS 1を設定します。

DNS 2……DNS 2を設定します。

Bluetooth通信

本端末とBluetooth対応機器を、Bluetooth通信を利用して接続できます。本端末をワイヤレスイヤホンセット 02 (別売) などと接続して、本端末をかばんなどに入れたまま通話をしたり、音楽を聴いたりできます。

- ●すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ●設定や操作方法については、接続するBluetooth 対応機器の取扱説明書もご覧ください。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

- ●良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
- ・他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。本端末と他のBluetooth機器の間に障害物がある場合も、接続可能距離は短くなります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置した場合、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
- ・他の機器(電気製品/AV機器/OA機器など)からなるべく離して接続してください(電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください)。近づいていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。

- ・放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の場所を変更してください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器と本端末の間に身体を挟むと通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。
- Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
- 本端末やワイヤレス接続するBluetooth機器は、無線LANと10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、無線LAN の電源を切ってください。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
- 電車内
- 航空機内
- 病院内
- ・自動ドアや火災報知機から近い場所
- ・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する 場所

Bluetooth機器と接続する

本端末と他のBluetooth機器を接続し、データのやり 取りを行うには、あらかじめ他のBluetooth機器とペ アリング(接続設定)を行い、接続を行います。

- ●Bluetooth機器によって、ペアリングのみ行う Bluetooth機器と、接続まで行うBluetooth機器 があります。
- ●あらかじめ相手のBluetooth機能をONにして、接 続可能になっていることを確認してください。
- ホーム画面で ⇒ 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「Bluetooth設定」
- ②「Bluetooth」にチェックを入れる♪ 「デバイスのスキャン」
 - ・デバイスのスキャンが開始され、利用可能 なBluetooth機器がリスト表示されます。
 - ・相手のBluetooth機器から本端末を認識させる場合は、「検出可能」をタップしてください。
- 通信したいBluetooth機器をタップ
 - Bluetooth機器によっては、本操作で接続 される場合があります。
- 「ペア設定する」またはパスコード
 (PIN)を入力▶「OK」

■Bluetooth機器の接続を解除する

- ▶解除したいBluetooth機器をタップ▶「OK」
- ・ペアリングを解除する場合は、解除したい Bluetooth機器をロングタッチして「ペア を解除」または「切断してペアを解除」をタッ プします。

■接続種別を選択する

- ▶ペア設定済みのBluetooth機器をロング タッチ▶「オプション…」▶接続する種別に チェックを入れる
- 対応しているBluetooth機器のみ選択できます。

おしらせ

- ●Bluetooth機能を使用しないときは、電池の消費を防ぐため、Bluetooth機能をOFFにしてください。
- ●SCMS-T非対応Bluetooth機器では、Audioデータの 種別にかかわらず、音を聞くことができません。

BLE対応機器と接続したときの詳細設定を行う

BLE(Bluetooth Low Energy)対応機器(G-SHOCK など) と接続して、電話着信やメール受信など、本端末の情報をBLE対応機器にお知らせしたり、本端末の時計と同期することができます。そのときに、どのような情報をお知らせするかなどの設定を行います。

- ●あらかじめBLE対応機器と接続してください。 →P.83
- ホーム画面で □ ト「設定」ト「無線とネットワーク」ト「Bluetooth 設定」
- 2 「詳細設定」 ▶以下の項目から選択 Alert Notification·····電話着信やメール受信

Alert Notification……電話看信やメール受信 などの情報をBLE対応機器でお知らせするように設定します。

Find Me……BLE対応機器を操作して本端末を鳴らすときの音を設定します。

Proximity……本端末とBLE対応機器との接続が解除されたときに、BLE対応機器でのお知らせの強弱またはお知らせしないように設定します。

Time……BLE対応機器の時計を、本端末の時計と同期させるかどうかを設定します。

おしらせ

- ●BLE対応機器と連動できるアプリケーションは以下の とおりです。
 - 電話
 - ・spモードメール
 - ・Eメール
 - Gmail
 - ・メッセージ
 - 時計
 - ・カレンダー

USBテザリングを利用する

microUSB接続ケーブル O1 (別売) などでUSB対 応のパソコンなどを本端末と接続し、モバイルネット ワークのデータ通信を利用して、パソコンなどをイン ターネットに接続することができます。

- 本端末を付属のmicroUSB接続ケーブルでパソコンに接続する
- 2 ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「無 線とネットワーク」 ▶ 「テザリング」
- ③「USBテザリング」にチェックを入れる
- 注意事項の詳細を確認▶「OK」
 - ■microUSB接続ケーブルを取り外す →P.115

おしらせ

- ●USBテザリングに必要なパソコンの動作環境(対応 OS)は、以下のとおりです。
 - · Windows XP
 - Windows Vista (32bit/64bit)
 - · Windows 7 (32bit/64bit)
- ●USBテザリングでデータ通信を行うには専用のドライ バが必要です。ドライバのダウンロードなどについて は下記のサイトをご覧ください。

http://www.n-keitai.com/guide/download/

Wi-Fiテザリングを利用する

Wi-Fi接続によるテザリング機能を利用することができます。本端末をアクセスポイント(親機)として利用することで、Wi-Fi対応機器(子機)でインターネットに接続したり、ゲーム対戦などのサービスを利用できます。

- ホーム画面で | □ | ト「設定」 ト「無線とネットワーク」 ト「テザリング」
- [Wi-Fiテザリングの設定] ▶ 「Wi-Fi アクセスポイントを設定」 ▶ 「ネット ワークSSID」、「セキュリティ」、「パ スワード」を設定 ▶ 「保存」
 - お買い上げ時は、「ネットワークSSID」には「N-06D-XXXXXXX」が設定されています。
- ③「Wi-Fiテザリング」にチェックを入れる♪注意事項の詳細を確認♪「OK」
- 4 Wi-Fi対応機器(子機)に本端末と同 じネットワークSSID、同じセキュリ ティの設定を行う
 - ・Wi-Fi対応機器(子機)と本端末(親機)が 接続します。

おしらせ

- ●同時に接続できるWi-Fi対応機器は5台までです。
- お買い上げ時の「セキュリティ」の設定は、「Open」 となっております。必要に応じて「Open」、「WEP」、 「WPA PSK」(TKIP)、「WPA2 PSK」(AES)、 「WPA/WPA2 PSK」(TKIP/AES mixed)から選 択し、設定を行ってください。
- 設定するチャネルは自動で1、6、11chのいずれかに 設定されます。Wi-Fi対応機器(子機)の設定によって は接続できない場合がありますので、接続するWi-Fi対 応機器(子機)の設定をご確認ください。

VPN(仮想プライベートネットワーク) に接続する

VPN(Virtual Private Network)は、企業や大学などの保護されたローカルネットワーク内の情報に、外部から接続する技術です。本端末からVPN接続を設定する場合、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。

●アクセスポイントをspモードに設定している場合、 VPN (PPTP) は利用できません。

VPNを追加する

ホーム画面で 記とネットワーク」 「設定」 「無 に表する。」 「WPN設定」

■PPTPを追加する

▶「PPTP」▶「PPTP VPNを追加」▶ネットワーク管理者の指示に従い、VPN設定の各項目を設定▶[三]▶「保存」

■IPSec/L2TPを追加する

- ▶「IPSec / L2TP」 ▶ [三] ▶「新規接続」 ▶ キーストアのパスワードを入力 ▶ ネットワーク 管理者の指示に従い、VPN設定の各項目を設定 ▶ 「完了 |
- キーストアのパスワードには任意の文字列を入力します。次回以降キーストアのパスワードを入力するときは同じ文字列を入力します。

VPNに接続する

- - ■PPTPで接続する
 - ▶「PPTP」▶接続したいVPNをタップ▶必要な接続情報を入力▶「接続」
 - ■IPSec / L2TPで接続する
 - ▶「IPSec / L2TP」 ▶接続したいVPNをタップ ▶ 「接続」 ▶キーストアのパスワードを入力

VPNを切断する

- 1 通知パネルを開いて、VPN接続中を 示す通知をタップ
 - ■PPTPを切断する
 - ▶接続中のVPNをタップ
 - ■IPSec / L2TPを切断する
 - ▶接続中のVPNをタップ
 「切断」
 「OK」

通話設定

着信拒否の設定や各種ネットワークサービス、インターネット通話などの設定を行います。

- 1 ホーム画面で□□ ▶「設定」▶「通話設定」
- り 以下の項目から選択

電源キーで通話を終了……電源キーを押して、 通話を終了できるように設定します。ただし、 スリーブモード中は通話を終了せずスリーブ モードを解除します。

着信拒否……指定した電話の着信を拒否します。

連絡先登録外番号……電話帳に登録されて いない相手からの着信を拒否します。

通知不可能……発信者番号を通知できない 相手からの着信を拒否します。

公衆電話……公衆電話からの着信を拒否し ます。

非通知設定……発信者番号を通知しない相手からの着信を拒否します。

指定電話番号……「着信拒否リスト」に登録した電話番号からの着信を拒否します。

着信拒否リスト……「指定電話番号」で着信を拒否する電話番号のリストを表示します。「電話番号を追加」をタップして電話番号を追加することができます。電話番号を追加するか、▲ をタップして電話帳や通話履歴から拒否したい電話番号を追加します。

ネットワークサービス→P.72

海外設定……海外ローミング時の設定を行います。

通話詳細設定……通話に関する詳細設定を行います。

フェムトセルサーチ……周辺の電波を検索して、フェムトセルに接続します。

アカウント……インターネット通話のアカウントを設定します。

インターネット通話を使用……インターネット通話の通話方法を設定します。

ドコモサービス

ドコモアプリのパスワードや、オートGPSなどの設定を行います。

- ホーム画面で □ ト 「設定」 ト 「ド
 コモサービス」
- ク 以下の項目から選択

アプリケーション管理……定期アップデート 確認などの設定を行います。

Wi-Fi……Wi-Fi経由でドコモサービスを利用するための設定を行います。

ドコモアプリパスワード……ドコモアプリで 使用するパスワードを設定します。

オートGPS・・・・・オートGPS機能の設定などを 行います。

オープンソースライセンス……オープンソースライセンスを確認します。

モバキャス設定

外付けアンテナでモバキャスを受信するように設 定します。

- ◆本設定を有効にした場合、外付けアンテナを接続していないとモバキャスを受信できなくなります。
- 1 ホーム画面で 下した。
 ボーム画面で 下した。
 ボキャス設定 |
- ②「外付けアンテナを使用する」にチェックを入れる♪「OK」

音

マナーモードや着信音などの設定を行います。

↑ ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「音」

り 以下の項目から選択

マナーモード……公共の場所などで、電話の音などを周囲に出さないように設定します。

・電源キーを1秒以上押して、「マナーモード」 をタップしても設定できます。

バイブレータ……電話着信時のバイブレーションを設定します。

音量……着信音やメディア再生音、アラーム音などの音量を設定します。

着信音……電話の着信音を設定します。

通知音……メールなどの通知音を設定します。

タッチ操作音……電話番号の入力時などに利用する、ダイヤルボタンの操作音のON/OFFを設定します。

選択時の操作音……メニュー選択時の操作音のON/OFFを設定します。

画面ロックの音……画面ロック/ロック解除 時の操作音のON/OFFを設定します。

タッチフィードバック設定……本端末の操作時や本端末から出る音に連動して振動するように設定します。

タッチフィードバック……本端末の操作時 に振動するように設定します。

テーマ設定……振動の種類を設定します。

音連動……本端末から出る音に連動して振動するように設定します。また、振動の強さの設定を行うことができます。

サラウンド設定……本端末から出る音(通話時の相手の声を除く)にサラウンド効果をかけます。

表示

画面の明るさや文字フォントなどの設定を行います。

↑ ホーム画面で □ ▶「設定」▶「表示」

り 以下の項目から選択

画面の明るさ……ディスプレイの明るさを調整します。「明るさを自動調整」にチェックを 入れると、周囲の明るさを検知し自動で調整 します。

回転ロック……本端末の向きに応じて、画面表示を自動で切り替えるかどうかを設定します。チェックを入れると、そのときの本端末の向きで画面が固定されます。

アニメーション表示……画面切り替え時のアニメーションの表示を設定します。

画面消灯……画面のバックライトが消灯するまでの時間を設定します。バックライト消灯を約5秒間は、[三][○] をタップして再度点灯するごとができます。

フォント選択……画面に表示される文字のフォントを設定します。

着信ランプ……着信時のお知らせLEDの点灯パターン、点灯色を設定します。

お知らせランプ……不在着信や新着メール、新着メッセージがあるときに、お知らせLEDを点滅するように設定します。

おしらせ

<画面の明るさ>

- ●電池残量が少なくなると、省電力のため自動的に「画面の明るさ」が最小に設定されます。
- くお知らサランプ>

●アプリケーション(Gmailなど)によっては、本設定 にかかわらず、お知らせLEDが点滅する場合がありま す。

eco_E- K

ecoモードに設定すると、電池の消費を抑えることができます。

- ホーム画面で下設定下ecoモード
- 2 以下の項目から選択

ecoモード……ecoモードを設定します。

OFF·····ecoモードをOFFにします。

オート……「オート設定」で設定した電池 残量に応じて自動で「お好みecoモード」 や「しっかりecoモード」に設定します。

お好みecoモード……「お好みecoモード設定」の内容で、ecoモードに設定します。

しっかりecoモード……電池の消費を極力 抑えたecoモードに設定します。

お好みecoモード設定……お好みecoモードに したときの動作を設定します。

画面の明るさ……ディスプレイを暗くします。

バックライト消灯……画面のバックライト が消灯するまでの時間を設定します。

タッチフィードバック停止……タッチフィードバックをOFFに設定します。

BluetoothをOFFにする ……Bluetooth機能をOFFに設定します。

Wi-FiをOFFにする……Wi-Fi機能をOFFに 設定します。

GPS機能をOFFにする……GPS機能をOFF に設定します。

同期を停止する……アプリケーションとの 同期を停止します。 **ライブ壁紙を停止する**……ライブ壁紙を設定していた場合、静止画の壁紙に設定します。

オート設定……ecoモードを「オート」に設定したとき、自動でお好みecoモード、しっかりecoモードをONにする電池残量を設定します。

節電のすすめ……電池の消費を抑えるコツを表示します。

現在地情報とセキュリティ

セキュリティロックや、位置情報の取得などにつ いて設定します。

- 在地情報とヤキュリティ|
- 以下の項目から選択

無線ネットワークを使用→P.130

GPS機能を使用→P.130

ロック解除セキュリティの設定(変更) …… 画面ロックやおサイフケータイ ロック設定を 解除するときに使うロック解除ヤキュリティ を設定します。パターンやロックNo、パスワー ドを設定することができます。

画面ロックセキュリティ……画面ロックを解 除するときに、ロック解除セキュリティを入 力するように設定します。

おサイフケータイ ロック設定→P 143

PIN設定→P.93

パスワードを表示……パスワード入力時に文 字を表示するように設定します。

デバイス管理者を選択……本端末の管理者を 有効/無効に設定します。

セキュリティポリシー……リモート管理者に よって設定されているセキュリティ情報を確 認することができます。また、本端末や microSDカードのデータを暗号化することが できます。

・データの暗号化中や暗号化解除中に他のア プリケーションからデータの更新を行うと、 正常に動作しなくなる場合があります。

安全な認証情報の使用……安全な証明書とそ の他の認証情報へのアクセスを許可します。

あらかじめ認証情報ストレージパスワード の設定が必要です。

SDカードからインストール……暗号化された 証明書をmicroSDカードからインストールし ます。

パスワードの設定……認証情報ストレージの パスワードを設定します。

ストレージの消去……すべての認証情報を削 除して、認証情報ストレージパスワードをリ セットします。

デバイス管理者を設定する

- 本端末の管理者を有効/無効に設定します。
- おまかせロックを利用する場合は、「おまかせロック」を有効にする必要があります。2012年3月現在、おまかせロックはで利用いただけません。
- 1 ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「現在地情報とセキュリティ」 ▶ 「デバイス管理者を選択」
- ② 管理者を選択 ▶ 「有効にする」 / 「無効にする」

本端末で利用する暗証番号

本端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。 用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は、「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分で注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者で本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモminiUMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- ●PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、運転免許証など)とドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

●「My docomo」については、P.184をご覧ください。

PIN1 コード

ドコモminiUIMカードには、PIN1コードという暗証番号を設定できます。で契約時は「OOOO」(数字のゼロ4つ)に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- ●他の端末で利用していたドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設 定されたPIN1コードをご利用ください。設定を変 更されていない場合は「0000」となります。
- ●PIN1コードの入力を3回連続して間違えると、 PIN1コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

▼ドコモminiUIMカードのPINを有効にする

電源を入れたときにPIN1コードの入力が必要になるように設定します。

- 1 ホーム画面で「■」▶「設定」▶「現在地情報とセキュリティ」▶「PIN設定」
- 「PIN1コード入力設定」
 - ■PIN1コードを変更する場合

▶「PIN1コード変更」▶現在のPIN1コードを入力を入力▶「OK」▶ 再度新しいPIN1コードを入力▶「OK」

- ・あらかじめ「PIN1コード入力設定」を有効 にしておく必要があります。
- PIN1コードを入力▶「OK」

■PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PIN1コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様で自身では変更することができません。

- ●PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモminiUIMカードがロックされます。 その場合は、ドコモショップにお問い合わせください。
- ■ドコモminiUIMカードのPINロックを解除する
- PIN1がロックされた旨のメッセージが表示されたら、以下のように解除します。

「緊急通報」▶「★ ¥ 05 ¥ [PINロック解除コード] ★ [新しいPIN1コード] ★ [新しいPIN1コード] # | と入力

 例えば、PINロック解除コードが「88888888」で、 ドコモminiUIMカードのPIN1コードを「2580」 に変更する場合は、「××05×88888888× 2580×2580半1と入力します。

アプリケーション

アプリケーションの管理に関する設定を行います。

- 1 ホーム画面で □□ ▶ 「設定」 ▶ 「アブリケーション」
- ク 以下の項目から選択

提供元不明のアブリ……Android マーケット 以外のサイトやメールなどから入手したアブ リケーションのインストールを許可するかど うかを設定します。

・本端末と個人データを保護するため、信頼できる発行元からのアプリケーションのみダウンロードしてください。

アブリケーションの管理……アプリケーションの名前やバージョンなどを確認したり、強制停止、削除などができます。

実行中のサービス……実行中のサービスを表示して、停止や設定変更などができます。

ストレージ使用状況……アプリケーションの ストレージ使用状況を表示します。

電池使用量……アプリケーションごとの電池 の使用量を確認します。

開発……アプリケーション開発に必要となる 各種設定を行います。

アカウントと同期

Google、Microsoft® Exchange ActiveSync® などのオンラインサービスのアカウントを設定すると、本端末と各種サービスのサーバーとの間でデータの同期、送受信ができます。自動同期させると、ウェブ上の更新情報が本端末に自動更新されます。

- アカウントの追加について→P.46
- ホーム画面で「設定」 ▶ 「アカウントと同期」
- 以下の項目から選択

バックグラウンドデータ……すべてのアプリケーションが自動的にデータ通信を行うかどうかを設定します。

自動同期……アプリケーションが自動的に データの同期を行うかどうかを設定します。

おしらせ

●本設定によって、パケット通信料がかかる場合があります。また、チェックを外している状態と比較すると 電池が消耗します。

手動で同期を開始する

- 1 ホーム画面で | □ | ト「設定」 ト「アカウントと同期 | |
- ② 同期したいアカウントをタップ ■アカウントを削除する

▶削除したいアカウントをタップ> 「アカウントを削除」

- ② 「今すぐ同期」
 - ・同期を中止したい場合は、 (三)をタップして、「同期をキャンセル」をタップします。

おしらせ

<アカウントを削除する>

最初に設定したGoogle アカウントを削除するには、 本端末のデータを初期化する必要があります。→P.95

バックアップと復元

Android 向けアプリのバックアップ設定や本端末のリセットを行います。

- 1 ホーム画面で □ ▷ 「設定」 ▷ 「バックアップと復元」
- り 以下の項目から選択

データのバックアップ……アプリケーションの設定やデータをGoogle サーバーにバックアップします。

自動復元……アプリケーションの再インストール時に、バックアップ済みの設定やデータを復元するように設定します。

データ移行モード……「iCお引っこしサービス」を利用するためのモードに設定します。

データの初期化……システムメモリのデータをすべて消去し、お買い上げ時の状態に戻します。「ユーザーメモリ(本体)・SDカード内データを消去」にチェックを入れると、ユーザーメモリとmicroSDカード内のデータもすべて消去されます。

ストレージ

本端末のユーザーメモリやシステムメモリ、 microSDカードの容量を確認したり、microSD カードのフォーマットをすることができます。

- ●保存されているデータは以下のとおりです。
 - ・ユーザーメモリ…音楽、写真などのデータ・システムメモリ…電話帳、メール、Google
 - ・システムメモリ…電話帳、メール、Google アカウント、ダウンロードされたアプリケー ションなどのデータ
 - microSDカード…電話帳、メール、音楽、 写真などのデータ
- 1 ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「ストレージ」
- ② 以下の項目から選択 ■SDカード

合計容量……microSDカードの容量を確認します。

空き容量……microSDカードの空き容量を確認します。

SDカードのマウント解除……microSDカードを安全に取り外せるように、認識を解除します。マウントが必要な場合は「SDカードをマウント」と表示され、microSDカードを本端末に認識させます。

SDカード内データを消去……microSDカードをフォーマットします。フォーマットを行うと、microSDカード内の内容がすべて消去されますのでご注意ください。

・あらかじめ「SDカードのマウント解除」を 行ってください。

■ユーザーメモリ(本体)

合計容量……ユーザーメモリの容量を確認します。

空き容量……ユーザーメモリの空き容量を確認します。

ユーザーメモリ (本体) 内データを消去…… ユーザーメモリをフォーマットします。ユー ザーメモリ内のデータがすべて消去されます のでご注意ください。

■システムメモリ (本体)

空き容量……システムメモリの空き容量を確認します。

検索

検索機能 (P.63) の設定を行います。

↑ ホーム画面で □ ▶「設定」▶「検索」

2 以下の項目から選択

Google 検索の設定

入力候補の表示……Google 検索するときに、入力候補を表示するように設定します。

Googleと共有する……本端末の位置情報を Googleと共有するように設定します。

検索履歴……カスタマイズされた検索履歴 を表示するように設定します。

検索履歴の管理……カスタマイズされた検索履歴を管理します。

検索対象……検索対象とするデータの範囲を 指定します。

ショートカットを消去……検索ボックスで検索した履歴を削除します。

言語とキーボード

本端末で使用する言語を変更したり、キーボード 操作時の設定を行います。

- ホーム画面で □ ト「設定」ト「言語とキーボード」
- り 以下の項目から選択

言語を選択……本端末で使用する言語を変更 します。

ATOK→P.53

音声入出力

音声検索や、テキストから音声への変換機能を設 定します。

- 1 ホーム画面で□■ ▶「設定」▶「音声入出力」
- り 以下の項目から選択

音声認識装置の設定

言語……入力する音声を認識させる言語を 設定します。

セーフサーチ……検索結果のフィルタリングを設定します。

不適切な語句をブロック……音声認識の不適切な結果を表示しないように設定します。

テキスト読み上げの設定

サンプルを再生……音声合成のサンプルを 再生します。

常に自分の設定を使用……アプリケーションの設定を「既定のエンジン」「音声データをインストール」「音声の速度」「言語」の設定内容で動作するようにします。

既定のエンジン……テキスト読み上げに使用する音声合成エンジンを設定します。

音声データをインストール……音声合成に 必要なデータをインストールします。

音声の速度……テキストの読み上げ速度を 設定します。

言語……テキスト読み上げに使用する言語 を設定します。

Pico TTS……インストールされている音声 合成エンジンについて設定します。日本語 には対応していません。

ユーザー補助

操作時に音や振動で反応するユーザー補助アプリケーションを設定します。

- お買い上げ時はユーザー補助アプリケーション が登録されていません。「ユーザー補助」を設 定するには、あらかじめAndroid マーケットな どから対応するアプリケーションをダウンロー ドしてインストールする必要があります。
- 1 ホーム画面で □ ▶「設定」 ▶「ユーザー補助」

日付と時刻

本端末の時計に関する設定を行います。

1 ホーム画面で□■□▶「設定」▶「日付と時刻」

ク 以下の項目から選択

自動……自動で日時を補正するように設定します。

日付設定……手動で日付を設定します。

タイムゾーンの選択……タイムゾーンを手動 で設定します。

時刻設定……手動で時刻を設定します。

24時間表示……時計の表示を12時間表示か 24時間表示かを設定します。

日付形式……日付の表示形式を設定します。

端末情報

端末の状態を確認したり、ソフトウェア更新や、 OSのバージョンアップを行います。

- ホーム画面で □ ト「設定」 ト「端末情報」
- り 以下の項目から選択

ソフトウェア更新→P.161

メジャーアップデート→P.165

MEDIAS NAVI……MEDIAS NAVIからの更新通知を受けるように設定します。

端末の状態……電池残量や電話番号などを確認します。

電池使用量……アプリケーションごとの電池 の使用量を確認します。

法的情報……オープンソースライセンスや Google 利用規約を確認します。

認証情報……本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細を確認します。

モデル番号……型番を確認します。

端末色……本端末のカラー名称を確認します。

ファームウェアバージョン……ファームウェアバージョンを確認します。

ベースバンドバージョン……ベースバンド バージョンを確認します。

カーネルバージョン……カーネルバージョン を確認します。

ビルド番号……ビルド番号を確認します。

メール/ブラウザ

spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール[®]の使用が可能で、自動受信にも対応しております。

- spモードメールの詳細については『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。
- アプリケーション一覧画面で「spモードメール」
 - はじめて起動したときは、アプリケーションをダウンロードする必要があります。はじめてご利用される際には、利用規約に同意いただく必要があります。

SMS

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを 送受信します。

- アプリケーション一覧画面で「メッセージ」
 - メッセージ画面が表示されます。
 - ■SMSを作成して送信する
 - ▶「新規作成」▶「To」に送信先の電話番号、「メッセージを入力」にメッセージを入力▶「送信」
 - ■送受信したSMSを表示する
 - ▶メッセージスレッドをタップ
 - ■SMSを返信する

▶返信したい宛先をタップ▶メッセージを入 カ▶ 「送信!

■SMSを転送する

▶メッセージスレッドをタップ▶転送したい SMSをロングタッチ▶「転送」▶「To」に転 送先の電話番号を入力▶「送信」

■SMSの電話番号を電話帳に登録する


▶メッセージスレッドをロングタッチ▶「電話帳に追加」▶「新規登録」または電話帳をタップ

- ■SMSをmicroSDカードにインポート/ エクスポートする
- ▶□■ ト 「インポート/エクスポート」 ▶ 「インポート」 / 「SDカードにエクスポート」

おしらせ

- ●メッセージ入力中に「三」▶「絵文字を挿入」で、Android 搭載の端末で表示することができる絵文字を、挿入することができます。入力時には顔文字として表示されますが、Android 搭載の端末で受信すると、絵文字で表示されます。
- ●海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者については「ご利用ガドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手 先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が 「O」ではじまる場合には、「O」を除いて入力します。 また、「O1O」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の 順に入力しても送信できます。

SMSを削除する



■1件削除する

▶メッセージスレッドをタップ▶削除したい SMSをロングタッチ▶「メッセージを削除」 ▶「削除」

■メッセージスレッドを削除する

▶削除したいメッセージスレッドをロングタッチ▶「スレッドを削除」▶「削除」

・メッセージスレッド内のSMSがすべて削除 されます。

■すべてのメッセージスレッドを削除する
▶「三」▶「スレッドを削除」▶「削除」

■SMSの自動削除を設定する

▶[三]▶「設定」▶「古いメッセージを削除」にチェックを入れる▶「テキストメッセージの制限件数」▶メッセージスレッドごとの制限件数を入力▶「設定」

おしらせ

●以下の操作でSMSを保護できます。 メッセージ画面でメッセージスレッドをタップ▶保護 したいSMSをロングタッチ▶「メッセージをロック」

SMSの設定を変更する

- 【】メッセージ画面で【三】▶「設定】
- ② 設定する項目をタップ■新着SMSの通知を設定する

通知……新着SMSがあることをステータス バーの通知アイコンでお知らせするかどうか を設定します。

着信音を選択……新着SMSをお知らせする着信音を設定します。

バイブレーション……新着SMSをお知らせするときの、バイブレーションを設定します。

Eメール

mopera Uや一般のサービスプロバイダが提供するメールアカウントを本端末に設定し、パソコンと同じようにEメールを送受信できます。

●「メールのアカウントを設定する」→P.45

Eメールを表示する

1 アプリケーション一覧画面で「メール」 ・受信トレイ画面が表示されます。

■受信トレイを更新する

▶ [三] ▶ [更新]

新着メールがある場合は受信し、「受信トレイ」に表示されます。

読みたいメールをタップ

■Eメールを返信する ▶「返信」/「全員に返信」▶メッセージを

▶□■ ▶ 「転送」 ▶ 「To」 に転送先のメールアドレスを入力 ▶ 「送信」

■Eメールを削除する

▶ 「削除」

Eメールを作成して送信する

- 受信トレイ画面で | | ▶ 「作成」
- ②「To」に送信相手のメールアドレスを 入力

■CcやBccを追加する
▶「■」▶「Cc/Bccを追加」

- 【 「件名」に件名を入力

■添付ファイルを追加する

▶□■□▶「添付ファイルを追加」▶添付ファイルの種類をタップ▶添付ファイルを多ップ

5 「送信」

メールボックスを開く

- 1 受信トレイ画面で□■ ▶「フォルダ」
 - ・受信トレイや送信トレイなどが表示されます。
 - ■EメールをmicroSDカードにインポート /エクスポートする

▶ [≡] ▶ 「インポート/エクスポート」 ▶ 「インポート」/ 「SDカードにエクスポート」

Eメールの設定を変更する

受信トレイ画面で 下力ウントの設定 |

■メールアカウントを切り替える

- 複数のメールアカウントを設定している場合にメールアカウントを切り替えます。
- ▶「アカウント」 ▶切り替えるメールアカウントをタップ

🥠 設定する項目をタップ

■新着Eメールの通知を設定する

▶以下の項目から選択

メール着信通知……新着Eメールがあることを ステータスバーの通知アイコンでお知らせす るかどうかを設定します。

着信音を選択……新着Eメールをお知らせする 着信音を設定します。

バイブレーション……新着Eメールをお知らせするときの、バイブレーションを設定します。

■新着Eメールの自動確認を設定する

- 新着Eメールが届いているかサーバーに自動 で確認をするように設定できます。
- ▶「受信トレイの確認頻度」▶「自動確認しない」または自動確認の間隔を設定する
- 一定の間隔でメールサーバーに接続するように設定すると、従量制データ通信をご利用の場合は、新着メールを確認するたびに料金がかかります。

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。本端末のGmailを使用して、Eメールの送受信が行えます。

● Gmailを利用するには、Google アカウントを 設定する必要があります。→P.46

Eメールを表示する

- アプリケーション一覧画面で「Gmail」
 - ・メッセージスレッド一覧画面が表示されます。
 - Gmailでは、返信ごとにEメールをメッセージスレッドにまとめて表示します。新着Eメールが既存のEメールへの返信メールであれば、それらは同じメッセージスレッドにまとめられます。新しいメッセージスレッドが作成されます。

■アカウントを切り替える

▶□■□▶「アカウント」▶表示したいアカウントをタップ

■Gmailを更新する

▶ ■ ▶ 「更新」

本端末のGmailとウェブサイトのGmailを同期させて、受信トレイを更新します。

■Eメールを検索する

▶□■□▶「検索」▶検索ボックスにキーワードを入力▶「Q」

メッセージスレッドをタップ

- メッセージスレッドに複数のメールがある場合、「X件の既読メッセージ」をタップするとメッセージの一覧が表示されます。読みたいメッセージをタップしてメッセージを確認できます。

■Fメールを返信する

- ・全員に返信する場合は、「 ◀ 」をタップして「全員に返信」をタップします。

■Eメールを転送する

▶「┫」▶「転送」▶「To」に転送先のメールアドレスを入力▶□■」▶「送信」

■Eメールを削除する

▶ 「削除」

Eメールを作成して送信する

- メッセージスレッド一覧画面で「新規作成」
- 2「To」に送信相手のメールアドレスを 入力

■CcやBccを追加する

▶「≡」▶「Cc/Bccを追加」

- 【3】「件名」に件名を入力
- 「メッセージを作成」にメッセージを 入力

■添付ファイルを追加する

▶□■■▶「添付」▶添付ファイルをタップ

メッセージスレッドの管理

- メッセージスレッド一覧画面でスレッドをロングタッチ
- ク 以下の項目から選択

開く……メッセージスレッドを開きます。

アーカイブ……メッセージスレッドをアーカイブ(保管)します。アーカイブされたメッセージスレッドは受信トレイに表示されません。

ミュート……メッセージスレッドを非表示に します。

未読にする/既読にする……メッセージス レッドを未読/既読にします。

削除……メッセージスレッドを削除します。

スターを付ける/スターをはずす……メッセージスレッドにスターを付けたり外したりします。

ラベルを変更……メッセージスレッドのラベルを追加/変更します。

迷惑メールを報告……メッセージスレッドが 削除され、迷惑メールとしてGoogleに報告さ れます。

ヘルプ……Google モバイルヘルプページが表示されます。

■アーカイブまたはミュートしたメッセージスレッドを再表示する

メッセージスレッド一覧画面で[**■**] ▶「ラベルを表示」 ▶「すべてのメール」

おしらせ

●本端末ではラベルを作成できません。Gmailのウェブ サイトで作成してください。

メッセージスレッドをラベルごとに表示する

「ラベルを変更」で設定したメッセージスレッドのみを表示させることができます。

- メッセージスレッド一覧画面で□ ▶ 「ラベルを表示」
 - 表示させたいラベルの種類をタップ・スター(★)の付いたメッセージスレッドや送信済みのメールのみを表示させることもできます。

Gmailの設定を変更する

- 1 メッセージスレッド一覧画面で□ > 「その他」 > 「設定」 > 「全般設定」または設定するアカウントをタップ
- 🤈 設定する項目をタップ

■新着Eメールの通知を設定する

▶「メール着信通知」にチェックを入れる▶「通知するラベル」▶設定するラベルをタップ▶以下の項目から選択

メール着信通知……新着Eメールがあることを ステータスバーの通知アイコンでお知らせす るかどうかを設定します。

着信音……新着Eメールをお知らせする着信音を設定します。

バイブレーション……新着Eメールをお知らせするときの、バイブレーションを設定します。

最初の新着メールのみ通知……最初の新着E メールのみを通知し、新着Eメールごとには通 知しないように設定します。

緊急速報「エリアメール」

本端末が圏内にあるときに、気象庁や自治体から 配信される緊急情報などを受信することができま す。

- ●エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- ●以下の場合はエリアメールを受信できません。
 - 圏外時
 - 電源OFF時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ・他社のSIMカードをご利用時
 - 诵話中
- ●以下の場合はエリアメールを受信できない場合 があります。
 - ・パケット通信中 (データ通信中)
 - ・Wi-Fiテザリング利用中
 - ・USBテザリング利用中
 - ソフトウェア更新中メジャーアップデート中
 - システムメモリの空き容量が少ないとき
- ●受信できなかったエリアメールを後で受信する ことはできません。

緊急速報「エリアメール」受信

内容通知画面が表示され、ブザー音(緊急地震速報)/ 着信音(緊急地震速報以外(災害・避難情報など)) とバイブレーション、お知らせLEDの点滅でお知ら せします。

●ブザー音や着信音の音量は変更できません。

■ 受信したエリアメールを後で閲覧する

- エリアメールをタップ

緊急速報「エリアメール」の設定をする

- ② □ ► 「設定」 ► 以下の項目から選択

受信設定……エリアメールを受信するかどうかを設定します。

着信音

鳴動時間……ブザー音とエリアメール用の 着信音の鳴動時間を設定します。

マナーモード時設定……マナーモード設定中にエリアメールを受信した場合、ブザー 音とエリアメール用の着信音を鳴動するか どうかを設定します。

受信画面および着信音確認……緊急地震速報 と災害・避難情報のエリアメール受信時の動 作を確認します。

その他の設定

受信登録……緊急情報以外に受信したい情報の「Message ID」(サービス提供者から発行されるメッセージIDを入力)と「エリアメール名」(任意の名称を入力)を登録します。

Google トーク

Google トークは、Googleのオンラインインスタントメッセージサービスです。Google アカウントを所有する相手とチャットができます。

- ●Google トークを利用するには、Google アカウントを設定する必要があります。→P.46
- ●Google トークの詳細については、以下の操作でモバイルヘルプをご覧ください。

トークの画面で□■□▶「その他」▶「ヘルプ」

● アプリケーション一覧画面で「トーク」

ブラウザ

ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。本端末では、パケット通信やWi-Fiによる接続でサイトを利用できます。

ブラウザを起動してウェブページを表示 する

プリケーション一覧画面で「ブラウザ」

アドレスバー



- ② アドレスバーをタップ ▶ URLまたは キーワードを入力
 - アドレスバーにURLまたはキーワードを入 力すると、候補リストが表示されます。
 - ■音声検索を行う

▶アドレスバーをタップ▶「↓」▶マイクに向かって検索語をはっきりと発声する

3 「実行」または候補リストから表示したいウェブページをタップ

おしらせ

●本端末に内蔵されたFlash Playerに対して最新版の アップデートプログラムがインストールされていない とウェブコンテンツを閲覧できない場合があります。 Android マーケット (P.127) に接続の上、Flash Playerの更新情報を確認してください。

ウェブページ表示中の操作

■スクロール

・スクロールしたい方向にスライド→P.39

■拡大/縮小

- ・拡大/縮小したい箇所を2本の指で広げる/狭める →P.40
- ・拡大したい部分をダブルタップ(2回続けてタップ)、再度ダブルタップしてもとの表示に戻す

■ウェブページを前後に移動

・ 5 で前のページに戻る、 (三) ▶ 「進む」で次のページに進む

▋ウェブページに含まれる文字を検索する

- ① ウェブページ表示中に ト 「その他」 ト 「ページ内検索」
- 検索文字を入力
- **4 「×」**・検索を終了します。

■ウェブページに含まれる文字をコピーする

- ① ウェブページ表示中に ト「その他」 ト「テキストを選択してコピー」
- 2 コピーする文字をドラッグし、 を開始位置に、 を終了位置にドラッグ ▶ 選択した文字をタップ

おしらせ

●コピーした文字は、ブラウザの検索ボックスやEメールなど他のアプリケーションに貼り付けることができます。貼り付けたいテキストボックスをロングタッチして「貼り付け」をタップしてください。

ブックマークを利用する

ウェブページをブックマークに登録して、すばやく ウェブページを開くことができます。

ブックマークに登録する

- - ブックマークがサムネイル表示されます。
- 2 「★追加」
- ブックマークの名前を確認/変更する▶「OK」

▋ブックマークに登録したウェブページを表示する

- ① ウェブページ表示中に □ ▶ 「ブックマーク」
 - ■よく使うウェブページを表示する
 - ▶「よく使用」
 ▶表示したいウェブページを タップ
 - ■閲覧履歴からウェブページを表示する
 - ▶「履歴」 ▶表示したいウェブページをタップ
 - ■ブックマークをmicroSDカードにイン ポート/エクスポートする
 - ▶ [] ▶ [インポート] / [エクスポート]
- 2 表示したいブックマークをタップ

おしらせ

 「よく使用」、「履歴」表示時、ウェブページ名の右側に ☆が表示されます。このアイコンをタップして、ブックマークへの追加(☆が金色)/削除(☆が灰色)が 行えます。

新しいブラウザウィンドウを開く

最大8つのウェブページを開き、切り替えて表示できます。

- ① ウェブページ表示中に□■ ▶ 「新しいウィンドウ」
 - 新しいブラウザウィンドウが開き、設定されているホームページが表示されます。

■ウィンドウを切り替える

▶「ウィンドウ」
▶表示したいブラウザウィンドウをタップ

ウェブページのリンクを操作する

ウェブページに表示されているリンクから、以下の操 作ができます。

■URL

- タップしてウェブページを開きます。
- ・ロングタッチして、URLをブックマークに登録したり、URLをコピーしたり、新しいウィンドウで表示するなどできます。

■メールアドレス

タップしてメールを作成します。

・ロングタッチして、メールアドレスをコピーします。

■電話番号

・タップして電話発信します。

ウェブページに表示されている画像を保存する

ウェブページ表示中に、保存したい画像をロングタッチ▶「画像を保存」

保存した画像を確認する

- ① ウェブページ表示中に ト 「その他」 ト 「ダウンロード一覧」
- リストをタップ

ブラウザの設定を変更する

- ① ウェブページ表示中に□□ ▶ 「その他」 ▶ 「設定」
- ② 設定する項目をタップ
 - ■ウェブページを常に横向きで表示する
 - ▶「常に横向きに表示」にチェックを入れる
 - ■ウェブページをダブルタップ (2回続けてタップ) したときの倍率を設定する
 ▶「デフォルトの倍率」▶「低」/「中」/「高」

■文字サイズを変更する

▶「テキストサイズ」 ▶ 「最小」 / 「小」 / 「中」 / 「大」 / 「最大」

■ホームページを設定する


- 新しいブラウザを開いたときに表示される ページを設定します。
- ▶「ホームページ設定」▶ホームページに設定したいURLを入力▶「OK」

ファイル管理

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した他の端末などと、電話 帳やspモードメール、画像などの送受信が行えま す。

- ・赤外線ポートが平行に向き合うようにしてください。また、機器の間にものを置いたり、赤外線ポートをふさいだりしないでください。
- ・赤外線ポートが汚れているときは、傷がつかないように柔らかい布で拭き取ってください。赤外線通信失敗の原因になる場合があります。
- ●赤外線の通信距離は約20cm以内でご利用ください。また、通信終了を通知するメッセージが表示されるまで動かさないでください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、 赤外線装置の近くでは、その影響により正常に 通信できない場合があります。
- ●相手側の端末によっては、送受信ができない場合があります。

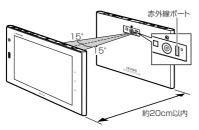

赤外線通信で送信する

電話帳を送信する

- アプリケーション一覧画面で「赤外線」
- ② 「全件送信」 ▶ 「電話帳」
 - ■spモードメールを送信する
 - ▶「spモードメール」▶「受信ボックス」/「送信ボックス」/「未送信ボックス」
 - ■カレンダーのデータを送信する
 ▶「スケジュール&メモ」
- 「開始する」 ▶ ドコモアプリパスワードを入力 ▶ 「OK」 ▶ 認証パスワードを入力 ▶ 「決定」
 - ・ 受信側の端末を受信待ち状態にします。
- √ [OK]
 - ・赤外線ポートを通信先に向けます。
- [OK]

ギャラリーの画像を送信する

- ② 送信したい画像を表示 ▶ □ □ ▶ 「共有」 ▶ 「赤外線」 ▶ 「OK」 ▶ 「OK」

赤外線通信で受信する

全件受信する

- アプリケーション一覧画面で「赤外線」
- 2 「全件受信」
- ドコモアプリパスワードを入力 ▶
 「OK」 ▶認証パスワードを入力 ▶ 「決定」
 - ・ 送信側の端末を送信状態にします。
- TOK
 - ・赤外線ポートを通信先に向けます。
- 「OK」▶「保存する」

1件受信する

- アプリケーション一覧画面で「赤外線」
- 7 [1件受信]
 - ・送信側の端末を送信状態にします。
- 3 [OK]
 - 赤外線ポートを通信先に向けます。
- [OK] ▶ [OK]

Bluetooth®通信

Bluetooth通信機能を利用して、他のBluetooth機器とワイヤレスでデータの送受信が行えます。

●Bluetooth機器との接続方法について→P.82

Bluetooth通信でデータを送信する

<例:ギャラリーの画像を送信する>

- アプリケーション一覧画面で「ギャラリー」
- ② 送信したい画像を表示 ▶ □■ ▶ 「共有」 ▶ 「Bluetooth」
- 3 送信先のBluetooth機器をタップ

Bluetooth通信でデータを受信する

- 送信側からファイルを送信する

 ステータスバーに扱が表示されます。
- ② 通知パネルを開いてBluetoothの ファイルの着信通知をタップ▶「承諾」
 - 通知パネルから受信を確認し、データを登録します。

おしらせ

● Bluetooth機能搭載機器とデータの送受信を行う場合、 プロファイルが異なると送受信できない場合がありま す。

パソコン接続

本端末とパソコンを接続する

本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブル 01 (別売) などで接続します。

microUSB接続ケーブルの抜き差しは、USBプラ グを水平にして行ってください。→P.37

おしらせ

- microUSB接続ケーブルのUSBプラグはパソコンの USBポートに直接接続してください。USB HUBや USB延長ケーブルを介して接続すると、正しく動作し ないことがあります。
- データ転送中にmicroUSB接続ケーブルを取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。

microSDカードやユーザーメモリ内の データを操作する

microUSB接続ケーブル 01 (別売) などで本端末と パソコンなどを接続して、microSDカードやユーザー メモリ内のデータをパソコンから読み書きできます。

- 本端末を付属のmicroUSB接続ケーブルでパソコンに接続する
- 通知パネルを開いて「USB接続」▶
 「カードリーダーモード」▶「OK」▶
 「OK!
 - パソコンを操作して、microSDカードやユー ザーメモリ内のデータを表示できるように なります。

microUSB接続ケーブルを安全に取り外す

① 通知パネルを開いて「USBストレージをOFFにする」/「切断確認」▶「OK」

■USBテザリングの場合

通知パネルを開いて「USBテザリングが有効です」▶「USBテザリング」のチェックを外す

2 microUSB接続ケーブルを取り外す

PC Linkを利用する

Wi-Fi接続やUSB PC Linkで本端末とパソコンを接続して、パソコンの専用ソフトやブラウザから本端末のユーザーメモリやシステムメモリ、microSDカードのデータを操作することができます。

- ●専用ソフトでは以下の操作ができます。
 - ・パソコンのファイルをユーザーメモリや microSDカードにコピー
 - ユーザーメモリやmicroSDカードの静止画 /動画をパソコンにコピー(おまかせコピー)
 - システムメモリの電話帳、メール、ブックマークをパソコンとの間でインポート/エクスポート
 - ・指定したウェブサイトを本端末で開く
 - ・アプリケーションを本端末で検索
- ●パソコンのブラウザからは以下の操作ができます。・システムメモリの電話帳、ブックマークの閲
 - ・システムメモリの電話帳、ブックマークの閲覧/編集
 - ・ユーザーメモリやmicroSDカードのギャラ リーの閲覧

専用のソフトでPC Linkを利用する

- ●あらかじめパソコンに専用のソフトをインストールしてください。専用ソフトのダウンロードや動作詳細については、下記のサイトをご覧ください。 http://www.n-keitai.com/guide/download/
- ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「無 線とネットワーク」 ▶ 「PC Link設定」
- 「PC Link」▶ホスト名を確認▶「OK」
 - •「PC Link」にチェックが入ります。
 - ホスト名を変更する場合は、ホスト名を入力して「OK」をタップします。
- 本端末とパソコンを接続する
 - ・Wi-Fiで接続する→P.44
 - ・USB PC Linkで接続する→P.117
- 4 パソコンで専用ソフトを起動
- ホスト名を入力▶ユーザー名/パスワードを設定
 - 本操作はパソコンで行う操作です。
 - ・本操作で入力するホスト名は、操作②で確認したホスト名です。
 - 本端末の通知パネルに (ユーザー登録通知) が表示されます。
- 通知パネルを開いて「ユーザー登録通知」▶本端末に表示されたユーザー名と、パソコンで入力したユーザー名が同じか確認▶「はい」▶「OK」
 - パソコンから本端末のデータを操作できるようになります。

■ブラウザでPC Linkを利用する

ホーム画面で[三]▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「PC Link設定」▶「接続URL表示」を確認し、表示されているURLをパソコンのブラウザのアドレスバーに入力

■ USB PC Linkで本端末とパソコンを接続する

microUSB接続ケーブル 01(別売)などで本端末と パソコンを接続して、PC Linkを利用できるようにし ます。

- 本端末をmicroUSB接続ケーブルで パソコンに接続する
- ② 通知パネルを開いて「USB接続」 ▶ 「USB PC Link」 ▶ 「OK」
 - ■microUSB接続ケーブルを取り外す →P.115

おしらせ

● 1台のパソコンにUSB PC Linkで接続して認識できる 端末は 1 台のみです。

DLNA対応機器を利用する

本端末のユーザーメモリやmicroSDカードに保存されている画像、動画、音楽のコンテンツデータをDLNA (Digital Living Network Alliance)対応のテレビやパソコンで再生できます。また、DLNA対応のパソコンやネットワーク接続HDD (NAS) のコンテンツデータを、本端末で再生できます。

- ●DLNA対応機器と連携するにはWi-Fiネットワーク接続が必要です。→P.44
- ●DLNA対応機器側での操作については、DLNA 対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●本端末とすべてのDLNA対応機器間での連携を 保障するものではありません。
- ◆本端末はDTCP-IP に対応しています。ただし、 すべてのDTCP-IP対応機器との連携を保障するものではありません。
- ●一部のファイルについては再生できない場合があります。

DLNAサーバーを起動する

本端末のDLNAサーバー(DiXiM Server)を起動して、DLNA対応機器からのアクセスを許可します。

- アプリケーション一覧画面で「DiXiM Player」
- ②「設定する (DIXIM SERVER)」 ▶
 「DiXiM Server」にチェックを付ける ▶ 「はい」
- ③「アクセス制御」 ▶「クライアント機器の一覧」でアクセスを許可する DLNA対応機器をチェックする

本端末のコンテンツデータをDLNA対応 機器で再生や保存を行う

- ◆本端末のDLNAサーバー(DiXiM Server)を起動 し、DLNA対応機器からのアクセスを許可しておき ます。
- 1 DLNA対応機器から本端末のコンテンツデータを操作する
 - 本端末のDLNAサーバー(DiXiM Server) にアクセスしてコンテンツデータの再生、 保存を行います。

おしらせ

●カメラで撮影した動画など、本端末以外のDLNA対応 機器では再生できない場合があります。

本端末のコンテンツデータを配信する

本端末のコンテンツデータをDLNA対応機器に配信すると、本端末で再生の操作ができます。

- 本端末のDLNAサーバー (DiXiM Server) を起動 し、DLNA対応機器からのアクセスを許可しておき ます。また、DLNA対応機器からも本端末からのア クセスを許可しておきます。→P.120
- アプリケーション一覧画面で「DiXiM Player」
- ②「視聴する(DIXIM PLAYER)」▶サー バー一覧で本端末のサーバー名を選択 する
- 3 「設定」▶「タップ時の動作」▶「リモート機器で再生」▶「リモート機器を選択」▶再生先のDLNA対応機器を選択
- 4 再生する種別を選択▶フォルダを選択 ▶コンテンツデータを選択
- プレイヤー画面で再生

DLNA対応機器のコンテンツデータを本端末で再生する

- ●あらかじめDLNA対応機器でコンテンツデータを 公開し、本端末からのアクセスを許可しておきま す。
- アプリケーション一覧画面で「DiXiM Player」
- 【視聴する(DIXIM PLAYER)」▶サーバー一覧でDLNA対応機器のサーバー名を選択する
- 3 「設定」 ▶ 「タップ時の動作」 ▶ 「この端末で再生」
 - ■別のDLNA機器で再生する▶「リモート機器で再生」 ▶「リモート機器を選択」 ▶再生先を選択
- 4 再生する種別を選択▶フォルダを選択▶コンテンツを選択
- プレイヤー画面で再生

おしらせ

●コンテンツ選択画面でコンテンツデータを 1 秒以上 タッチし、そのまま上方向にスライドすると、再生先 一覧が表示され、選択したDLNA対応機器で再生でき ます。下方向にスライドすると、コンテンツデータの ダウンロードができます。ただし、著作権保護された コンテンツデータはダウンロードできません。

デジタル番組を再生する

レコーダなどのDLNA対応機器に録画したデジタル 録画番組を本端末に保存し、再生することができます。

- ●DLNA対応機器がコンテンツデータのアップロー ドに対応している必要があります。
- 本端末のDLNAサーバー (DiXiM Server)を起動し、DLNA対応機器からのアクセスを許可しておきます。また、DLNA対応機器からも本端末からのアクセスを許可しておきます。→P.120
- ●あらかじめ「保存先設定」でコンテンツデータの保存先を設定しておきます。→P.120
- DLNA対応機器からアップロードを
 実行
- 2 アプリケーション一覧画面で「DiXiM Plaver」
- ③ 「視聴する (DIXIM PLAYER)」 ▶ 「持 ち出し番組 |
- 4 持ち出し番組一覧からコンテンツデータを選択▶プレイヤー画面で再生

DLNAサーバーを設定する

- アプリケーション一覧画面で「DiXiM Player」
- ② 「設定する (DIXIM SERVER)」 ▶設 定する項目をタップ

DiXiM Server……チェックをつけると、サーバー機能がオンになります。DiXiM Serverを終了する場合は、チェックを外します。

サーバー名……DLNA対応機器に表示される 名前を変更できます。

アクセス制御……「アクセス権の初期設定」に チェックをつけると、DLNA対応機器から本 端末へのアクセスを許可します。チェックを 外すと、「クライアント機器の一覧」でチェッ クを付けたDLNA対応機器のみアクセスが許 可されます。

保存先設定……DLNA対応機器からアップロードされるコンテンツの保存先を設定します。 本端末のユーザーメモリまたはmicroSDカードに保存できます。

公開フォルダ設定……クライアント機器に公開フォルダを設定します。

アプリケーション

カメラ

■カメラのご利用にあたって

- ●カメラは、非常に精密度の高い技術で作られて おりますが、一部に暗く見える点や線、常に明 るく見える点や線がある場合があります。また、 光量が少ない場所での撮影では白い線などのノ イズが増えますので、ご了承ください。
- ●撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いておいてください。レンズに指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像になったりすることがあります。
- ●本端末を暖かい場所に長時間置いていたあとは、画質が劣化することがあります。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明る さや色合いが異なる場合があります。
- ●レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽 や明かりの強いランプなどを直接撮影したりし ないでください。撮影した画像の色が変色する など、故障の原因となります。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどが かからないようにしてください。
- ●カメラ撮影中は電池の消費量が多くなるため、 撮影が終了したら速やかにカメラを終了させる ことをおすすめします。電池残量が少ない状態 でカメラ撮影を行うと、画面が暗くなったり乱 れたりすることがあります。
- ●手ブレ補正を「OFF」に設定している場合、撮 影時に本端末が動くと、画像がぶれる原因とな ります。なるべく「オート」に設定して撮影す ることをおすすめします。

- ●電池残量が少ないとき、撮影した静止画や動画 を保存できない場合があります。
- ●マナーモード設定中でも静止画撮影のシャッター音、動画撮影の開始音/終了音は鳴ります。 また、音量を変更することや消去することはできません。
- ●室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。このようなときは、ご利用の地域の電源周波数にあわせて「ちらつき軽減」の設定を行うと、ちらつきを低減できる場合があります。
- ●カメラ起動中は撮影認識LEDが点滅します。

著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音などしたものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法はお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などすると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などがなどの目的であっても、撮影または録音などがなどの目的であっても、撮影または録音などがなどの目的であっても、撮影または録音などがなどのもなどの目的であっても、最近は最近などがない。

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画 像送信を行う際は、プライバシーなどに ご配慮ください。

撮影画面の見かた

■静止画



- ①その他の設定:ライト、セルフタイマー、画質、手 ブレ補正、保存先設定などの設定を行うことができ ます。
- ②サイズ (画像サイズ)
- ③ギャラリー:撮影した静止画を見ることができます。 ④明るさ
- ⑤シャッター
- ⑥ズーム:ボリュームキーでも調整できます。
- ⑦カメラ/ビデオカメラへ切替(静止画/動画の切替)、内側カメラ/外側カメラへ切替
- ⑧保存先・撮影可能枚数・手ブレ補正・位置情報取得 状態

■動画





撮影中

- ①その他の設定:ライト、セルフタイマー、画質、手 ブレ補正、保存先設定などの設定を行うことができ ます。
- ②サイズ (画像サイズ)
- ③ギャラリー:撮影した動画を見ることができます。
- ④明るさ
- ⑤録画の開始/終了
- ⑥ズーム:ボリュームキーでも調整できます。
- ⑦カメラ/ビデオカメラへ切替(静止画/動画の切替)、内側カメラ/外側カメラへ切替
- ⑧保存先・撮影可能時間・手ブレ補正
- ⑨撮影経過時間

カメラで撮影する

カメラで撮影した静止画と動画は、「保存先設定」 (P.122、P.123)で設定した「本体メモリ」(ユーザーメモリ)または「SDカード」(microSDカード)に 保存されます。

静止画を撮影する

- ↑ アプリケーション一覧画面で「カメラ」
- 2 カメラを被写体に向ける
 - 3 · シャッター音が鳴り、静止画が撮影されま
 - ・シャッター自か鳴り、静正囲が撮影されるす。

おしらせ

●位置情報付加の設定をONにしていても、位置情報の 取得が完了する前に撮影した静止画には、位置情報が 設定されません。

動画を撮影する

- アプリケーション一覧画面で「ビデオカメラ」
- カメラを被写体に向ける
- **6** []
 - ・録画開始音が鳴り、録画が開始されます。

おしらせ

動画撮影中に通知音が鳴ると、通知音が録音される場合があります。

ギャラリー

カメラ撮影やサイトからのダウンロードなどで保存した静止画/動画を表示/再生します。

- ●表示可能な静止画のファイル形式は以下の通りです。 JPEG (jpeg,jpg)、GIF (gif)、BMP (bmp)、PNG (png)
- 再生可能な動画のファイル形式について→P.124
- - ・撮影画像やダウンロード画像など、カテゴ リー分けして表示されます。
- 2 いずれかのカテゴリーをタップ
- 表示したい静止画/動画をタップ
 - ●●●をタップすると、撮影日ごとの表示 に切り替わります。
 - カテゴリーや静止画/動画をロングタッチ して、Bluetooth通信やメールでデータを 送信したり、データの削除や詳細情報の確 認などができます。

おしらせ

- ●保存されている写真の枚数が多い場合、ギャラリー起動時にすべての写真を読み込むのに時間がかかることがあります。
- ●デジタル著作権管理技術(DRM)で保護されたコンテンツは他の端末と「共有」することはできません。
- ●デジタル著作権管理技術(DRM)で保護されたコンテンツは「データの初期化」をすると再生できなくなります。

メディアプレイヤー

メディアプレイヤーを利用して、ユーザーメモリ またはmicroSDカードに保存した動画や音楽を 再生します。

- ●パソコンからユーザーメモリまたはmicroSD カードに音楽データを保存しておいてくださ い。→P.115
- ●再生可能な音楽データのファイル形式は以下の とおりです。

AAC LC/LTP、HE-AACv1 (AAC+)、 HE-AACv2 (enhanced AAC+) (3gp,mp4,m4a)、 AMR-NB、AMR-WB (3gp)、MP3 (mp3)、 MIDI*、Ogg Vorbis (ogg)、PCM/WAVE (wav)、WMA (wma,asf)、PlayReady (.isma) ※再生はできますが、「メディアプレイヤー」アプ リではリストに表示されません。

●再生可能な動画のファイル形式は以下のとおりです。 H.263 (3gp,mp4)、H.264 (3gp,mp4)、 MPEG-4 SP (3gp)、WMV (wmv,asf)、 WebM (.webm)、PlayReady (.ismv)

アプリケーション一覧画面で「メディアプレイヤー」



タップした内容によって楽曲リストを表示します。 表示するアイコンは設定することができます。

■着信音に設定する

▶□■▶「設定」▶「着信音設定」▶設定する項目をタップ▶設定したい楽曲をタップ▶ 「決定」▶「設定」


■楽曲や動画を削除する

▶ □ □ ▶ 「設定」 ▶ 「コンテンツの削除」 ▶ 削除したい楽曲/動画の 章をタップして赤い状態にする ▶ 「削除」 ▶ 「OK」 ▶ 「OK」

■ボトムバーのアイコンを入れ替える

- ▶ [三] ▶ 「設定」 ▶ 「アイコンの並べ替え」 ▶ 入れ替えたいアイコンをロングタッチ ▶ 移動したいボトムバーの位置までドラッグ ▶ 「決定」
- •「ムービー」と「ストア」のアイコンは入れ 替えできません。

楽曲または動画をタップ

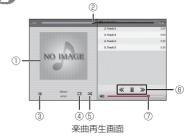



動画再生画面

- ①ジャケット画像または動画
- ジャケット画像をタップして②の表示/非表示を切り替えます。
- 動画をタップして②~⑧の表示/非表示を切り替えます。
- ②再生位置を指定
- ③リスト表示に戻る
- ④リピートOFF/リピートON/1曲リピート
- ⑤シャッフルOFF/シャッフルON

- ⑥楽曲・動画の先頭に戻るまたは前の曲へス キップ/再生または一時停止/次の曲へス キップ
- (7) 音量調整
- ⑧画面の自動回転のON/OFF切替

おしらせ

●デジタル著作権管理技術(DRM)で保護されたコンテンツは「データの初期化」をすると再生できなくなります。

プレイリストを作成する

プレイリストを利用して、楽曲をお好みの順番に再生することができます。

- 1 アプリケーション一覧画面で「メディアプレイヤー」
- ② ボトムバーのアイコンから「プレイリスト」
 - ・ボトムバーに「プレイリスト」がない場合 は「プレイリスト」を設定します。→P.125
- 「作成」▶プレイリスト名をタップ▶ プレイリスト名を入力▶「OK」
- 「プレイリストに曲を追加」▶追加したい楽曲をタップ
 - 「アーティスト」や「アルバム」から楽曲を 選択することもできます。
 - 選択された楽曲は

 が赤い状態になり、押すたびにプレイリストに追加されます。
- [決定]
 - ■順番を入れ替える

▶ 章 を移動したい位置にドラッグ

- ■プレイリストから楽曲を削除する
 ▶ ☆ をタップして赤い状態にする
- 「完了」▶「OK」

Android マーケット

Android マーケットを利用すると、便利なアプリ ケーションや楽しいゲームに直接アクセスして、 本端末にダウンロード、インストールすることが できます。

アプリケーション一覧画面で「マー ケット

- マーケット画面が表示されます。
- ・はじめて起動したときは、Android マーケッ ト利用規約が表示されますので、確認した ら「同意する」をタップします。

おしらせ

- ●アプリケーションのインストールは、安全であること を確認の上、自己責任において実施してください。ウ イルスへの感染やデータの破壊などが起きる可能性が あります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーショ ンなどにより動作不良が生じた場合、当社としては青 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。こ の場合、保証期間内であっても有償修理となります。
- ●お客様がインストールを行ったアプリケーションなど によりお客様で自身または第三者への不利益が生じた 場合、当社としては責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- ●アプリケーションによってはインターネットに接続 し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信 料金が高額になる場合がありますのでご注意くださ (J)
- Android マーケットについての情報が必要な場合に は、Android マーケットの画面で「■」▶「ヘルプ」を タップします。

アプリケーションをインストールする

- マーケット画面でアプリケーションを 検索
- インストールしたいアプリケーション をタップ
 - ・表示内容をよくご確認の上、画面に従って 操作してください。
 - お客様がアプリケーションをインストール することにより、本端末でのこのアプリケー ションの使用に関する責任を負うことにな ります。多くの機能または大量のデータに アクセスするアプリケーションには特にご 注意ください。

おしらせ

●ダウンロードを停止する場合は、通知パネルを開いて アプリケーションをタップし、メをタップします。

アプリケーションを購入する

有料アプリケーションの場合は、ダウンロードする前 にアプリケーションの購入が必要です。

- ●アプリケーションに対する支払いは一度だけです。 一度ダウンロードした後、アンインストールしたり 再びダウンロードする場合、その都度料金を支払う 必要はありません。
- マーケット画面でアプリケーションを 検索
- 2 購入したいアプリケーションをタップ
- 全 金額表示欄をタップ
 - ・表示内容をよくご確認の上、画面に従って 操作してください。
 - お客様がアプリケーションを購入することにより、本端末でのこのアプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。
 多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションには特にご注意ください。
 - 利用規約画面に表示される「払い戻しポリシー」や「Googleの請求とプライバシーポリシー」など、重要事項についてはリンクをタップし、内容を確認してください。

■返金を要求する

購入後、規定の時間以内であれば返金を要求することができます。アプリケーションは削除され、料金は請求されません。なお、返金要求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度購入したアプリケーションに対して返金要求をし、同じアプリケーションを再度購入した場合には、返金要求はできません。

アプリケーション購入時の支払い方法や返金要求の 規定などについて詳しくは、マーケット画面で「三」▶ 「ヘルプ」▶「Android アプリ」▶「アプリケーショ ンの購入」の各項目をご覧ください。

おしらせ

- spモードをご利用のお客様は、本端末の毎月のご利用料金と一緒に支払いを行うこともできます(コンテンツ決済サービス)。詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- ●クレジットカードによる初回購入時には、Google Checkoutで使用するクレジットカードの情報を入力する必要があります。Google Checkoutは本端末からアプリケーションを購入するための高速、安全、便利な購入手段です。Google Checkoutについて詳しくは、「http://checkout.google.com/」を参照してください。

また、Google Checkoutの情報は本端末に記録され ます。画面ロックを設定し本端末のセキュリティを確 保してください。→P.91

アプリケーションを削除する

- マーケット画面で
 マーケット
 マーアプ
 リー
 マーケット
 マーケット
 マーアプ
 マーケット
 マーアプ
 マーケット
 マーケート
 マーケート
- 2 削除したいアプリケーションをタップ
- 「アンインストール」 ▶ 「OK」・有料のアプリケーションでは「アンインストールと払い戻し」画面が表示されます。

GPS

本端末のGPS機能と対応するアプリケーション を使用して、現在地の確認や目的地までの経路検索などを行うことができます。

- ●GPSシステムの異常などにより損害が生じた 場合でも、当社では一切の責任を負いかねます。
- ●本端末の故障、誤動作、または停電などの外部 要因(電池切れを含む)によって、測位(通信) 結果の確認などの機会を逸したために生じた損 害などの神経済損害については、当社は一切 その責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。
- ●本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●高精度の測量用GPSとしては使用できません。 そのため、位置の誤差による損害が発生しても、 当社は一切その責任を負いかねますので、あら かじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されています ので、米国の国防上の都合により、GPSの電 波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の 停止など)されることがあります。
- ●ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など)は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- ●各国・地域の法制度などにより、取得した位置 情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が 正確ではない場合があります。
- ●GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。

- ・ 建物の中や直下
- ・地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ・ビル街や住宅密集地
- ・密集した樹木の中や下
- ・ 高圧線の近く
- 自動車、電車などの車内
- 大雨、雪などの悪天候
- 携帯電話の周囲に障害物(人や物)がある場合
- ・携帯電話のGPSアンテナ部周辺を手で覆い 隠すように持っている場合

位置情報サービスを有効にする

位置情報を利用するサービスを使用するには、あらか じめGPS機能を有効にしておく必要があります。ま た、Wi-Fiやモバイルネットワーク基地局からの情報 をもとに、おおよその位置情報を検出できるように設 定することもできます。

■GPS機能を有効にする

- 1 ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「現在地情報とセキュリティ」
- ②「GPS機能を使用」にチェックを入れる♪「同意する」

無線ネットワークでの現在地検索を有効にする

- ホーム画面で □ ▷ 「設定」 ▷ 「現在地情報とセキュリティ」
- ②「無線ネットワークを使用」にチェックを入れる♪「同意する」


おしらせ

●同意すると、Googleの位置情報サービスにより個人 を特定しない形で位置情報を収集します。位置情報の 収集はアプリケーション起動の有無にかかわらず行わ れます。

Google マップを利用する

Google マップを利用して、現在地の表示や別の場所の検索、経路の検索などを行うことができます。

- Google マップを利用するには、LTE/3G/ GPRSまたはWi-Fiで接続してデータ通信可能な状態にあることが必要です。
- ●あらかじめ位置情報サービスを有効に設定してください。→P.130
- ●Google マップは、すべての国や都市を対象として いるわけではありません。



・はじめて起動したときは、マップの新機能を紹介する画面が表示されますので、「OK」をタップします。現在地機能を改善する場合は「設定」をタップします。

■地図を拡大/縮小する

- ・拡大: + をタップ、2本の指の間隔を広げる、 ダブルタップ (2回続けてタップ)
- 縮小: をタップ、2本の指の間隔を狭める、 2本の指でタップ

■現在地を表示する

▶ [♦ |

■場所を検索する

- ▶「地図を検索」▶検索する場所を入力□ □ □ または検索候補をタップ
- 吹き出しをタップすると、詳細情報が確認できます。

■ストリートビューを見る

- ▶ストリートビューを表示したい地点をロングタッチ▶吹き出しをタップ▶「ストリートビュー
- ・ストリートビューに対応していない地域も あります。

■レイヤを表示する

- ・地図上に道路の渋滞状況などの情報を重ねて表示したり、航空写真に切り替えたりすることができます。
- ▶「⇒」▶表示したい項目をタップ
- ・渋滞状況と路線図は提供地域が限定されています。

■地図をクリアする

- 表示されたレイヤや経路検索結果などをすべてクリアします。

経路を調べる

目的地への経路を表示することができます。

- 地図表示中に□■ ▶「経路」
- 2 上のテキストボックスに出発地を入力
 - 下のテキストボックスに目的地を入力
 - ■をタップして、電話帳の住所や地図上の場所を指定することができます。
 - 4 移動手段 (圖 (自動車) / 圖 (公共 交通機関) / ★ (徒歩))をタップ ▶ 「経 路を検索 |
 - ・複数の経路が見つかった場合は、希望の経路をタップします。

ナビを利用する

目的地への音声ナビゲーションなどができます。

- アプリケーション一覧画面で「ナビ」
 ・はじめてアプリケーションを起動した場合、
 - はじめてアプリケーションを起動した場合、 Google マップ ナビ™の説明が表示されま すので、「同意する」をタップしてください。
- り 以下の項目から選択

目的地を音声入力……声で目的地を入力します。

目的地を入力……文字入力で目的地を入力します。

連絡先……電話帳に登録されている住所から 目的地を入力します。

スター付きの場所……Google マップでスターを付けた場所から目的地を入力します。

- ナビゲーションが開始されます。
- ■ナビゲーションを終了する▶「≡ 〕 ▶ 「ナビの終了 |

おしらせ

● 走行中は必ずドライバー以外の方が操作を行ってくだ さい。

プレイスを利用する

現在地の情報から、近くのお店や施設を検索し情報を表示することができます。検索したお店などは Google マップの画面に表示することができます。

- アプリケーション一覧画面で「プレイス」
- **検索したい施設などをタップ**・検索結果の一覧が表示されます。
- **目的の施設などをタップ**・詳細な情報が表示されます。

Latitudeを利用する

Google Latitude™を利用すると、地図上で友人と 位置を確認しあったり、ステータスメッセージを共有 することができます。また、メールやSMSを送ったり、 電話をかけたり、友人の現在地への経路が検索できま す。

●位置情報は自動的に共有されません。Latitudeに 参加して自分の位置情報を提供する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。

アプリケーション一覧画面で 「Latitude |

・Latitudeの詳細については、以下の操作で モバイルヘルプをご覧ください。 Latitudeの画面で「三」▶「地図表示」▶ 「三」▶「ヘルプ」▶「操作手順」▶「Latitude」

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。また、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.ip/

■ワンセグのご利用にあたって

- ●ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- ●データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

■放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、Xiサービス およびFOMAサービスとは異なる電波(放送波)を 受信しています。 そのため、Xiサービスおよび FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波 が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。


放送波が送信される電波塔から離れている場所

- ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- ・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の 弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするために、ワンセグ/モバキャスアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動したりすることで受信状態が良くなることがあります。

■ワンセグ/モバキャスアンテナについて


●ワンセグ/モバキャスアンテナの方向を変える際は、無理に力を加えないでください。

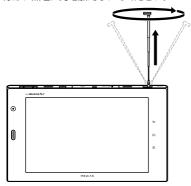

おしらせ

●ワンセグ/モバキャスアンテナを収納するには、ワンセグ/モバキャスアンテナの下の方を持って、止まるまで押し入れます。

ワンセグを見る



はじめてワンセグを起動したときは、チャンネルを設定する必要があります。→P.134

■音量を調整する

▶ボリュームキーを押す

チャンネル設定をする

① ワンセグ視聴画面で□ ▶「設定」

(入) 「未設定」 ▶「自動で設定する」

- チャンネルをスキャンし、チャンネル情報 を登録します。
- ・登録済みのエリアを選択すると、選択した エリアに切り替え、ワンセグを視聴します。

■チャンネルを手動で設定する

▶「エリアを選択する」▶エリアの地方、都 道府県、地域をタップ

ワンセグ視聴画面の見かた

縦画面表示にするとデータ放送が表示されます。






①テレビ映像エリア

- 左右にフリックしてチャンネルを選局
- ロングタッチしてチャンネルリストを表示
- ②データ放送エリア
- ③操作エリア

■テレビ映像エリアをタップして表示




■データ放送エリアをタップして表示



番組表を利用する

地上波テレビやBSデジタル放送の番組表が閲覧できます。キーワードやジャンルによる番組検索や、ワンセグへの視聴・録画予約も可能です。



約に同意いただいた後、地域設定画面が表示されます。

視聴する番組を選ぶ

番組表で視聴したい番組をタップ♪「ワンセグ」♪「ワンセグ起動」

視聴や録画を予約する

ワンセグの視聴や録画を予約します。設定した日時に アラームで番組や録画の開始をお知らせします。

- 番組表で番組をタップ ▶ 「ワンセグ」
 ▶ 「ワンセグ録画予約」 / 「ワンセグ視聴予約」
- 2 各項目を確認▶「保存」▶「はい」

録画した番組を再生する

- ワンセグ視聴画面で□■□▶「録画番 組の再生I
- 再生したい番組をタップ 番組が再生されます。
 - ・ワンセグ視聴画面同様、操作エリアから番 組の操作を行います。→P.135
 - ▶ : 再牛 一時停止 巻き戻し 早送り

一時停止中は前後にコマ送り(■ / ■ / ■)



テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報 (テレビリンク) が表示され、テレビリンクを登録し ておき、あとで関連サイトに接続できます。

- ●テレビリンクを登録するには、データ放送エリアで テレビリンク可能な項目をタップします。
- ワンセグ視聴画面で「■ ▶ 「テレビ リンク」
- リンク先をタップ▶「はい」
 - ■テレビリンクを削除する

▶削除したいテレビリンクをロングタッチ▶ 「削除」▶「1件削除」/「全件削除」▶「はい」

ワンセグの設定を行う



り 以下の項目から選択

データ放送設定

通信確認……通信を行う際に確認メッセージ表示の有無を設定します。

位置情報の利用……位置情報利用の有無を 設定します。

端末情報の利用……端末情報利用の有無を 設定します。

放送局メモリ削除……放送局メモリを削除 します。

オフタイマー……ワンセグを自動的に終了するまでの時間を設定します。

字幕/音声……字幕や音声の設定を行います。

エリア切替……「チャンネル設定をする」 →P 134

製品情報……製品情報を表示します。

モバキャス

モバキャスは、スマートフォン向けの放送サービスです。番組をリアルタイムに視聴できる「リアルタイム」(リアルタイム型放送)、映画やドラマだけでなく、マンガ・小説・音楽・ゲームなどがいつでもどこでも楽しむことができる「シフトタイム」(蓄積型放送)の2つの視聴スタイルで楽しめます。また、端末の通信機能を利用したソーシャルサービスとの連携など、今までにない放送サービスを楽しめます。

モバキャスの詳細については、モバキャス放送局 のホームページをご覧下さい。

NOTTV http://www.nottv.jp/

■モバキャスのご利用にあたって

- ●モバキャスのご利用には別途モバキャス放送局 (NOTTV)との有料放送受信契約が必要になります。
- ●本端末にSIMカードが入ってない場合は放送の受信・視聴ができません。
- モバキャスは日本国内で提供される放送サービスです。
- ●シフトタイムのご利用にはmicroSDカードが必要です。
- microSDカードを利用する場合には、class4以上 のmicroSDカードをお使いください。

■放送電波・受信エリアについて

モバキャスは、FOMAサービスやワンセグとは異なる電波を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、モバキャスの放送電波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、モバキャス放送エリア内であっても、次のよう な場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなく なったりする場合があります。

- ●放送電波が送信される基地局から離れている場所
- ●山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所

●トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の 弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするために、ワンセグ/モバキャスアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動したりすることで受信状態が良くなることがあります。

- •「■ワンセグ/モバキャスアンテナについて」 →P.134
- ・外付けアンテナでモバキャスを受信する場合 →P.87

番組/コンテンツの視聴

- アプリケーション一覧画面で
 「NOTTV」
 - ・NOTTVホーム画面が表示されます。
 - はじめてアプリケーションを起動したときは、アプリの利用規約を確認し「同意する」をタップします。自動的に初期設定が行われます。初期設定は通信環境の良いところで行ってください。
- ② 「すぐ見る」 ▶ 見たい番組 / コンテン ツをタップ
 - ■音量を調節する
 - ▶ボリュームキーを押す
 - ■字幕や音声の設定を行う
 - ▶「≡」▶「設定」▶「表示·音声」

モバキャス視聴画面の見かた





- ①コンテンツ表示エリア
 - ・画面を左右にフリックしてチャンネルを選局します。(リアルタイム番組視聴時)
 - 端末を横にすると表示が切り替わります。
 - ※コンテンツの表示構成は番組/コンテンツにより異なります。
- ②ソーシャルボタン
 - 番組/コンテンツに関連したタイムラインが表示されます。
- ③詳細情報表示ボタン

番組/コンテンツの検索

番組/コンテンツをアプリケーション内でさまざま な方法で探すことができます。

番組表から検索(リアルタイム)

- NOTTVホーム画面で「番組表」
 - ・リアルタイム番組表が表示されます。
 - 現在放送中の番組をタップすると視聴画面 に切り替わります。

条件を指定して検索

- NOTTVホーム画面で「すべて」
- ② すべての番組/コンテンツで探したい ものをタップ

コンテンツの受信予約

- NOTTVホーム画面で「すべて」
- 「コンテンツ予定表」
 - ・今後放送されるコンテンツの一覧が表示されます。
- 3 予約したいコンテンツをタップ ・コンテンツの詳細画面が表示されます。
- | 「受信予約する」

おしらせ

- ●コンテンツの放送時間に本端末の電源が入っていない、電池残量不足、モバキャス放送エリア外、microSDカード末挿入、microSDカード容量不足などの場合は、コンテンツを受信できない場合があります。
- microSDカードに一時保存されたコンテンツはご利用中の端末でのみご利用できます。
- ●利用期限を過ぎたコンテンツは自動的にmicroSDカードから削除されます。なお、利用期限が過ぎる前のコンテンツもお客様の操作で削除することができます。
- お客様が予約を行っていない場合も自動的にコンテンツが予約される場合があります。
- ●自動的に予約される機能は設定で解除できます。
- か送電波の受信状況によってはコンテンツデータが正常に受信できない場合があります。その場合、自動的にパケット通信にてデータを補完します。自動的にパケット通信でデータを補完する機能は設定で解除できます。

モバキャスの設定を行う

- NOTTVホーム画面で□■ ▶「設定」
- 2 以下の項目から選択

表示・音声

字幕表示……字幕表示を設定します。

文字スーパー表示······文字スーパー表示のON/OFFを設定をします。

音声⋯⋯主音声・副音声を切り替える設定 をします。

明るさ調整……モバキャス視聴時のディスプレイの明るさを調整します。

自動処理

自動受信……コンテンツ自動受信のON/ OFFを設定します。

おすすめのリセット……おすすめをリセットします。

番組・コンテンツ情報取得……番組表/コンテンツリストの情報を放送で取得する時間帯を設定します。

自動コンテンツ補完……放送受信環境など の理由によりコンテンツを完全に受信でき なかった際に、自動的にパケット通信でデー タを補完するかを設定します。

利用ログ送信……利用ログを送信するかど うかを設定します。

自動ライセンス取得……コンテンツのライセンスを自動的に取得するかを設定します。

ペアレンタルコントロール……年齢に応じた 番組/コンテンツの利用制限を設定します。

ブラウザ……Cookieやデータ放送表示などの 設定を行います。

履歴……設定した受信予約の失敗やコンテンツの自動削除などの履歴を表示します。

おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されており、お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。さらに、読み取り機に本端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のク確認などができます。また、紛失時の対策として、おサイフケータイの機能をロックすることができるので、安心してご利用いただけます。

- ●おサイフケータイの詳細については『ご利用ガイドブック(spモード編)』またはdマーケットをご覧ください。
- ●おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。
- ●本端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、本端末をお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては、必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

- ●故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 ICカード内データが消失・変化、その他おサイ フケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。
- ●本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法を お問い合わせください。

i Cお引っこしサービス

i Cお引っこしサービスは、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括でお取り替えたのおサイフケータイに移し替えることができるサービスです。

i Cお引ってしサービスはお近くのドコモショップな どでご利用いただけます。 i Cお引っこしサービスの 詳細については『ご利用ガイドブック (spモード編)』 をご覧ください。

おサイフケータイを利用する


おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイトよりおサイフケータイ対応サイトよりおサイフケータイ対応アブリケーションをダウンロード後、設定を行ってください。なお、サービスによりおサイフケータイ対応アブリケーションのダウンロードが不要なものもあります。

- アプリケーション一覧画面で「おサイフケータイ」
 - ・初期設定が完了していない場合は、初期設定的電子である。 で画面が表示されます。
- 2 利用したいサービスをタップ
- サービスに関する設定を行う・サービスのサイトまたはアプリケーションから必要な設定を行います。

読み取り機にかざす

②マークを読み取り機にかざすことで、通信を行うことができます。

おサイフケータイ利用時には、お知らせLEDの点灯 (青)でお知らせします。



- 読み取り機にかざすときは次のことに注意してください。
 - 本端末を読み取り機にぶつけない

 - ・読み取り機に認識されないときは、 クマークを 前後左右にずらしてかざす
 - ・ るマーク面に金属物などを付けない。
 - Edyチャージャー(現金入金機)など、一部の読み取り機で使えない場合があります。
 - 一部の店舗において、読み取り機の設置場所によっては使いにくい場合があります。
 - ・モバイルSuicaを改札機などで移動しながらご利用する際は、本端末の
 のマークの位置をご確認いただき充分にご注意の上ご利用ください。

おサイフケータイをロックする

他の人におサイフケータイを無断で使われることを 防ぐために、おサイフケータイにロックを設定します。

- ●電源を切ってもおサイフケータイ ロック設定は解除されません。
- ◆本設定は「ロック解除セキュリティの設定(変更)」が「なし」以外に設定されているときに有効です。
- ◆本設定を設定/解除するときは「ロック解除セキュ リティの設定(変更)」で設定したロック解除セキュ リティの入力が必要です。
- アプリケーション一覧画面で「おサイフケータイ」
- ② □ ト「おサイフケータイ ロック設定」

OFF……おサイフケータイ ロック設定を解除 します。

ON

画面ロックと連動……画面ロックと連動してロックがかかるようにします。画面ロックを解除すると、おサイフケータイのロックも解除されます。

常にON……常にロックがかかります。解除するには、「おサイフケータイ ロック設定」を「OFF」にします。

トルカ

トルカとは、本端末に取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは「トルカ」アプリケーションに保存され、「トルカ」アプリケーションを利用して表示、検索、更新ができます。

●トルカの詳細については『ご利用ガイドブック (spモード編)』またはdマーケットをご覧ください。



・はじめて起動したときは、アプリケーションをダウンロードする必要があります。は じめてご利用される際には、利用規約に同意いただく必要があります。

おしらせ

- ●トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信 料がかかる場合があります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、取得、 表示、更新できない場合があります。
- ●IP(情報サービス提供者)の設定によっては、以下の 機能がご利用になれない場合があります。
 - 読み取り機からの取得
 - 更新
 - トルカの共有
 - ・microSDカードへの移動、コピー
 - 地図表示
- ●IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでも、トルカー覧からの地図表示ができない場合があります。
- ●おサイフケータイ ロック設定中は、読み取り機からトルカを取得できません。
- ●重複チェックを「ON」に設定した場合、同じトルカ を重複して取得することができません。同じトルカを 重複して取得したいときは「OFF」に設定してくださ い。
- ●メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ(詳細) 取得前の状態で送信されます。
- ●ご利用のメールアプリケーションによっては、メールで受信したトルカを保存できない場合があります。
- ●ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない 場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピーされます。
- ●おサイフケータイの初期設定を行っていない状態では、読み取り機からトルカを取得できない場合があります。

時計



アプリケーション一覧画面で「時計」

おしらせ

- ⑥をタップすると、バックライトのON/OFFを切り 替えられます。
- ■をタップすると、ユーザーメモリやmicroSDカードに保存されている静止画がスライドショーで表示されます。 □ をタップするとスライドショーが停止します。
- ↑ をタップすると、「メディアプレイヤー」 (P.124) または「音楽」のアプリケーションを起動して、音楽を再生できます。

アラームを設定する

- 1 時計表示中に「💿」
 - ・□■ ▶「設定」で「マナーモード中のアラーム」、「アラームの音量」、「スヌーズ間隔」、「ボリュームキーの動作」の設定ができます。
- ? 「アラームの設定」
- ? アラーム時刻を設定▶「設定」
- 4 以下の項目から選択

アラームをONにする……アラームが動作する よう設定します。

時刻……アラーム時刻を設定します。

繰り返し……曜日ごとに、同じ時刻にアラームが鳴るように設定します。

アラーム音……アラーム音を設定します。

バイブレーション……アラーム音と同時にバイブレーションするように設定します。

ラベル……設定したアラームにラベルを付けます。

- アラームが鳴ったら、「停止」をタップして アラームを止めます。「スヌーズ」をタップ すると、「スヌーズ間隔」の設定で、再度ア ラームが動作します。
- [完了]

カレンダー

本端末のカレンダーと、Googleなどオンライン サービスのカレンダーを同期させて、スケジュー ルを管理できます。

- ・あらかじめGoogle アカウントを設定する必要があります。→P.46
- アプリケーション一覧画面で「カレンダー」
 - ■カレンダー表示を切り替える▶ □ ▶ 「日」 / 「週」 / 「月」

予定を作成する

- 1 カレンダー表示中に予定を入れる日時 をロングタッチ ▶ 「予定を作成」
- 各項目を設定 ▶ 「完了」

おしらせ

●通知を設定した時刻になると、ステータスパーに が表示されます。通知パネルを開いて内容を確認できます。 「通知を消去」をタップすると通知が消去され、「すべてスヌーズ」をタップすると5分後に再度通知します。

予定リストを確認する


- カレンダー表示中に
 スト」
 スト」
 - ■予定を変更/削除する

▶変更/削除したい予定をタップ▶□■ ▶「予定を編集」/「予定を削除」

カレンダーの設定を変更する

- 1 カレンダー表示中に □ ▶ 「その他」
- ②「設定」♪必要に応じて設定を変更す る
 - 予定の通知方法や着信音/バイブレーション、リマインダーの事前通知の設定が行えます。
 - ■Google カレンダー[™]などのデータと同期する
 - ト ト ト ト ト ト ト た タップして、「同期、表示」にする ト 「OK!

電卓



- ・左右にフリックして、「関数機能」と「四則 演算」を切り替えることができます。
 - 数式表示欄をロングタッチして、数式のコピー /貼り付けができます。
 - ・「CLEAR」をタップすると、入力した数値 や演算子が削除され、ロングタッチすると 数式をすべて消去します。
- ・ ▲ 、 ▼ をタップすると、数式の履歴を表示することができます。

Quickoffice

ドキュメントの新規作成(Excel、Word、PowerPoint)や、ユーザーメモリまたはmicroSDカードに保存されているドキュメントを表示、編集することができます。次のファイルを開くことができます。

- Excel (Excel 97~Excel 2010) : xls, xlsm, xla, xlam, xlt, xltm, xlsx, xltx
- Word (Word 97~Word 2010) : doc, docx, docm, dot, dotx, dotm
- PowerPoint (PowerPoint 97~ PowerPoint 2010): ppt, pptx, pot, pptm, ppsm, potx, potm, pps, ppsx
- Acrobat(Acrobat 5~9)^{*} : pdf
- テキスト: txt ※編集は不可




アプリケーション一覧画面で 「Quickoffice」

・はじめて起動したときは、ソフトウェアの 登録画面が表示されます。

iD設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応したカード発行会社へのお申し込みの他、iD 設定アプリで設定を行う必要があります。
- ●iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など) は、カード発行会社により異なります。
- ●海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ●iDに関する情報については、iDのサイト (http://id-credit.com/)をご覧ください。



海外利用

国際ローミング(WORLD WING) の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

■対応エリアについて

本端末は3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

- ●海外ではXiエリア外のため、3GまたはGPRSネットワークをご利用ください。
- ●海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧く ださい。
 - ・ 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
 - ドコモの『国際サービスホームページ』
 - ・「ドコモ海外利用」アプリケーションのヘルプ

おしらせ

●国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー 用国際識別番号・接続可能な国、地域および海外通信 事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』 またはドコモの『国際サービスホームページ』をご確 認ください。

海外で利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM	LTE
電話	0	0	0	×
SMS	0	0	0	×
メール*1	0	0	×	×
ブラウザ*1	0	0	×	×
GPSの現在地確認 ^{※2}	0	0	×	×

(○:利用可能、×:利用不可)

- ※1 ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミング設定をONにしてください。 →P.150
- ※2 GPS測位(現在地確認)を行うとパケット通信 料がかかります。

おしらせ

●接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および海外通信事業者については「ご利用ガイドブック(国際サービス流ー)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

海外でご利用になる前の確認

ご出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。 詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い 合わせください。

■充電について

●海外旅行で充電する際のACアダプタは、別売の 「FOMA 海外兼用ACアダプタ01」、「FOMA ACア ダプタ02」または「ACアダプタ 03」をご利用く ださい。

■料金について

- ●海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は 日本国内とは異なります。
- ●ご利用のアブリケーションによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アブリケーションの動作については、お客様ご自身でアブリケーション提供示にご確認ください。

事前設定

■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、 海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサー ビスをご利用になれます。ただし、一部のネットワー クサービスはご利用になれません。

●海外からネットワークサービス (P.152) を操作した場合、ご利用の国の日本向け通話料がかかります。

- ●海外でネットワークサービスをご利用になるには、 「遠隔操作設定」(P.72)を「開始」にする必要があります。渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。
 - ホーム画面で〔≡〕▶「設定」▶「通話設定」▶「海 外設定」▶「ネットワークサービス」▶「遠隔操作 (有料)

設定については『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』をご覧ください。

●設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、本端末の電源を入れると自動的に利用 可能な通信事業者に接続されます。

■接続について

「モバイルネットワーク」の「通信事業者」を「自動選択」に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

「通信事業者」を手動で定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が一日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用にはパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編』』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご確認ください。

■ディスプレイの表示について

ステータスバーには利用中のネットワークの種類が 表示されます。

∭:□―ミング中

🖁 / 🖁:GPRS通信中/使用可能

/ 🏭:3G(パケット)通信中/使用可能

●接続している通信事業者名は、通知パネルで確認できます。

■日付と時刻について

自動で時刻を補正するように設定している場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・ 時差に関する情報を受信することで本端末の時計の 時刻や時差が補正されます。→P.99

- ●海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・ 時差設定が正しく行われない場合があります。その 場合は、手動で設定してください。
- ●補正されるタイミングは海外通信事業者によって 異なります。

■お問い合わせについて

- ●本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書巻末をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- ●一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 「ネットワークモード」を「自動」に設定してください。→P.150
- ●「通信事業者」の設定で「利用可能なネットワーク」を「自動選択」に設定してください。→P.150

海外で利用するためのネットワーク の設定

お買い上げ時は、自動的にネットワークモードや 通信事業者を検出して切り替えるように設定され ていますが、手動で切り替えることもできます。

ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「無 線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネッ トワーク」

■ネットワークモードを設定する

▶「ネットワークモード」 ▶ 利用したいネットワークモードをタップ

■通信事業者を設定する

- ▶「通信事業者」
 ▶「自動選択」または利用したい通信事業者のネットワークをタップ
- 「ネットワークモード」の設定により、表示 される通信事業者名は異なる場合があります。

■データローミングを有効にする

- ▶「データローミング」にチェックを入れる
- ▶ [OK]

滞在先で電話をかける/受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国へ電話をかけることができます。

- アプリケーション一覧画面で「電話」
- 2 「ダイヤル」
- 3 + (「O」をロングタッチ)を入力▶国 番号を入力▶地域番号(市外局番)を 入力▶電話番号を入力
 - 地域番号(市外局番)が「0」ではじまる場合は、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- 4

国際ダイヤルアシストを利用する

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の 国へ電話をかける場合、「国際ダイヤルアシスト」で 登録した国に簡単に国際電話をかけることができま す。

- あらかじめ「国際ダイヤルアシスト」の設定を行う 必要があります。→P.151
- ●電話番号が「O」ではじまる場合のみ有効です。
- 7プリケーション一覧画面で「電話」
- ②「ダイヤル」▶電話番号を入力▶

- (ママクライン で で で で 発信)
 - 「+」と「国番号」が追加されて国際電話が かかります。
- ■国際ダイヤルアシストの設定を行う
- 1 ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「通 話設定」 ▶ 「海外設定」 ▶ 「国際ダイヤルアシスト」
- り 以下の項目から選択

自動変換機能……国際電話をかけるとき、国際ダイヤルアシストを利用して電話をかけるかどうかを設定します。

国番号……国際ダイヤルアシストを利用する ときに使用する国・地域名称と国番号を登録 します。

国際プレフィックス……国際ダイヤルアシストを利用するときに使用する国際プレフィックスを登録します。

滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電話や携帯電話の番号をダイヤルして電話をかけます。 →P.65

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

●滞在先にかかわらず日本経由での通信となるため、 日本への国際電話と同じように「+」と「81」(日 本の国番号)を先頭に付け、先頭の「0」を除いた 携帯電話番号を入力して電話をかけてください。

滞在先で電話を受ける

海外でも日本国内にいるときと同様の操作で電話を 受けることができます。

おしらせ

■国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

相手からの電話のかけかた

- ■日本から滞在先に電話をかけてもらう場合 日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルしてもらうだけで電話をかけることができます。
- ■日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合 滞在先にかかわらず、国際アクセス番号+ [81](日本の国番号)をダイヤルしてもらう必要があります。 国際アクセス番号-81-90(または80)-XXXX-XXXX

国際ローミング時の設定を行う

- ●海外の通信事業者によっては設定できない場合があります。
- ホーム画面で | □ | ▶ 「設定」 ▶ 「通 話設定」 ▶ 「海外設定」
- り 以下の項目から選択

ローミング時着信規制……海外での着信を規制します。

ローミング着信通知……海外での不在着信時に、SMSでお知らせします。

ローミングガイダンス……海外にいることを 発信者にお知らせします。

国際ダイヤルアシスト→P.151

ネットワークサービス……以下のサービスを 選ぶと電話発信しますので、音声ガイダンス に従って設定することができます。

- 遠隔操作(有料)
- 番号通知お願いサービス(有料)
- ローミング着信诵知(有料)
- ローミングガイダンス(有料)
- ・留守番電話サービス(有料)
- 転送でんわサービス(有料)

付録/索引

オプション・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 卓トホルダ N39
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ NO1
- FOMA ACアダプタ 01*/02*
- ACアダプタ 03
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01*
- FOMA DCアダプタ 01*/02*
- DCアダプタ 03
- ワイヤレスイヤホンヤット 02
- Bluetoothヘッドセット FO1
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- FOMA 補助充電アダプタ 02*
- FOMA 乾電池アダプタ 01*
- ・骨伝導レシーバマイク 02
- ポケットチャージャー 01/02
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- ・microUSB接続ケーブル 01
- ・イヤホンマイク 02
- ・ステレオイヤホンマイク 02
- イヤホン変換アダプタ 02
- アンテナ付イヤホン変換ケーブル SH01

※FOMA 充電microUSB変換アダプタ NO1が必要です。

おしらせ

● お客様のご利用環境によっては、モバキャス受信に影響が出る可能性があります。

トラブルシューティング(FAQ)

故障かな?と思ったら

木炭士の雲頂が入らたい

- ●まずはじめにソフトウェアを更新する必要がある かどうかをチェックし、必要がある場合はソフト ウェアを更新してください。→P.161
- ●気になる症状のチェック項目を確認しても症状が 改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わ せ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気 軽にご相談ください。

■電源

4 当人の世界が入りない	
●電池切れになっていませんか。	P.35
画面が動かなくなり、電源が切れない	
●本端末を再起動してください。	-
■再起動方法 電源キーを約12秒程度押し続けると、本端末の電源が切れます。電源キーを離すと 自動的に再起動します。 ただし、充電中は自動的に再起動しません	

ので、手動で電源を入れてください。

■充雷

充電ができない(お知らせLEDが点灯しない/点滅する)

- アダブタの電源ブラグやシガーライター ブラグがコンセントまたはシガーライ ターソケットに正しく差し込まれていま すか。
- FOMA充電microUSB変換アダプタ NO1 (別売) とACアダプタ01/02 (別売) を使用する場合、FOMA 充電 microUSB変換アダプタ NO1とACアダプタ01/02、およびFOMA 充電 microUSB変換アダプタ NO1と本端末が正しく接続されていますか。また、付属の卓上ホルダを使用する場合、ACアダプタが付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。
- ●付属の卓上ホルダを使用する場合、本端 末の充電端子は汚れていませんか。汚れ たときは、端子部分を乾いた綿棒などで 拭いてください。
- ●パソコンを使用して充電する場合、パソ コンの電源が入っていますか。
- ●パソコンを使用して充電する場合、他の USB機器は取り外してください。
- ●パソコンを使用して充電する場合、電源 供給されているパソコン本体のUSB ポートに直接接続してください。
- ●パソコンを使用して充電する場合、本端 末の電池残量が完全になくなっていませ んか。ACアダプタなどでしばらく充電 を行ってから接続してください。
- ●パソコンを使用して充電する場合、パソ P.37 コン側コネクタおよび本端末側コネクタ がしっかりと差し込まれていますか。
- ●パソコンを使用して充電する場合、卓上 ホルダでは充電できません。

●充電しながら通話や通信、その他機能の 操作を長時間行うと、本端末の温度が上 昇して、充電を停止する場合があります。 その場合は、本端末の温度が下がってか ら再度充電を行ってください。

■端末操作

操作中・充電中に熱くなる

- ●操作中や充電中、また、充電しながらカメラ機能やワンセグ視聴/録画などを長時間行った場合などには、本端末やアダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。
- ●カメラ機能やワンセグ視聴/録画を長時間行うと、本端末が温かくなり、カメラ/ワンセグが終了することがあります。 しばらくたってから、カメラ/ワンセグをご利用ください。

電池の使用時間が短い

- ●圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- ●内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化 度により異なります。 P.35
- ●内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返す P.35 ごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端になくなった場合は、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

タップしたり、キーを押しても動作しない		本端末の動作が不安
●本端末の電源が切れていませんか。	P.38	●ご購入後に本端末
●正しくタッチパネルに触れていますか。	P.39	プリケーション
●画面ロックされていませんか。	P.38	す。セーフモート
●スリープモードになっていませんか。電	P.38	される場合には、 リケーションをア
源キーを押してスリープモードを解除し		とで症状が改善さ
てください。		※セーフモードとは
●本端末を再起動してください。	-	状態で起動させる
■再起動方法		■セーフモードの
電源キーを約12秒程度押し続けると、本		電源がOFFの状態か
端末の電源が切れます。電源キーを離すと 自動的に再起動します。		関する注意喚起のイ
日動的に再起動します。 ただし、充電中は自動的に再起動しません!		れてから、ホーム国
ので、手動で電源を入れてください。		□■」を押し続けてく※お客様の使用状況
タップしても正しく操作できない		オタイミングが変
●手袋をしたままで操作していませんか。	P.39	※セーフモードが起
●爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態	P.39	「セーフモード」。
で操作したりしていませんか。		※セーフモードを終
●ディスプレイに保護シートを貼っていま	P.39	度OFFにし起動し
せんか。保護シートの種類によっては、		必要なデータを た上でセーフ
正しく操作できない場合があります。		1 1/2 C E >
タップしたり、キーを押したときの画面の反	応が遅い	・お客様ご自身で
●本端末に大量のデータが保存されている	-	トが消える場合
ときや、本端末とmicroSDカード間で 容量の大きいデータをやり取りしたとき		・セーフモードは
などに起こる場合があります。		いため、通常で セーフモード
ドコモminiUIMカードが認識されない		1 しっ ノモート/ し い。
●ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿	P.31	文字入力中に文字入
入していますか。		●「キーサイズ」、「
時計がずれる		に設定していませ
●長い間電源を入れた状態にしていると時	P.99	るなど設定を調整
計がずれる場合があります。		●「自動全画面化(
日付と時刻が「自動」に設定されている		外していませんか
かを確認し、電波のよい場所で電源を入 れ直してください。		文字入力欄が表示
1に巨してくんでい。		
		I .

クップしたり ナーを押しても動作したい

★⊯≠の動作が不安定

- 未ヘインストールしたア による可能性がありま ドで起動して症状が改善 インストールしたアプ アンインストールするこ される場合があります。
- はご購入時の状態に近い る機能です。

)起動方法

から雷源を入れ、防水に イラストの画面が表示さ 画面が表示されるまで、 ください。

- 況によっては、「■」を押 変わる場合があります。
- 起動すると画面の左下に と表示されます。
- 終了するには、電源を1 し直してください。
 - を事前にバックアップし 'モードをご利用くださ
 - で作成されたウィジェッ 合があります。
 - は通常の起動状態ではな で利用になる場合には、 を終了しご利用くださ

入力欄が見えなくなる

「文字サイズ」を大きめ せんか。小さめに設定す 整してください。

(横画面) | のチェックを か。チェックを入れると 示されます。

P.54

P.54

■通話	
着信音が鳴らない	
●マナーモードを設定中ではありません	P.88
か。	
●留守番電話サービスまたは転送でんわ	P.75
サービスの呼出時間を「O秒」に設定していませんか。	P.76
●着信音量が最小に設定されていません	P.88
● 自信自重が取りに放在されているとか か。	F.00
の表示が出て電話がかけられない	
●サービスエリア外か、電波の弱い場所に	P.46
いませんか。	
通話ができない(場所を移動しても) の表	
ない、電波の状態は悪くないのに発信また	は着信
できない)	_
●電源を入れ直すか、ドコモminiUIMカー	-
ドを入れ直してください。 ●電波の性質により、 1 を表示している	
●電波の性質により、 ■ を表示している 状態でも発信や着信ができない場合があ	-
ります。場所を移動してかけ直してくだ	
さい。	
●電波の混み具合により、多くの人が集ま	-
る場所では電話やメールが混み合い、つ	
ながりにくい場合があります。	
通話中、	/通話中
●スリープモードを解除しても ~ などが	
■人リーノモートを解除しても	P.30
シートなどで隠れている可能性がありま	
2 1.0.C Chart Co.0.1millio	1

す。近接センサーを隠さないようにして ください。また、スリープモードを解除 して、 または 5 をタップすると、 ∼などを表示させることができます。

■画面

P.89
P.90
P.89
P.89

C/0/3 °	l
●電池残量が少なくなっていませんか。	P.89
■音声	
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の すぎる	声が大き
●通話音量を変更していませんか。	P.67
●受話口が保護シートなどでふさがれていませんか。	P.30
●受話口と耳の位置がずれていませんか。	P.30
通話中、自分の声が相手に聞こえない、聞こ	えにくい
●送話口が指などでふさがれていませんか。	P.30
●送話口と口の位置がずれていませんか。	P.30

■カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける			
●カメラのレンズにくもりや汚れが付着し	-		
ていないかを確認してください。			
●手ブレ補正が「OFF」になっていません	P.122		
<i>†</i> \'0			

■ワンセグ

リンセク視聴ができない	
●地上デジタルテレビ放送サービスのエリ	-
ア外か放送電波の弱い場所にいません	
か。	
●チャンネル設定をしていますか。	P.134

■おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない

- ●おサイフケータイ ロック設定を設定し P.143 ていませんか。
- 本端末の マークがある位置を読み取 P.142 り機にかざしていますか。

■海外利用

海外で本端末が使えない(**11**が表示されている場合)

●WORLD WINGのお申し込みをされて いますか。WORLD WINGのお申し込 み状況をご確認ください。

海外で本端末が使えない(が表示されている場合)

- ●国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ』で確認してください。
- ●ネットワークの設定や海外通信事業者の 設定を変更してみてください。
- 「ネットワークモード」を「自動」に設定してください。
- •「通信事業者」を「自動選択」に設定してください。
- ●本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。

海外でデータ通信ができない

●「データローミング」を有効にしてくだ P.150 さい。

海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった

●利用停止目安額を超えていませんか。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

海外で電話がかかってこない

●「ローミング時着信規制」を開始に設定し P.152 ていませんか。

相手の電話番号が通知されてこない/相手の電話番号とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■データ管理

データ転送が行われない

●USB HUBを使用していませんか。 USB HUBを使用すると、正常に動作し ない場合があります。 P.115

■赤外線诵信

電話帳のデータを全件受信できない

●システムメモリに空き容量はあります P. か。受信中にシステムメモリの空き容量 が不足した場合は、受信を終了します。

P.96

■Bluetooth機能

Bluetooth通信対応機器と接続ができない/サーチ しても見つからない

●Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態にしてから、本端末から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器(市販品)、本端末両方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作や設定に関する操作サポートを受けることができます。

スマートフォンあんしん遠隔サポート

- ●ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機内モードなどではご利用できません。
- ●一部サポート対象外の操作・設定があります。
- ●スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ■スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

エラーメッセージ

PIN1がロックされました。 PINロック解除コードを入力してください。

●PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。「緊急通報」をタップして、「★★05★ [PINロック解除コード] ★ [新しいPIN1コード] サ」と入力してください。

P.93

P.93

P82

PUKがロックされました。

●PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりドコモ miniUIMカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。ドコモショップ窓口までお問い合わせください。

スマートフォン遠隔サポートセンター へ電話する

■スマートフォン遠隔サポートセンター ○○0,0120-783-360 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- 2 アプリケーション一覧画面で「遠隔サポート」
 - ・はじめてご利用される際には、「ソフトウェ ア使用許諾書」に同意いただく必要があり ます。
- 3 ドコモからご案内する接続番号を入力

接続後、遠隔サポートを開始します。

保証とアフターサービス

保証について

- ●本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- ●本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、本端末の修理などを行った場合、ダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みの他の端末などに移行を行っておりません。

※本端末は、電話帳のデータをmicroSDカードに バックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子が よくないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」 にご連絡の上、ご相談ください。

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります

- ・故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡 れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続ボチ・イヤホンマイク端子・ ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もこざいますので、あらかじめで了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い

- ●本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- ディスプレイ部やキー部にシールなどを 貼る
- 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- ・ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保 証期間内であっても有料修理となります。
- ●各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア (リ セット) される場合があります。 お手数をお かけしますが、この場合は再度設定を行って くださるようお願いいたします。
- ●修理を実施した場合には、故障箇所に関係な く、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetooth アドレスが変更される場合があります。

●本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を 使用しています。キャッシュカードなど磁気 の影響を受けやすいものを近づけますとカー ドが使えなくなることがありますので、ご注 意ください。

使用箇所:受話ロ、スピーカー、GPS/ Wi-Fi/Bluetoothアンテナ 付近

◆本端末は防水性能を有しておりますが、本端末 内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合 は、すぐに電源を切って、お早めに故障取扱 窓口へご来店ください。ただし、本端末の状 態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル (電話帳機能) およびダ ウンロード情報などについて

●本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が 作成されたデータまたは外部から取り込まれた データあるいはダウンロードされたデータなどが 変化・消失などする場合があります。これらについ て当社は一切の責任を負いません。また、当社の都 合によりお客様の端末を代替品と交換することに より修理に代えさせていただく場合がありますが、 その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換 後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

本端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページにてご案内させていただきます。

- ●ソフトウェアを更新するには「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。
 - ・自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。
 - ・即時更新:更新したいときすぐ更新を行います。
 - 予約更新:アップデートパッケージをインストールする時刻を予約すると、予約した時刻に自動的にソフトウェアが更新されます。

ご利用にあたって

- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電して おいてください。
- ◆次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 通話中・圏外にいるとき
 - 国際ローミング中機内モード中
 - ・Wi-Fiネットワークとの接続中
 - メジャーアップデート中
 - ・USBテザリング利用中
 - ・Wi-Fiテザリング利用中
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ・ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
 - ソフトウェア更新に必要なシステムメモリの空き容量が十分でないとき
- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には 時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません(ダウンロード中は電話の着信が可能です)。
- ●ソフトウェア更新の際にはサーバー(当社のサイト)へSSL/TLS通信を行います。
- ●ソフトウェア更新は電波が強く、アンテナマークが 4本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ●国際ローミング中、または圏外にいるときには、更 新ができない旨のメッセージが表示されます。
- ●ソフトウェア更新に必要な電池残量がないときには、充電が不足しているため更新できない旨のメッセージが表示されます。
- ●すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に更新の必要がない 旨のメッセージが表示されます。

- ●ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ●ソフトウェア更新の際、お客様の端末固有の情報 (機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当 社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信 されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア 更新以外の目的には利用いたしません。
- ●ソフトウェア更新に失敗した場合、書き換えが失敗 した旨のメッセージが表示され、一切の操作ができ なくなる可能性があります。その場合には、大変お 手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越し いただきますようお願いいたします。
- ●PINコードが設定されているときは、書き換え処理 後の再起動の途中にて、PINコードを入力する画面 が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアブリケーションを起 動しないでください。

おしらせ

●ソフトウェア更新は、本端末に登録された電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

ソフトウェア更新を自動で行う(自動更新)

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらか じめ設定した時間に書き換えを行います。

- お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新を行う。」に設定されています。
- ●書き換え可能な状態になるとステータスバーに (ソフトウェア更新有)が表示され、書き換え時刻 の確認を行い、書き換え時刻の変更や今すぐ書き換 えするかを選択できます。
- (ソフトウェア更新有)が表示された状態で書き換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、● (ソフトウェア更新有)は消去されます。
- ●書き換え時刻になったとき、電池残量が不足していた場合や、通話中の場合はソフトウェア更新を開始せず、翌日の同時刻に再度ソフトウェア更新を行います。
- ●自動更新設定が「自動で更新を行わない。」になっている場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

自動更新の設定

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「端末情報」 ▶ 「ソフトウェア更新」
- ②「ソフトウェア更新設定の変更」▶ソフトウェア更新通知があったときの動作をタップ
 - 自動でソフトウェア更新をするとき:「自動で更新を行う。」
 - 自動でソフトウェア更新をしないとき: 「自動で更新を行わない。」

更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ステータスバーに (ソフトウェア更新有) が表示されます。

タスバーに

○ (ソフトウェア更新有) が表示されます

・ 通知パネルを開いて

「

・ 」

書き換え方法を選択

ソフトウェア更新が必要なときは、書き換え時刻が表示されます。

■指定時刻に書き換えを開始する

- ▶ [OK]
- ・ホーム画面に戻ります。設定時刻になると 書き換えを開始します。

■書き換え開始時刻を変更する

- アップデートパッケージのインストールを 実行する時刻を設定します。
- ▶「時刻を予約してソフトウェアを更新する」 の操作1へ→P 164

■すぐに書き換えを開始する

▶「すぐにソフトウェアを更新する」の操作1 ヘ→P.164

おしらせ

●自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかった ときは、ステータスバーに (ソフトウェア更新有) が表示されます。

ソフトウェア更新を起動する(即時更新)

- ホーム画面で下設定」 ▶ 「端末情報」 ▶ 「ソフトウェア更新」
- 「更新を開始する」▶「はい」
 - ・ダウンロードを開始すると、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
 - ダウンロードの途中で中止すると、それまでにダウンロードしたデータは削除されます。
 - ソフトウェア更新の必要がないときには、 「更新の必要はありません。このままお使い ください。」と表示されます。
- ? [OK]
 - 再起動後更新を開始します。
 - 更新中はすべての操作が無効となります。 更新を中止することもできません。
 - ・更新中に2回自動的に再起動します。

ホーム画面が表示

ステータスバーにが表示されます。✓は、 一度確認すると消去されます。

すぐにソフトウェアを更新する

「今すぐ開始」

②「書換え処理を開始します」が表示♪ 「OK!

- •「書換え処理を開始します」の表示が約3秒 経過すると、自動的に書き換えを開始しま す。
- •書き換え中は、すべての操作が無効となり ます。書き換えを中止することもできませ ん。
- ・書き換えが終了すると、自動的に再起動します。

3 再起動後、自動的にソフトウェア更新 が開始

- 更新中は、すべての操作が無効となります。 更新を中止することもできません。
- ・更新が終了すると、約5秒後に自動的に再起動します。

◢ 通知パネルを開いて「▼」

- ソフトウェア更新を終了し、ホーム画面が表示されます。

■ ソフトウェア更新終了後の表示について

ステータスバーにが表示されます。通知パネルを開いてタップすると、ソフトウェア更新が完了したことを示すメッセージが表示されます。

時刻を予約してソフトウェアを更新する (予約更新)

アップデートパッケージのインストールを別の時間 に予約をしたい場合には、ソフトウェア更新を行う時 刻をあらかじめ設定しておくことができます。

「開始時刻変更」

- ・書き換え開始時刻設定画面が表示されます。
- ・時刻は本端末の時刻に合わせて表示されます。

→ 希望の時刻を入力 ▶ 「設定」

- 時刻を設定します。
- 「+」/「-」をタップして更新時刻を変更し、 「設定」をタップします。

予約した時刻になると



「書換え処理を開始します」が表示♪ 「OK!

- 「書換え処理を開始します」の表示後約3秒 経過すると、自動的にソフトウェア更新を 開始します。
- ソフトウェア更新を予約した時刻には、電波の十分届くところでホーム画面を表示させておいてください。
- 予約した時刻にソフトウェア更新に必要な 電池残量がないときは、翌日の同時刻にソ フトウェア更新を行います。
- ・予約した時刻にメジャーアップデート中の 場合、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した時刻と同じ時刻にアラームなどが 設定されていたときは、ソフトウェア更新 が優先されます。
- ソフトウェア更新の予約時刻になったとき本端末の電源を切った状態の場合は、電源を入れたあと、予約時刻と同時刻になったときにソフトウェア更新を行います。

メジャーアップデート

本端末のOSのバージョンアップ(メジャーアップデート)を行います。

- メジャーアップデートの注意事項については、 「ソフトウェア更新」の「ご利用にあたって」 を参照してください。→P.161
- ●最新のソフトウェアの状況については、メーカーサイト (MEDIAS NAVI) http://www.medias.net/を参照してください。
- 1 ホーム画面で□□▶「設定」▶「端末情報」▶「メジャーアップデート」
- 2 以下の項目から選択

更新を開始する……メジャーアップデートを 起動します。

ネットワークを利用して更新……ネット ワークを利用してOSのバージョンアップを 行います。

SDカードを利用して更新……microSD カードを利用してOSのバージョンアップを 行います。

更新の確認……本端末がアップデート可能か確認を行います。

更新を定期的に確認する……自動で定期的に 更新情報をチェックし、バージョンアップ可 能か確認を行います。

■「ネットワークを利用して更新」について

- ●次の場合はメジャーアップデートできません。
 - 国際ローミング中
 - ・「セキュリティポリシー」の「SDカードでの暗 号化」が有効のとき→P.91
 - 機内モード中
 - ・USB接続時のマウント中
 - ソフトウェア更新中
 - ・USBテザリング利用中
 - ・Wi-Fiテザリング利用中
 - ・メジャーアップデートに必要な電池残量がないとき
 - ・メジャーアップデートに必要なユーザーメモリ の空き容量が十分でないとき
- ●LTE/3Gネットワークを利用してメジャーアップ デートを行う場合は、パケット通信料がかかりま す。パケット通信料が高額になる場合がありますの で、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめ します。
- ●更新するソフトウェアバージョンにより、Wi-Fiネットワークへの接続が必要です。
- ●Wi-Fiネットワークを利用してソフトウェア更新を する際は、あらかじめWi-Fi設定を行いWi-Fiネット ワークに接続されていることを確認してください。 →P44

■「SDカードを利用して更新」について

- ●本端末とパソコンを接続して(P.115)、メーカー サイト(MEDIAS NAVI)から、パソコンを使っ てmicroSDカードに更新するソフトウェアを取り 込んで、メジャーアップデートを行います。 詳しくは、メーカーサイト(MEDIAS NAVI)を参 照してください。
- ◆次の場合はメジャーアップデートできません。
 - ・USB接続時のマウント中
 - ・「セキュリティポリシー」の「SDカードでの暗 号化」が有効のとき→P.91
 - メジャーアップデートに必要な電池残量がない とき
 - メジャーアップデートに必要なmicroSDカード の空き容量が十分でないとき
 - ・メジャーアップデート完了後、microSDカード に取り込んだ更新ソフトウェアは、手動で削除し てください(メジャーアップデート正常終了後 は、削除して問題ありません)。

主な仕様

■本体

品名		N-06D		
サイズ		高さ約120mm×幅約200mm×厚さ約9.9mm (最厚部約9.9mm)		
質量		約349g		
メモリ	ROM	16Gバイト		
	RAM	1Gバイト		
連続待受時間	LTE	静止時(「自動」設定時*1):約500時間		
	FOMA/3G	静止時(「自動」設定時*1):約560時間		
	GSM	静止時(「自動」設定時 ^{*1}):約460時間		
連続通話時間	FOMA/3G	約610分		
	GSM	約810分		
充電時間		ACアダプタ 03:約380分		
		DCアダプタ 03:約400分		
ワンセグ視聴時	寺間	約450分		
ディスプレイ	方式	TFT 16,777,216色		
	サイズ	約7.0inch		
	画素数	1,024,000画素 (1,280×800ドット)		
撮像素子		内側カメラ: CMOS		
		外側カメラ:CMOS		
	1 - 1 - 1	内側カメラ: 1/5.0inch		
		外側カメラ: 1/5.0inch		
		内側カメラ:約200万画素		
. = +0		外側カメラ:約200万画素		
カメラ部				
		外側カメラ:約190万画素		
	デジタルズーム	静止画:最大約2.5倍/動画:最大約5.0倍		

記録部	静止画記録枚数	本体保存時:最大約9,900枚**2		
		microSDカード(2Gバイト)保存時:最大約9,900枚 ^{※2}		
	静止画ファイル形式	JPEG		
	動画録画時間	本体保存時:最大約349分*3		
		microSDカード(2Gバイト)保存時:最大約164分*3		
	動画ファイル形式	MP4		
	ワンセグ録画時間	microSDカード (2Gバイト) 保存時: 最大約600分 (合計) *4 microSDHCカード (32Gバイト) 保存時: 最大約9,600分 (合計) *4		
音楽再生	WMAファイル	約2,040分		
	MP3ファイル	約2,040分		
無線LAN*5		IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)準拠		
Bluetooth	対応バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.4.0に準拠*6		
	出力	Bluetooth標準規格 Power Class 2		
	見通し通信距離**7	約10m以内		
	対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP、OPP、PBAP、SPP、ANP、 PASP、FMP、TIP、PXP		

- ※1 ネットワークの接続切り替え設定は、「モバイルネットワーク」(P.79) で行います。
- **2 サイズ=VGA(640×480)、画質=ノーマル(ファイルサイズ=160Kバイト)の場合で、1フォルダに格納できる最大件数となります。
- ※3 以下の条件での1件あたりの録画時間です。 サイズ=VGA(640×480)、画質=標準
- ※4 放送局、番組によって最大録画時間は異なります。
- ※5 本製品の無線LANは、Wi-Fi認証を取得しています。
- ※6 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準 規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様に よっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやり取りができない場合があります。
- ※7 周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。

■内蔵電池

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.8V
公称容量	3610mAh

認定および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細(認証・認定番号を含む)は、本端末で以下の操作を行うとご確認いただけます。

ホーム画面で「設定」▶「端末情報」▶「認証情報」

携帯電話機の比吸収率(SAR)などについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種N-06Dの携帯電話機は、国が定めた電波の 人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準がならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.076W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属部分が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します²²。世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界 保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ NECカシオモバイルコミュニケーションズのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/sar/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS DEVICE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your device is a radio transmitter and receiver. Your device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a device is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in position and locations (for example, at the ear and placed on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this device as reported to the FCC when held-to ear is 0.04 W/kg, and when placed on the body, is 0.92 W/kg. The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the ECC and can be found under the Display Grant section at https://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ GenericSearch cfm after search on ECC ID A98-CUL7580.

This device has been tested for RF Exposure and meets the FCC RF exposure guidelines.

* In the United States and Canada, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

Hereby, NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. declares that this product is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).

C € 0168①

This product uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* values, when tested for compliance against the standard were 0.096 W/kg for head configuration and 0.517 W/kg for body worn configuration. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担がいて必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を削限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載 するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を 侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

- ・「Xi」「Xi/クロッシィ」「FOMA」「iモード」「iアブリ」「デコメール®」「トルカ」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「i チャネル」「おサイフケータイ」「i Cお引っこしサービス」「iD」「WORLD WING」「公共モード」「パケ・ホーダイ」「spモード」「声の宅配便」「おまかせロック」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「エリアメール」「あんしんスキャン」「eトリセツ」および「トルカ」ロゴ、「おサイフケータイ」ロゴ、「iD」ロゴ、「i C」ロゴ、「spモード」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- ・キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- Powered by emblend[™] Copyright 2010-2012 Aplix Corporation. All Rights Reserved. emblendおよびemblendに関連する商標は、日本 およびその他の国における株式会社アプリックス の商標または登録商標です。
- ・ **②**はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHCは、SD-3C, LLCの商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

MOBILE

- 「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。
- 「NOTTV」は、株式会社mmbiの商標です。

- 「MEDIAS/メディアス」「MEDIAS NAVI/メディアスナビ」「Tap search」「おまかせコピー」「マルチタスク/MULTITASK」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft[®]およびWindows[®]、Windows Media[®]、Windows Vista[®]は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Exchange ActiveSync®は、米国 Microsoft Corporationの、米国およびその他の 国における商標または登録商標です。
- T9[®]はNuance Communications, Inc., および米国その他の国における Nuance所有法人の商標または登録商 標です。



- MovieSolid®およびそのロゴマークは、株式会社 モルフォの日本ならびにその他の国における登録 商標または商標です。
- ・「Google」、「Google」 □ゴ、「Android」、「Android マーケット」、「Android マーケット」、「Android マーケット」、「Google トーク」、「Google トーク」、「Google 音声検索」、「Google 音声検索」、「Google 音声検索」「可述、「Google マップ」、「Google マップ」で、「Google マップ」で、「Google マップ」で、「Google マップ」で、「Google フレイス」、「Google フレイス」、「Google カレンダー」、「YouTube」、「YouTube」、「Google 上式、「Google ビデオ」、「Google ビデオ」、「Google ビデオ」ので、「Google 「Google デオ」ので、「Google デオ」ので、「Google 「Google 「Google
- Wi-Fi[®]、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴおよび Wi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの 登録商標です。

・Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected Setup™、WPA™およびWPA2™はWi-Fi Allianceの商標です。



- ・らくらく無線スタートはNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- 「Twitter」はTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。



- ・「G-SHOCK」は、カシオ計算機株式会社の登録商標です。
- DigiOnおよびDiXiMは、株式会社デジオンの商標です。
- ・Quickofficeは米国およびその他の国における米国 Quickoffice, Inc.の商標または登録商標です。
- DLNA®、DLNAロゴ及びDLNA CERTIFIED®は Digital Living Network Allianceの登録商標、 サービスマークあるいは認証マークです。



 TouchSense® Technology Licensed from Immersion Corporation.

Immersion TouchSense 3000 and MOTIV™ protected under one or more of the U.S. Patents at the following address http://www.immersion.com/haptics-technology/patent-marking/index.html.



immersion.

• WOW HDX、SRSと(0)は、SRS Labs, Inc.の商標です。

WOW HDX技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

SRS WOW HDX™は、深く豊かな低音、クリアーな高音、そして左右拡がりのあるステレオ感を提供する技術で、再生オーディオの音質を著しく改善することができます。



WOW HDX

 Audyssey Laboratoriesからのライセンスに基づき製造されています。米国及び外国特許審議中。 Audyssey Premium MobileはAudyssey Laboratoriesの商標です。

Audyssey Premium Mobile[™]は携帯電話、スマートフォン、タブレットの様々な音響問題を解決します。スピーカーやヘッドフォンの音質改善、低音の拡張、歪を押さえた迫力ある大音量再生を実現します。

AUDYSSEY

PREMIUM MOBILE

- Copyright© 2010 FUJISOFT Inc. All rights reserved
- ・「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の 登録商標です。
- ・その他本文中に記載されている会社名および商品 名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品には、日本電気株式会社のフォント 「FontAvenue」を使用しています。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License およびAVC Patent Portfolio Licenseに基づき ライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利 目的において以下に記載する場合においてのみ使 用することが認められています。
 - MPEG-4 Visual規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video) およびAVC規格に準拠する動画(以下、AVC Video) を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 VideoおよびAVC Videoを再生する場合
 - MPEG-4 VideoおよびAVC Videoを提供することについてMPEG-LAよりライセンスを受けた者から提供されるMPEG-4 VideoおよびAVC Videoを再生する場合

上記以外の使用についてのライセンスは付与されていません。プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA、 LCにお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 I C カードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerを搭載しています。

Adobe Flash Player Copyright® 1996-2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Flash、およびFlashロゴは Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。



- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標で、日本電気株式会社はライセンス を受けて使用しています。その他の商標および名称 はそれぞれの所有者に帰属します。
- ・著作権を含む知的財産権を保護するため、コンテン ツ権利者はMicrosoft PlayReady™を採用してい ます。PlayReadyで保護されたコンテンツまたは WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) で保護されたコンテンツにアクセ スするため、本製品はPlayReadyを使用します。 コンテンツ使用に対する適切なアクセス制限を本 製品が施していない場合、PlavReadvで保護され たコンテンツを使用する機能を無効にするようコ ンテンツ権利者はMicrosoftに対し要求することが できます。この無効化によって何も保護されていな いコンテンツまたはPlayReady/WMDRM以外の 保護技術で保護されたコンテンツが影響を受ける ことはありません。PlavReadvをアップグレード するよう、コンテンツ権利者はお客様に要求するこ とができます。PlayReadyのアップグレードをお 客様が拒否した場合、そのアップグレードを必要と するコンテンツにお客様はアクセスできません。

Windowsの表記について

- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - ・Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略 です。
 - ・Windows Vistalは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft®Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

Adobe[®] Flash[®] Playerのご使用について

- 本製品に搭載されているAdobe® Flash® Player (以下「本ソフトウェア」といいます)は、著作権 法によって保護されています。お客様は、本ソフト ウェアを使用する際以下に掲げた事項をお守りく ださい。
 - ①本ソフトウェアを複製し頒布しないこと。
 - ②本ソフトウェアを改変もしくは翻訳しないこと、 または本ソフトウェアの二次的著作物を作成し ないこと。
 - ③本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆 コンパイルもしくは逆アセンブルしないこと、ま たは本ソフトウェアのソースコードの解明を試 みないこと。
 - ④本ソフトウェアの使用によって被った派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失に対する賠償請求をしないこと。

GPL/LGPL適用ソフトウェアについて

・ 本製品には、GNU General Public License (GPL) またはGNU Lesser General Public License (LGPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。 お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたはLGPLに従い、複製、頒布および改変することができます。 GPLおよびLGPLの詳細は、ホーム画面で[三] | 野定! ▶ 「端末情報! ▶ 「法的情報! ▶ 「オーブ

■ソースコードの入手方法

ソースコードの入手方法については、下記ウェブサイトにてご案内しています。

ンソースライヤンス」を参照してください。

http://www.n-keitai.com/guide/download/なお、ソースコードの内容等についてのご質問にはお答えいたしかねますので、予めで了承ください。

付録/索引

索引 あ 設定 ... メールアカウント 45 明るさ (画面). アクセスポイント アフターサービスについて159 アプリケーション アンインストール 58 一覧58 インストール.....127 購入128 アラーム.....145 アラーム音量88 アンインストール (アプリケーション).....58 暗証番号... 安全上のご注意..... い 位置情報サービス.....130 インストール(アプリケーション)......127 インポート 電話帳............69 ブックマーク.....111 メール......103

_					
	ット トカット				
え					
電話帳 ブック	・・・・・・・マーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			 	69 111 103 52 158
お					
おおおお音オ主音音のおおおきません。カカカカのでは、カカカカのでは、カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ	ケータイ ランプ) ン品 力(設定	ロック)	'設定 . 	 	143 89 88 153 167
か					
海外でで 海外に 解外の 海外部 外列 が の の の の の の の の の の の の の	話をかけ D CALL ・ 端子キャ 力・ 称と機能	る ップの 	 開閉 	 	151 66 148 25 52

う

### 145 ****	カメラ 121 画面 明るさ 89 拡大/縮小 40 画面消灯 89 画面ロック・ 38 画面ロックセキュリティ 91 設定 89 表示方向 38	声の宅配便 . 73 国際ダイヤルアシスト . 151 国際電話を受ける . 152 国際電話をかける . 151 WORLD CALL . 66 国際ローミング . 148 故障かな?と思ったら . 153
関連機器 153 き 計画 キーボード 124 QWERTY 49 設定 97 デンキー 49 記号入力 52 機内モード 80 キャッチホン 76 ギャラリー 124 緊急通報 65 け カナーカル 51 言語(設定) 97 現在地情報(設定) 91 検索 63 カナーアタスアイコン 46 ステータスアイコン 46 ストリートビュー 131 スマートフォンあんしん遠隔サポート 158 スライド 39 公共モード(電源OFF) 78	カレンダー145	_
キーボード	関連機器153	静止画124 動画124
QWERTY 49 設定 97 デンキー 49 説号入力 52 機内モード 80 キャッチホン 76 ギャラリー 124 緊急通報 65 「サータイ入力 51 同語 (設定) 97 現在地情報 (設定) 97 関索 Google 検索 63 ウェブページ内 110 検索 (設定) 97 と Google 検索 63 フェブページ内 110 検索 (設定) 97 と Google 検索 97 と Google 検察 97 と Google 67 と Google 67	_	
記号入力. 52 機内モード 80 キャッチホン 76 対験定 35 卓上ホルダ 36 系電 35 卓上ホルダ 36 パソコン 37 商標 173 初期化 (端末) 95 初期設定 41 言語 (設定) 97 規在地情報 (設定) 91 検索 60 Google 検索 63 ウェブページ内 110 検索 (設定) 97 は 78 グライン・グライン・グライン・グライン・グライン・グライン・グライン・グライン・	QWERTY	U
プータイ入力 51 言語(設定) 97 現在地情報(設定) 91 検索 91 Google 検索 63 ウェブページ内 110 検索(設定) 97 2 ステータスアイコン 46 ステータスバー 46 ストリートビュー 131 スマートフォンあんしん遠隔サポート 158 スライド 39 スリープモード 38 公共モード(電源OFF) 78	記号入力. 52 機内モード 80 キャッチホン 76 ギャラリー 124 緊急通報 65	時刻設定.99視聴予約.135充電.35卓上ホルダ.36パソコン.37
ケータイ入力 51 初期設定 41 言語(設定) 97 現在地情報(設定) 91 検索 60 のgle 検索 63 ステータスアイコン 46 ステータスパー 46 ステータスパー 46 ステータスパー 110 検索(設定) 97 37 シープページ内 110 ストリートビュー 131 スマートフォンあんしん遠隔サポート 158 スライド 39 スリーブモード 38 公共モード(電源OFF) 78	け	
現在地情報(設定) 91 す	ケータイ入力51	
Google 検索. 63 ウェブページ内. 110 検索(設定). 97 ストリートビュー. 131 スマートフォンあんしん遠隔サポート. 158 スライド. 39 スリープモード. 38	現在地情報 (設定)	
〜 スリープモード38 公共モード (電源OFF)78	Google 検索 63 ウェブページ内 110 検索(設定) 97	ステータスパー
	さ 公共モード(電源OFF)	

せ	つ
静止画撮影123赤外線通信113セキュリティ(設定)91設定メニュー79	通信事業者(海外) 150 通知アイコン 4 通知音 86 通知パネル 48 通話音量 6 通話設定 86 通話段留 6
ソフトウェア更新161 •	通話履歴68
た 卓上ホルダで充電 36 タスク管理 64 タッチパネル操作 39 タッチフィードバック 88 タップ 39 タップサーチ 64 端末情報 99	で データの初期化
ち	電卓
知的財産権 173 着信音 107 Gmail 107 SMS 102 電話 88 メール 104 着信音量 88	電話帳コピーツール 7 電話番号確認 (自分) 69 電話を受ける 6 電話を受ける (海外) 15 電話をかける 69 電話をかける (海外) 15
着信拒否67 着信拒否(設定)86	٤
着信ランプ 89 着信履歴 68 チャット 109 チャンネル設定 134	動画撮影

トフノルシューティング103 収り扱い上のご注意16	<i>1</i> 31
トルカ143	フォーマット(microSDカード)96 フォルダ(ホーム画面)56
な	フォント選択89
ナビ132	付属品
(C	ブラウザ
入力方式切り替え(文字)51	フリック入力
ね	プロフィール70
ネットワーク (設定)	I
ネットワークサービス72 ネットワークモード(海外)150	防水/防塵性能 23 ホーム画面 55 保証について 159
は	+
ドイブレーション Gmail	ま マーケット
ペソコン接続115	み
《ソコンで充電37 「ックアップと復元(設定)95	水抜き27
発信者番号通知サービス77 発信履歴68	む
#16度歴08 番組表135	無線 (設定)
ひ	め
- L吸収率 (SAR)	名刺

USBテザリング												84
VPN												85
Wi-Fi設定												44
その他の機能.												80
Wi-Fiテザリング												85
WORLD CALL												66
WORLD WING											1	48

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒各種お申込・お手続き

※ご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。

※「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。 ※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切ってください。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用する と、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しま しょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で 本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を つけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- 機内モード:電波を発する機能を有効/無効にします。→P.80
- マナーモード:着信音など本端末から鳴る音を消します。 →P.88 ※ただし、シャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF):電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。→P.78
- バイブレータ:電話がかかってきたことを、振動で知らせます。→P.88 そのほかにも、留守番電話サービス(P.74)、転送でんわサービス(P.75)などのオプションサービスが利用できます。

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600*(無料)

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※N-06Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600 でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

- 海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24 時間受付)
- ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6718-1414* (無料)

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※N-06Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ |は「0 |をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された本端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品 を問わず回収をしていますので、お近くのドコモ ショップへお持ちください。

※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、 卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

oo 0120-800-000

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合



(局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

്ര് 0120-800-000

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。受付時間 24 時間 (年中無休)

試供品のお問い合わせ先〈NEC モバイルインフォメーションセンター〉

■一般電話からの場合

00 0120-102001

■携帯電話からの場合

2 0570-064919

※PHS からは受付ができないため、一般電話/携帯電話からおかけください。 受付時間 平日 午前9:00~12:00

時間 平日 午前9:00~12:00 午後1:00~5:00

(土・日・祝日・NEC 所定の休日を除く)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●試供品については、本書内でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 日本電気株式会社

